

RUS

# Инструкция по эксплуатации, установке и подключению



Холодильно-морозильный шкаф

<b>Холодильно-морозильный шкаф .....</b>	<b>3</b>
<b>Меры безопасности.....</b>	<b>4</b>
<b>Несколько рекомендаций по сохранению температуры в Вашем холодильнике.....</b>	<b>7</b>
<b>Описание прибора.....</b>	<b>8</b>
<b>Установка и подключение к электросети .....</b>	<b>10</b>
<b>Изменение направления открывания дверцы ...</b>	<b>12</b>
<b>Управление прибором: механическое управление .....</b>	<b>15</b>
<b>Управление прибором: электронное управление .....</b>	<b>16</b>
<b>Оборудование холодильного отделения .....</b>	<b>25</b>
<b>Рекомендации по распределению продуктов....</b>	<b>30</b>
<b>Хранение продуктов в холодильном отделении.....</b>	<b>31</b>
<b>Хранение продуктов в контейнере FreshZone....</b>	<b>32</b>
<b>Хранение продуктов в контейнере ZeroZone.....</b>	<b>33</b>
<b>Замораживание и хранение замороженных продуктов в морозильном отделении.....</b>	<b>35</b>
<b>Размораживание прибора.....</b>	<b>37</b>
<b>Очистка прибора.....</b>	<b>38</b>
<b>Устранение неисправностей.....</b>	<b>40</b>
<b>Информация об уровне шума .....</b>	<b>43</b>

# Холодильно-морозильный шкаф

## Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку и надеемся, что вы сами сможете убедиться в надежности наших изделий.

Желаем, чтобы пользование прибором доставило вам удовольствие.

## Предназначение

Прибор предназначен только для бытового применения.

**Холодильно-морозильный шкаф** (далее — прибор) предназначен для использования в домашнем хозяйстве и имеет два отделения: верхнее отделение — холодильное и нижнее отделение — морозильное.

**Холодильное отделение** предназначено для хранения свежих продуктов при температуре выше 0°С.

**Морозильное отделение** предназначено для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных продуктов (до одного года, в зависимости от вида продукта).

## Инструкция

Настоящая инструкция поможет вам быстрее познакомиться с прибором, в ней содержатся указания по его правильному и безопасному использованию. Внимательно прочтайте инструкцию перед подключением и использованием прибора. Инструкция разработана для нескольких типов приборов, поэтому может включать описание оборудования и отдельных функций, которых нет в вашей модели. Инструкция также описывает вариант морозильного отделения No Frost, оборудованного вентилятором и автоматическим оттаиванием.

Обязательно сохраните инструкцию и другую прилагаемую документацию. При передаче прибора новому владельцу не забудьте вместе с ним передать также эти документы.

## Заводская табличка

Заводская табличка с основными данными находится внутри прибора. В случае если имеющаяся этикетка не соответствует вашему языку, замените ее на другую, которая прилагается в комплекте.

## Сервисное обслуживание

При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно (см. раздел «Устранение неисправностей»), обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

**Список авторизованных сервисных центров** вы можете найти в брошюре «Гарантийные обязательства» и на сайте [www.gorenje.ru](http://www.gorenje.ru).

# Меры безопасности

## Транспортные повреждения

- Распакуйте и осмотрите прибор. Упаковка предназначена для защиты прибора и его отдельных компонентов при транспортировке. В случае обнаружения транспортных повреждений не подключайте прибор к электросети и обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели прибор.

## Указания по безопасности



**⚠ При установке, очистке и утилизации прибора не допускайте повреждения изоляции и охлаждающего контура. Этим вы предотвратите причинение ущерба окружающей среде.**

### Установка и подключение к электросети

- На углах дверей установлены распорки. Снимите распорки и на их место вставьте заглушки, которые прилагаются в комплекте (в некоторых моделях).
- После транспортировки перед подключением к электросети выдержите прибор в вертикальном положении приблизительно 2 часа. Это поможет избежать неполадок в работе прибора из-за воздействия на систему охлаждения при транспортировке.
- Подключение прибора к электросети и заземление должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и предписаниями.
- Прибор предназначен для установки в закрытом помещении. Нельзя устанавливать прибор на открытом воздухе, на него не должны попадать капли дождя и брызги.

**⚠ Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и кухонного шкафа, куда встроен прибор; содержите их в чистоте.**

## **Использование прибора**

- Обязательно отключайте прибор от электросети (извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки) перед очисткой. При отключении от сети беритесь за вилку. Не тяните за кабель!
- Если вы не собираетесь пользоваться прибором в течение длительного времени, выключите его и извлеките присоединительный кабель из розетки. Выньте продукты, разморозьте и очистите прибор, оставьте дверцу приоткрытой.

 **Для размораживания не пользуйтесь механическими предметами и способами, не рекомендованными производителем.**

 **Не используйте внутри прибора электрические устройства, не разрешенные производителем.**

## **Повреждения**

- При возникновении неисправностей немедленно отключите прибор от электросети и позвоните в сервисный центр.
- Ремонт и замену деталей и присоединительного кабеля прибора может производить только специалист авторизованного сервисного центра. Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно во избежание повреждения прибора и травм. Неквалифицированный ремонт может стать причиной опасности для пользователя. Опасность короткого замыкания и удара электрическим током!
- Обратитесь в сервисный центр. Не выполняйте ремонт самостоятельно, так как это может стать причиной короткого замыкания.

## **Безопасность людей**

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Прибор соответствует всем предписанным в области безопасности стандартам, но несмотря на это использование прибора допускается детьми старше восьми лет и людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором и осознают возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.
- Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром!

## **Утилизация упаковки**

- Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

## **Утилизация отслужившего прибора**

- Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединительный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.
- Отслуживший прибор сдайте в пункт приема отслужившей бытовой техники.




**Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.**

## Несколько рекомендаций по сохранению температуры в Вашем холодильнике

- Прочтите инструкцию по установке прибора.
- Не открывайте дверцы прибора чаще, нежели это необходимо.
- Время от времени проверяйте, может ли свободно циркулировать воздух сзади прибора.
- Испаритель, который установлен на задней стенке прибора должен быть всегда чистым (смотрите раздел «Очистка прибора»).
- Если гарантийный талон поврежден или утерян, замените его как можно скорее.
- Храните свои продукты в закрытых контейнерах или в другой соответствующей упаковке.
- Перед тем, как ставить продукты в холодильник, дайте ему охладиться до комнатной температуры.
- Разморозьте свои замороженные продукты в холодильном отделении.
- Чтобы максимально использовать объем морозильного отделения, извлеките ящики, как описано в инструкции.
- Разморозьте морозильное отделение, если на его поверхности образовался лед до 3-5 мм толщины.
- Удостоверьтесь, что ящики равномерно расположены, а продукты размещены таким образом, что воздух может свободно циркулировать ( обратите внимание на рекомендации по размещению продуктов, которые указаны в инструкции).
- Прибор оборудован вентилятором, не блокируйте его.
- Включайте вентилятор и ионизатор воздуха, если они нужны, так как они дополнительно потребляют электроэнергию.

# Описание прибора

## Прибор с ручным размораживанием

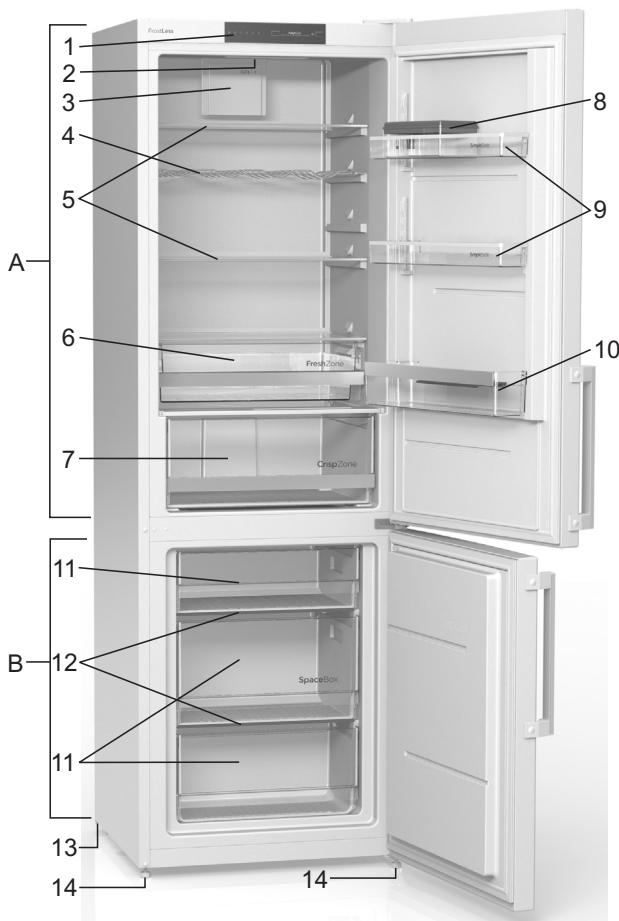

### A Холодильное отделение

- 1 Панель управления
- 2 Светодиодное внутреннее освещение
- 3 Вентилятор с ионизатором воздуха (+ переключатель вкл./выкл.)\*
- 4 Металлическая полка для бутылок\*
- 5 Выдвижная стеклянная полка, регулируемая по высоте
- 6 Контейнер FreshZone\*/ZeroZone\*
- 7 Контейнер для овощей и фруктов CrispZone с регулятором влажности
- 8 Лоток для продуктов MultiBox\*
- 9 Дверная полка SimpleSlide, регулируемая по высоте
- 10 Дверная полка для бутылок


### B Морозильное отделение

- 11 Ящики морозильного отделения
- 12 Стеклянные полки
- 13 Ножка\*
- 14 Колесико

- Оборудование зависит от модели прибора.
- Выдвижные ящики защищены от выпадения. Для извлечения ящика его следует выдвинуть и приподнять спереди.
- В некоторых моделях панель управления расположена на дверце.

\* В некоторых моделях.

## Прибор с системой NoFrost

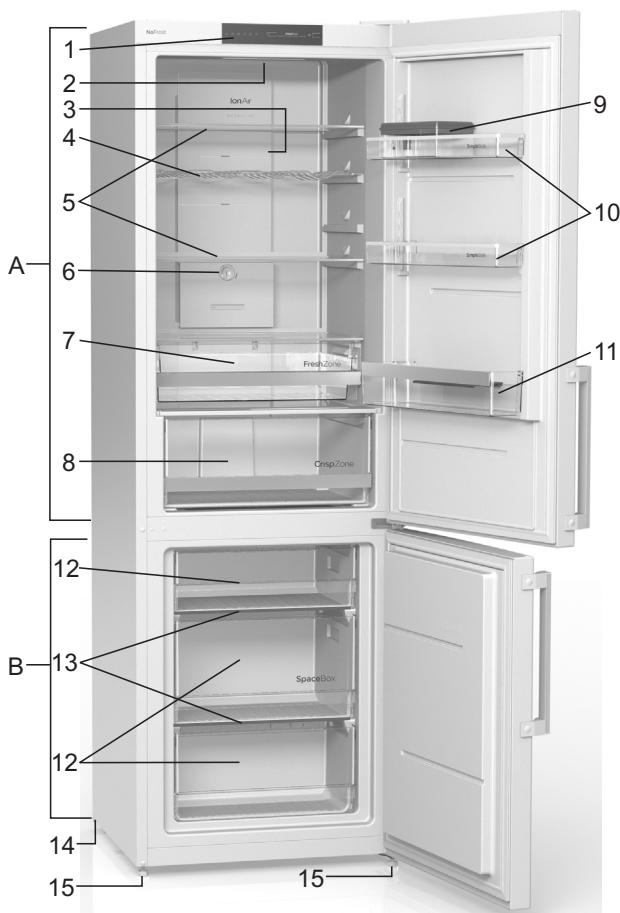

### **A Холодильное отделение**

- 1 Панель управления
- 2 Светодиодное внутреннее освещение
- 3 Ионизатор воздуха IonAir (+ переключатель вкл./выкл.)\*
- 4 Металлическая полка для бутылок\*
- 5 Выдвижная стеклянная полка, регулируемая по высоте
- 6 Регулятор температуры холодильного отделения\*
- 7 Контейнер FreshZone\*/ZeroZone\*
- 8 Контейнер для овощей и фруктов CrispZone с регулятором влажности
- 9 Лоток для продуктов MultiBox\*
- 10 Дверная полка SimpleSlide, регулируемая по высоте
- 11 Дверная полка для бутылок

### **B Морозильное отделение**

- 12 Ящики морозильного отделения
- 13 Стеклянные полки
- 14 Ножка\*
- 15 Колесико

- Оборудование зависит от модели прибора.
- Выдвижные ящики защищены от выпадения. Для извлечения ящика его следует выдвинуть и приподнять спереди.
- В некоторых моделях панель управления расположена на дверце.

\* В некоторых моделях.

# Установка и подключение к электросети

## Выбор помещения

- Установите прибор в сухом, проветриваемом помещении. Допустимая температура окружающей среды для правильной работы прибора зависит от его климатического класса. Климатический класс указан в заводской табличке прибора.

Климатический класс	Температура
SN (субнормальный)	от +10 до +32°C
N (нормальный)	от +16 до +32°C
ST (субтропический)	от +16 до +38°C
T (тропический)	от +16 до +43°C



**⚠ Установите прибор в просторном помещении. На 8 грамм хладагента требуется не менее 1 м<sup>3</sup> помещения. Количество хладагента указано в заводской табличке прибора.**


## Установка



Для предотвращения травм и повреждения прибора установку должны производить не менее двух человек.

- Прибор должен находиться в ровном, устойчивом положении на твердом основании. Спереди в нижней части имеются две регулируемые ножки для выравнивания прибора, с задней стороны находятся два колесика, которые облегчают перемещение прибора (только в некоторых моделях).
- Для свободной циркуляции воздуха и достаточного охлаждения конденсатора оставляйте сверху над прибором свободное пространство высотой не менее 5 сантиметров.
- В комплект поставки входят два упора, которые не позволяют установить прибор слишком близко к стене и крепятся снизу на задней стенке прибора. Упоры не обязательны к установке, однако без них может возрасти потребление электроэнергии.
- Не устанавливайте прибор в зоне действия прямых солнечных лучей и рядом с источниками тепла. Если этого избежать невозможно, используйте специальную изоляционную панель.

- Прибор предназначен для установки отдельно или рядом с кухонной мебелью или стеной. Для свободного открывания дверцы и извлечения ящиков и полок соблюдайте необходимые расстояния, указанные на схеме установки.

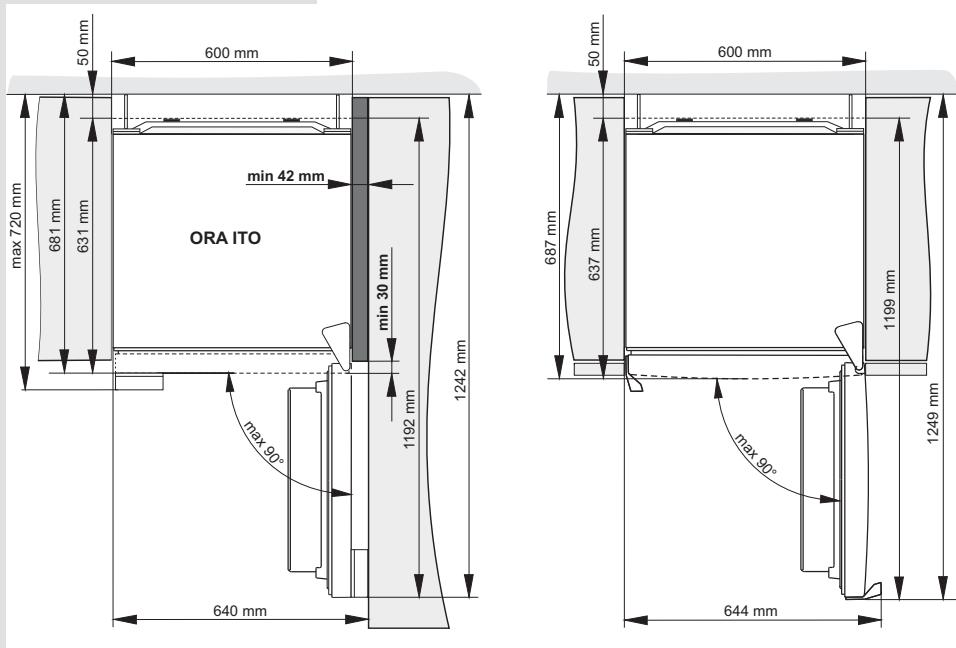

## Подключение к электросети

- Подключите прибор к электросети с помощью присоединительного кабеля. Стенная розетка должна иметь заземляющий контакт (заземляющая штепсельная розетка). Перед подключением необходимо проверить, совпадают ли напряжение и частота, указанные в заводской табличке, с фактическими параметрами сети.
- Подключение прибора к электросети и заземление должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и предписаниями.

Прибор выдерживает кратковременные перепады номинального напряжения в диапазоне от -6% до +6%.


# Изменение направления открывания дверцы

## Вариант I: панель управления внутри прибора

Вам потребуются: ключ гаечный №8, крестовая отвертка, ключ torx 25, шлицевая отвертка.

**Перенавешивание дверцы должны производить не менее двух человек!**

1. Снимите крышку верхнего шарнира А.
2. Открутите верхний шарнир В и снимите верхнюю дверцу С.
3. Снимите заглушки D, открутите средний шарнир Е и снимите нижнюю дверцу F с нижнего шарнира G.
4. Наклоните прибор назад (следите, чтобы прибор не облокачивался на конденсатор, иначе можно повредить охлаждающий контур), открутите нижний шарнир и ножку Н и прикрутите их с другой стороны. При этом не забудьте подложить прокладку, как она была установлена до снятия дверцы.
5. Втулки I переставьте на противоположную сторону.
6. Средний шарнир Е установите на нижнюю дверцу F и саму дверцу на нижний шарнир G. Прикрутите средний шарнир, дверца при этом должна быть открыта. Не забудьте подложить прокладки J и установить заглушки M, как они были до снятия дверцы.
7. Верхнюю дверцу С установите на средний шарнир Е. Снимите заглушку K и прикрутите верхний шарнир В.
8. Установите крышку верхнего шарнира А и заглушку K.
9. Перестановка ручки L Снимите заглушки, открутите винты и установите ручку на противоположную сторону. С противоположной стороны поставьте заглушки.

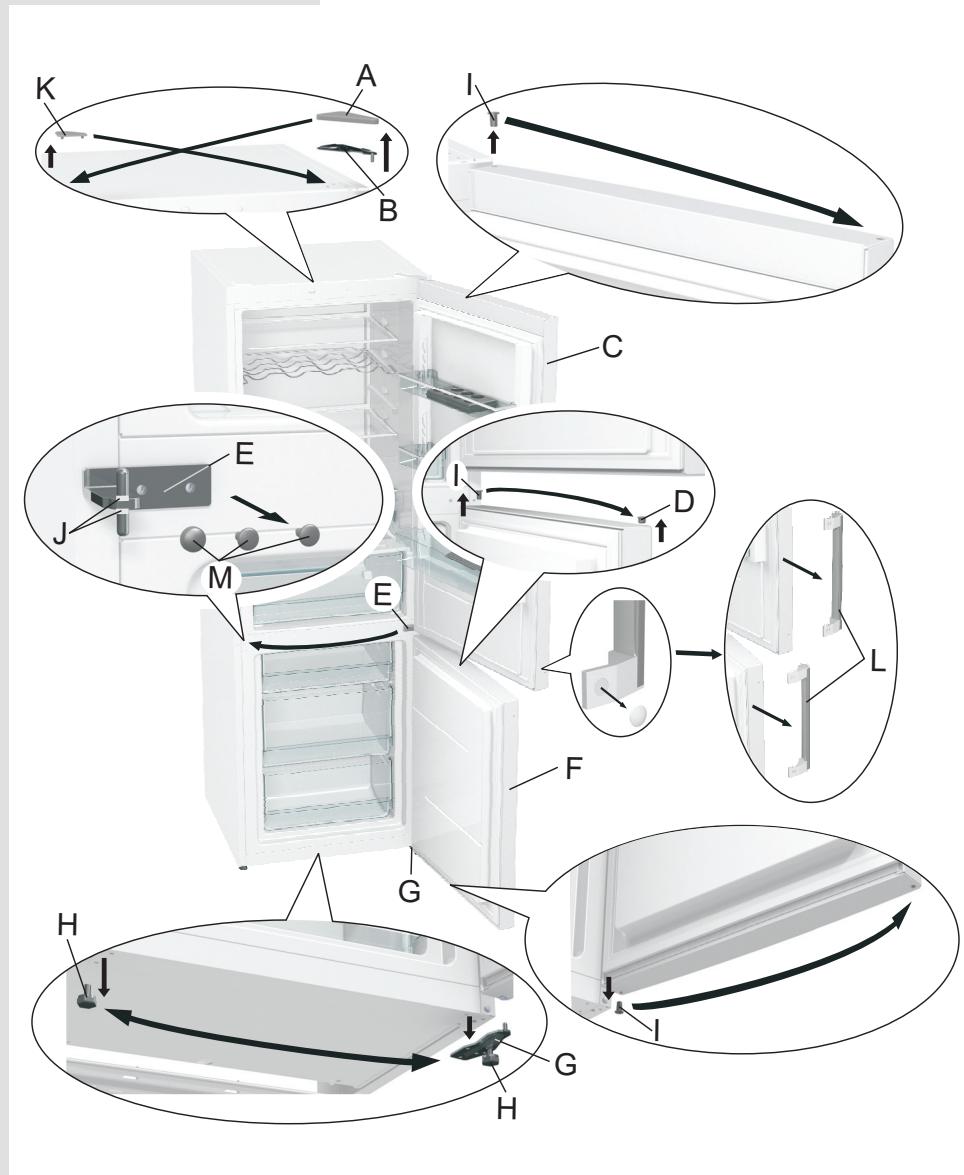


## Вариант II: панель управления на дверце прибора

Вам потребуются: ключ гаечный №8, крестовая отвертка, ключ torx 25, шлицевая отвертка.

Перенавешивание дверцы должны производить не менее двух человек!

- Снимите крышку верхнего шарнира А и заглушку разъема В1.
- Отсоедините разъем С, открутите верхний шарнир D и снимите верхнюю дверцу Е.
- Снимите боковые блонды F и G, затем открутите и снимите центральную блонду H.
- Верхний шарнир А вместе с разъемом и кабелем переставьте на другую сторону.  
Установите на место все три блонды F, G и H, при этом закрепите кабель в желобах блонд, как он был до демонтажа.
- Снимите заглушки I, открутите средний шарнир J и снимите нижнюю дверцу К с нижнего шарнира L.
- Наклоните прибор назад, открутите нижний шарнир L и ножку М и прикрутите их с другой стороны. При этом не забудьте подложить прокладку, как она была установлена до снятия дверцы.
- Втулки N переставьте на противоположную сторону.
- Средний шарнир J установите на нижнюю дверцу К и саму дверцу на нижний шарнир L. Прикрутите средний шарнир, дверца при этом должна быть открыта. Не забудьте подложить прокладки О и установить заглушки I, как они были до снятия дверцы.
- Верхнюю дверцу Е установите на средний шарнир J, снимите заглушки Р и В2, вставьте разъем С и прикрутите верхний шарнир D.
- Установите крышку верхнего шарнира А, заглушку разъема В1 и заглушки Р и В2.
- Перестановка ручки R  
Снимите заглушки, открутите винты и установите ручку на противоположную сторону. С противоположной стороны поставьте заглушки.

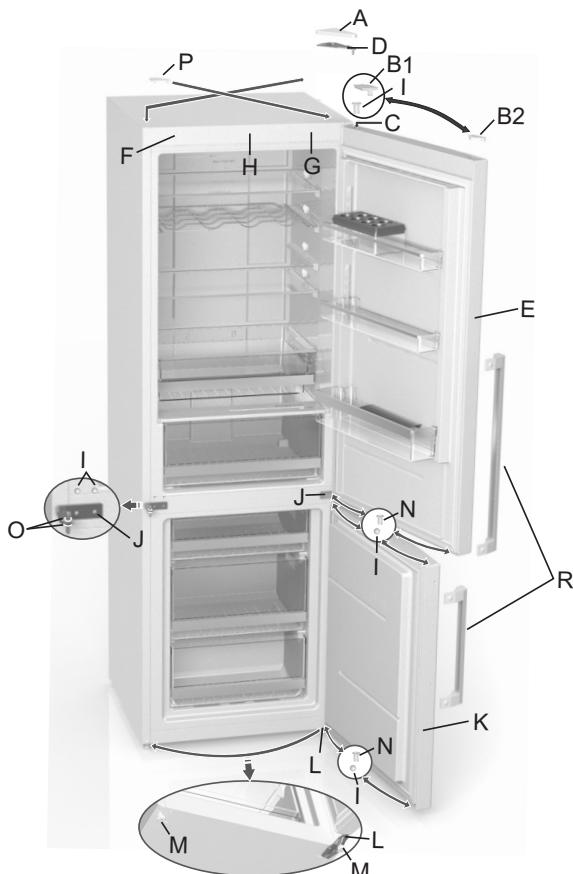

# Управление прибором: механическое управление

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1




A



**А Переключатель вкл./выкл. и установки температуры**

**В Кнопка вкл./выкл. освещения**

### Включение и выключение прибора

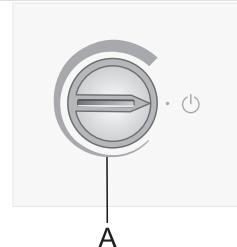


#### Включение

Поверните переключатель **A** по часовой стрелке.


#### Выключение

Поверните переключатель **A** обратно, так чтобы знак треугольника указывал на символ  $\odot$  (прибор выключен, но находится под напряжением).

### Установка температуры

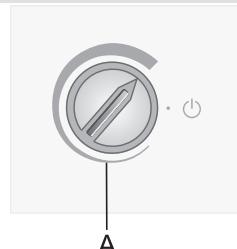

- Температура устанавливается переключателем **A**: поверните его по часовой стрелке, то есть вправо.
- Температура окружающей среды влияет на температуру внутри прибора. В соответствии с этим регулируйте температуру в приборе переключателем. Положение переключателя в области, обозначенной толстой линией, означает более низкую температуру (холоднее), положение в области, обозначенной тонкой линией, — более высокую (теплее).
- Если температура в помещении, где установлен прибор, ниже +16°C, рекомендуем установить переключатель в область, обозначенную толстой линией.

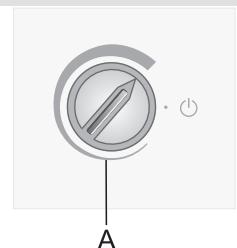

# Управление прибором: электронное управление


## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2



ElectronicControl

### А Переключатель вкл./выкл. и установки температуры

#### Включение и выключение прибора

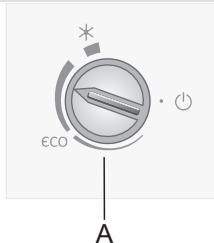


#### Включение

Поверните переключатель **A** по часовой стрелке.

#### Выключение

Поверните переключатель **A** обратно, так чтобы знак треугольника указывал на символ  $\odot$  (прибор выключен, но находится под напряжением).

#### Установка температуры

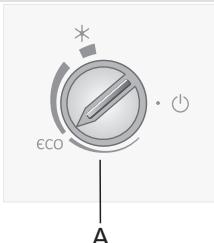

- Температура устанавливается переключателем **A**: поверните его по часовой стрелке, то есть вправо.
- Рекомендуемое положение переключателя термостата — **Eco**.
- Температура окружающей среды влияет на температуру внутри прибора. В соответствии с этим регулируйте температуру в приборе переключателем. Положение переключателя в области, обозначенной толстой линией, означает более низкую температуру (холоднее), положение в области, обозначенной тонкой линией, — более высокую (теплее).



- Если температура в помещении, где установлен прибор, ниже +16°C, рекомендуем установить переключатель в область, обозначенную толстой линией.

## Быстрое замораживание (в некоторых моделях)



- Включайте функцию «Быстрое замораживание» при первом включении прибора, перед очисткой и за 24 часа до загрузки большого количества продуктов.

### Включение «Быстрого замораживания»


Поверните переключатель **A** в положение **\***.

### Выключение «Быстрого замораживания»

После завершения «Быстрого замораживания» установите переключателем **A** необходимую температуру.

Если вы вручную не выключите функцию, она выключится автоматически приблизительно через два дня. Температура вернется на ранее установленное значение (переключатель **A** останется в позиции **\***).

## Регулируемая вручную заслонка (в некоторых моделях с системой NoFrost)

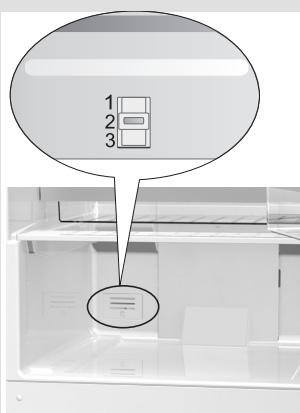


Заслонка находится за контейнером для овощей и фруктов.  
Заводская установка **2**.


Если при регулировке переключателем **A** не достигается необходимая температура, установите температуру, как описано в разделе «Устранение неисправностей».

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 3

### Прибор с ручным размораживанием

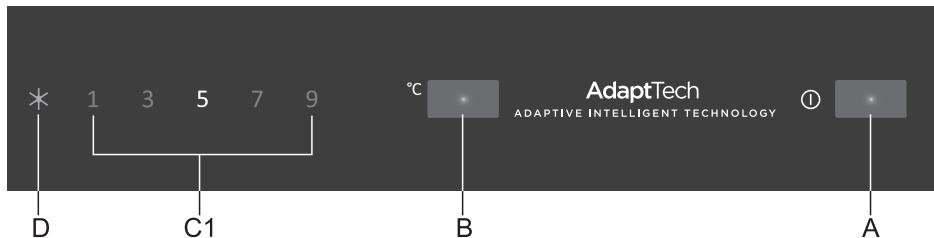

### Прибор с системой NoFrost

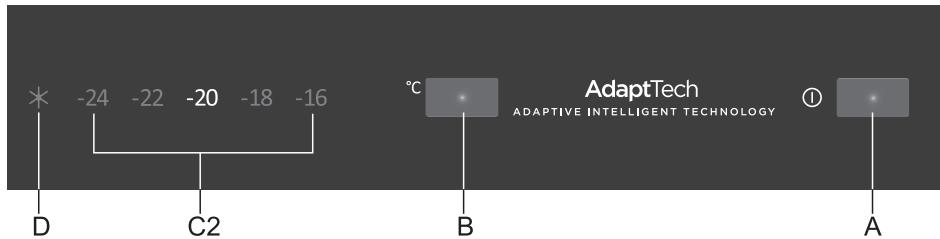

**A** Кнопка вкл./выкл. прибора

**B** Кнопка установки температуры и включения «Быстрого замораживания»


**C1** Температурный дисплей холодильного отделения

**C2** Температурный дисплей морозильного отделения


**D** Индикатор работы «Быстрого замораживания»

#### Включение и выключение прибора


Чтобы включить или выключить прибор, нажмите кнопку **A**.

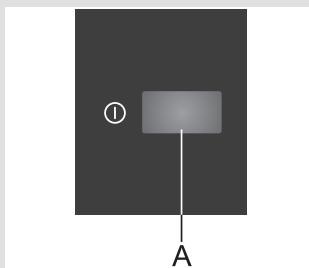

## Установка температуры

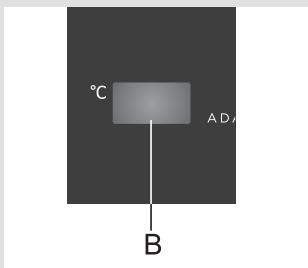


- Температура устанавливается кнопкой **B**.
- Нажимайте на кнопку столько раз, пока не установите необходимую температуру.

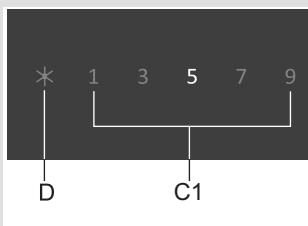

### Прибор с ручным размораживанием

Показывает установленную температуру в холодильном отделении.

- Рекомендуемая установка температуры — +5°C.
- Если температура в помещении, где установлен прибор, ниже +16°C, рекомендуем установить температуру ниже +5°C.

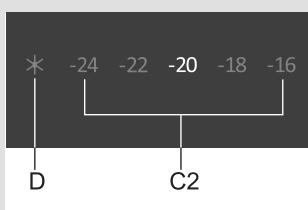

### Прибор с системой NoFrost

Показывает установленную температуру в морозильном отделении.

- Рекомендуемая установка температуры — -18°C.
- Если температура в помещении, где установлен прибор, ниже +16°C, рекомендуем установить температуру ниже -18°C.

## Быстрое замораживание

Чтобы включить функцию «Быстрое замораживание», нажимайте на кнопку **B**, пока не загорится индикатор **D**.

- Включайте функцию «Быстрое замораживание» при первом включении прибора, перед очисткой и за 24 часа до загрузки большого количества продуктов в морозильник.
- Если вы вручную не выключите функцию, она выключится автоматически приблизительно через два дня.

## **Регулятор температуры холодильного отделения (в некоторых моделях с системой NoFrost)**




- Регулятор позволяет контролировать подачу холодного воздуха из морозильного отделения, и таким образом поддерживать необходимую температуру в холодильном отделении.
- Температура устанавливается регулятором, который находится внутри холодильного отделения. Температура окружающей среды влияет на температуру внутри прибора. В соответствии с этим регулируйте температуру в приборе переключателем. Положение переключателя в области, обозначенной толстой линией, означает более низкую температуру (холоднее), положение в области, обозначенной тонкой линией, — более высокую (теплее).
- Если температура в помещении, где установлен прибор, ниже +16°C, рекомендуем установить переключатель в область, обозначенную тонкой линией. Если температура в помещении выше +32°C, установите переключатель в область, обозначенную толстой линией.
- Для поддержания соответствующей температуры в контейнере ZeroZone (в некоторых моделях) установите переключатель температуры в область, обозначенную толстой линией.

**Внимание!** Под регулятором расположены отверстия, за которыми находится температурный датчик. Чтобы обеспечить правильную работу прибора, не заграждайте эту область продуктами.


## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4

### Панель управления на дверце прибора

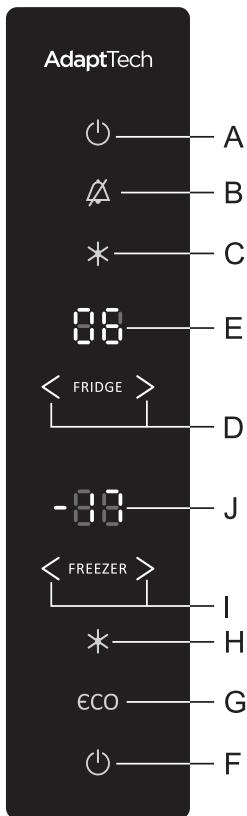

- A Кнопка включения прибора и выключения холодильного отделения**
- B Кнопка выключения звуковой сигнализации**
- C Кнопка вкл./выкл. «Интенсивного охлаждения»**
- D Кнопки установки температуры холодильного отделения**
- E Температурный дисплей холодильного отделения**
- F Кнопка включения морозильного отделения и выключения прибора**
- G Кнопка вкл./выкл. режима «Эко»**
- H Кнопка вкл./выкл. «Быстрого замораживания»**
- I Кнопки установки температуры морозильного отделения**
- J Температурный дисплей морозильного отделения**

## Включение и выключение прибора

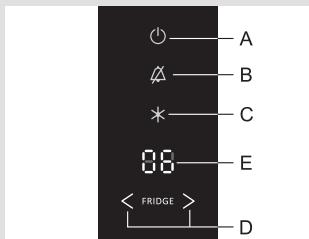


### Включение

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку **A**.

При данном управлении можно включить только морозильное отделение, а холодильное отделение будет выключенным. Для этого:

- включите только морозильное отделение с помощью кнопки **F** или
- сначала коротким нажатием на кнопку **A** включите прибор, затем нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку **A**, чтобы выключить холодильное отделение.

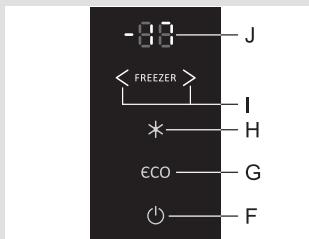

Чтобы включить холодильное отделение, снова нажмите на кнопку **A**.


### Выключение

Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку **F** (прибор выключен, но находится под напряжением).

## Установка температуры

### Холодильное отделение


- Температура холодильного отделения устанавливается кнопками **D**:  
  < понижение температуры ; > повышение температуры.
- Диапазон регулировки температуры в холодильном отделении — от +1°C до +9°C.
- При нажатии на любую из кнопок **D** на дисплее **E** мигает последнее установленное значение. Кнопками **D** установите необходимую температуру. Если в течение 3-х секунд не нажимать кнопки, последнее установленное значение сохранится в памяти прибора.

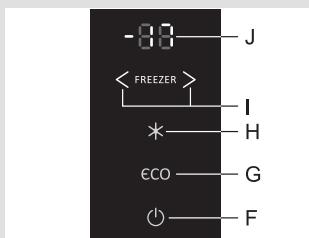

### Морозильное отделение

- Температура морозильного отделения устанавливается кнопками **I**:  
  < понижение температуры ; > повышение температуры.
- Диапазон регулировки температуры в морозильном отделении — от -24°C до -16°C.
- При нажатии на любую из кнопок **I** на дисплее **J** мигает последнее установленное значение. Кнопками **I** установите необходимую температуру. Если в течение 3-х секунд не нажимать кнопки, последнее установленное значение сохранится в памяти прибора.

## Быстрое замораживание (морозильное отделение)

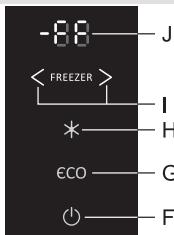


- Включайте функцию «Быстрое замораживание» при первом включении прибора, перед очисткой и за 24 часа до загрузки большого количества продуктов.

### Включение «Быстрого замораживания»

Нажмите кнопку **H**. На дисплее **J** загорится индикация **FF**.

Если вы вручную не выключите функцию, она выключится автоматически приблизительно через два дня. Температура вернется на ранее установленное значение.

## Мгновенное замораживание XtremeFreeze (верхний ящик морозильного отделения)

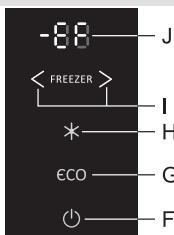

- Чтобы очень быстро заморозить свежие продукты, используйте функцию мгновенного замораживания **XtremeFreeze**, при которой в верхний ящик морозильного отделения интенсивно подается ледяной воздух. Чем выше скорость замораживания, тем дольше в продуктах сохраняются витамины, минералы и питательные вещества.

### Включение мгновенного замораживания XtremeFreeze

Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку **H**. На дисплее **J** загорится индикация **EF**.


- При включении функции мгновенного замораживания **XtremeFreeze** компрессор работает непрерывно, и температура в морозильном отделении резко понижается.
- Если вы вручную не выключите функцию (кнопкой **H**), она выключится автоматически приблизительно через один день. Температура в морозильном отделении вернется на ранее установленное значение.
- Используйте функцию для замораживания небольшого количества продуктов (до двух килограмм). Продукты положите в верхний ящик. При замораживании большого количества продуктов включите функцию за 12 часов до загрузки продуктов.
- Используйте функцию «Интенсивное охлаждение» при первом включении прибора, перед очисткой и перед загрузкой большого количества продуктов.

## Интенсивное охлаждение (холодильное отделение)

### Включение «Интенсивного охлаждения»

Нажмите кнопку **C**.

## Предупреждающая сигнализация

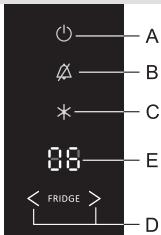

- Если вы вручную не выключите функцию, она выключится автоматически приблизительно через 6 часов. Температура в холодильном отделении вернется на ранее установленное значение.

## Предупреждающая сигнализация о превышении допустимой температуры

При превышении допустимой температуры в приборе включается прерывистый звуковой сигнал и мигает кнопка **B**.


- Звуковой сигнал отключается кнопкой **B**.
- Звуковая сигнализация включается каждые 24 часа, если температура в приборе недостаточно низкая и существует опасность порчи продуктов. Звуковая сигнализация автоматически выключается, когда температура в приборе достигнет значения, при котором нет опасности порчи продуктов.
- При первом включении предусмотрена 24-часовая отсрочка предупреждающей сигнализации для предотвращения ее активации без необходимости.

## Предупреждающая сигнализация об открытой дверце

Если дверца холодильного или морозильного отделения открыта дольше двух минут, включается непрерывный звуковой сигнал и начинает мигать кнопка **B**.


Чтобы выключить звуковой сигнал, закройте дверцу или нажмите кнопку **B**.

## Режим «Эко»

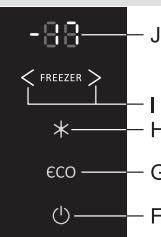

Нажмите кнопку **G**, чтобы включить режим экономичной работы. В данном режиме прибор работает с оптимальными настройками.

## Защитная блокировка (защита от детей)

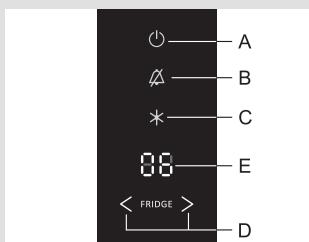

Защитная блокировка позволяет предотвратить изменение параметров работы прибора или его выключение.

Чтобы включить защитную блокировку, нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку **B**. На дисплее **E** загорится индикация **L**.

После включения блокировки активной остается только кнопка **B**.

Чтобы выключить защитную блокировку, снова нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку **B**.

## Оборудование холодильного отделения

(\* Оборудование зависит от модели)

### Полка



- Полки выдвигаются, тем самым улучшая обзор и облегчая доступ к хранящимся на них продуктам.
- Полки внутри холодильного отделения можно переставлять по высоте. Полку можно вынуть из холодильного отделения: для этого потяните полку на себя до ограничителя, приподнимите ее спереди и извлеките. Скоропортящиеся продукты храните на полке сзади, где холоднее всего.

### Металлическая полка для бутылок\*



- Некоторые модели оборудованы металлической полкой для бутылок. Полка защищена от выпадения. Полку можно извлечь только, если она пустая: для этого приподнимите полку спереди и потяните на себя. Устанавливайте полку так, чтобы бутылки не препятствовали закрыванию дверцы.  
Максимальная нагрузка полки для бутылок составляет 9 бутылок объемом 0,75 литров или общим весом до 13 килограмм (см. наклейку с правой стороны в холодильнике).
- На полке также можно хранить напитки в алюминиевых банках.

## Подставка для бутылок\*



- Некоторые модели комплектуются гибкой подставкой для бутылок, на которой можно хранить бутылки и алюминиевые банки.
- Подставку также можно использовать как подставку под горячую посуду.

## Контейнер для овощей и фруктов CrispZone с контролем влажности

- Контейнер в нижней части холодильного отделения предназначен для хранения овощей и фруктов. Контейнер обеспечивает оптимальный уровень влажности, предупреждающий высушивание продуктов. Продукты должны быть соответствующе упакованы, чтобы не выделять запахи и влагу и не впитывать их от других продуктов.  
Контейнер оборудован специальным слайдером, с помощью которого регулируется уровень влажности внутри контейнера в зависимости от количества хранящихся в нем продуктов.



**Мало продуктов:** подвиньте слайдер вправо.

**Много продуктов:** подвиньте слайдер влево.



## Извлечение контейнера

- Потяните контейнер на себя до ограничителя, приподнимите его спереди и извлеките.

## Внутренняя сторона дверцы холодильного отделения

На внутренней стороне дверцы холодильного отделения находятся полки (емкости), предназначенные для хранения сыра, сливочного масла, яиц, йогурта, других продуктов в небольших упаковках, тюбиков, консервов и т. под. Внизу на дверце находится полка для бутылок.

## Регулируемые по высоте дверные полки



Полки можно переставлять по высоте, при этом их не требуется снимать с дверцы.

Потяните фиксаторы по обе стороны полки на себя и переместите полку вверх или вниз.

Чтобы снять полку с дверцы, переместите ее вверх до конца и извлеките.

Чтобы снять полку с дверцы, переместите ее вверх до конца и извлеките.

## Лоток MultiBox\*



- Лоток **MultiBox** удобен для хранения продуктов с сильным или резким запахом (различные виды сыра, колбасы, лук, сливочное масло и т. под.) и защищает продукты от высыхания.
- Лоток имеет силиконовую крышку, которая обеспечивает герметичное закрывание, защищает продукты от высыхания и препятствует распространению запахов в холодильном отделении.
- Крышку также можно использовать для хранения яиц или как форму для льда.
- Если вы используете крышку для хранения яиц, установите ее непосредственно на дверную полку. Нижнюю часть лотка MultiBox при этом можно использовать для хранения небольших упаковок продуктов, например, паштетов, джемов, тюбиков и т. под.

## Вентилятор\*

- Вентилятор располагается под потолком или скрыт в морозильном отделении. Вентилятор способствует равномерному распределению температуры и уменьшает образование конденсата на внутренних поверхностях прибора.

## Ионизатор воздуха IonAir\*

- Ионизатор, расположенный в холодильном отделении, устраняет бактерии, вирусы, частицы пыли и неприятные запахи и обеспечивает свежий воздух в холодильнике. Продукты сохраняют свежесть и вкусовые качества дольше.
- Ионизатор воздуха можно выключить с помощью выключателя, расположенного на вентиляторе или сбоку на охлаждающей колонне (в зависимости от модели).


## ПРИБОР С РУЧНЫМ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Панель управления 1

**Включение/выключение вентилятора и ионизатора воздуха**

включение = 

выключение = 0

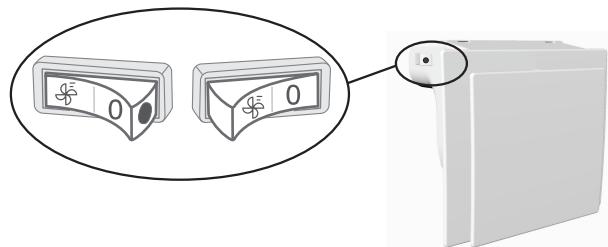


Когда вентилятор и ионизатор воздуха включены, на выключателе видна красная точка.

Панель управления 3

**Включение/выключение ионизатора воздуха**

включение = |

выключение = 0

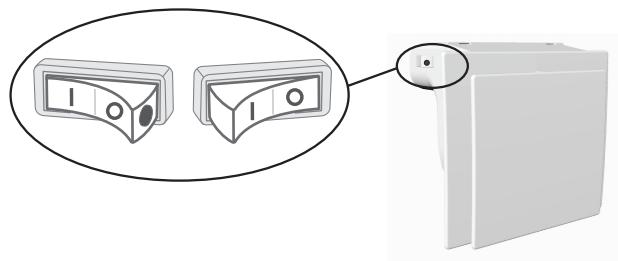


Когда ионизатор воздуха включен, на выключателе видна красная точка.

## ПРИБОР С СИСТЕМОЙ NOFROST


Панель управления 2,3 и 4



Ионизатор включен

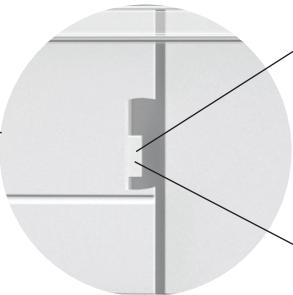

Ионизатор выключен

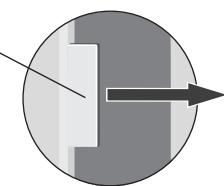

## Adaptive Intelligent Technology

(Только в моделях с панелями управления 3 и 4)  
Инновационная технология AdaptTech позволяет регулировать работу прибора в зависимости от ритма жизни пользователя. Адаптивная интеллектуальная система следит и анализирует использование холодильника в течение нескольких недель и затем регулирует работу прибора в соответствии с полученными данными. К примеру, во время наблюдения система отмечает интенсивное использование холодильника с пяти до семи часов вечера. В связи с предстоящим более частым открыванием дверцы температура в приборе заранее понижается, чтобы продукты во время открывания дверцы меньше нагрелись.

# Рекомендации по распределению продуктов

## Рекомендации по распределению продуктов

### Зоны холодильного отделения:


- **Верхняя зона:** консервированные продукты, хлеб, вино, выпечка.
- **Центральная зона:** молочные продукты, готовые продукты, десерты, соки, пиво, готовые блюда.
- **Контейнер FreshZone/ZeroZone:** мясо, мясные продукты, деликатесы.
- **Контейнеры для овощей и фруктов:** свежие фрукты, овощи, салат, корнеплоды, картофель, лук, чеснок, помидоры, тропические фрукты, квашеная капуста, репа.

### Зоны на дверце холодильного отделения:

- **Верхние/центральные полки:** яйца, сливочное масло, сыр.
- **Нижние полки:** напитки в бутылках и алюминиевых банках.

### Зоны морозильного отделения:

- Замораживание и хранение замороженных продуктов (см. раздел «Замораживание и хранение замороженных продуктов»).

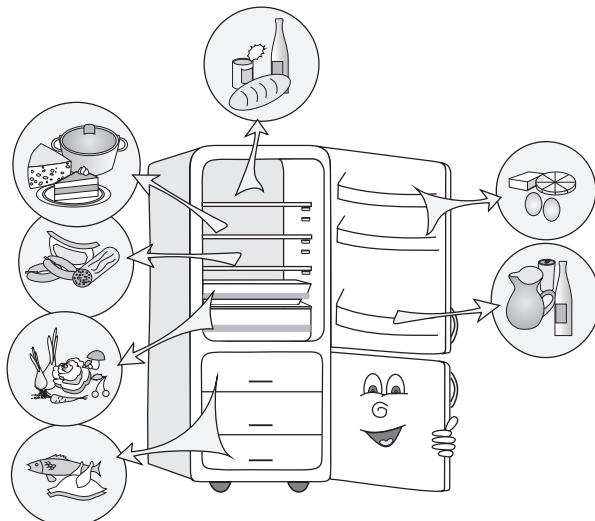

# Хранение продуктов в холодильном отделении

## Важные предупреждения по хранению продуктов

-  Правильная эксплуатация прибора, соответствующая упаковка продуктов, поддержание правильной температуры и соблюдение правил гигиены имеют решающее значение для качества хранения продуктов.
-  Соблюдайте сроки хранения продуктов, указанные на упаковке.
-  Продукты, хранящиеся в холодильном отделении, должны быть соответствующе упакованы или находиться в закрытых емкостях, чтобы не выделять запахи и влагу и не впитывать их от других продуктов.
-  В холодильном отделении нельзя хранить легковоспламеняющиеся, летучие и взрывчатые вещества.
-  Бутылки с жидкостями с высоким содержанием алкоголя храните плотно закрытыми, в вертикальном положении.
-  Некоторые органические растворы, эфирные масла, содержащиеся в кожуре лимона и апельсина, жирные кислоты и т. п. могут при длительном контакте с пластиковыми поверхностями и уплотнителями привести к их повреждению и преждевременному старению.
-  Неприятный запах предупреждает о загрязнении прибора или о порче продуктов (см. раздел «Очистка прибора»).
-  Если вас долго не будет дома, уберите из холодильного отделения скоропортящиеся продукты.

## Сроки хранения продуктов

### Рекомендуемые сроки хранения продуктов в холодильном отделении


Продукты	Срок хранения
Яйца, маринады, копчености	до 10 дней
Сыр	до 10 дней
Корнеплоды	до 8 дней
Сливочное масло	до 7 дней
Десерты, фрукты, готовые блюда, сырое мясо (кусок)	до 2 дней
Рыба, мясной фарш, морепродукты	до 1 дня

## Хранение продуктов в контейнере FreshZone

Контейнер **FreshZone** позволяет сохранять широкий ассортимент свежих продуктов дольше, чем в обычном холодильнике. Продукты дольше остаются свежими, сохраняют оригинальный вкус, питательные свойства и привлекательный вид.

Для правильной работы следите, чтобы контейнер был плотно закрыт.

- Покупая продукты, проверяйте их свежесть, так как от этого зависит качество и продолжительность хранения.
  - Продукты должны быть соответствующе упакованы или находиться в закрытых емкостях, чтобы не выделять запахи и влагу и не впитывать их от других продуктов.
  - За 30-60 минут перед употреблением выньте продукт из контейнера. Оригинальный аромат и вкус продукта ярче проявятся при комнатной температуре.
  - Чувствительные к низким температурам продукты, которые нельзя хранить в контейнере **FreshZone**: ананас, авокадо, бананы, оливки, картофель, баклажаны, огурцы, фасоль, болгарский перец, дыни, арбузы, тыква и другие.
- Извлечение контейнера:
- потяните контейнер на себя до ограничителя,
  - приподнимите его спереди и извлеките.

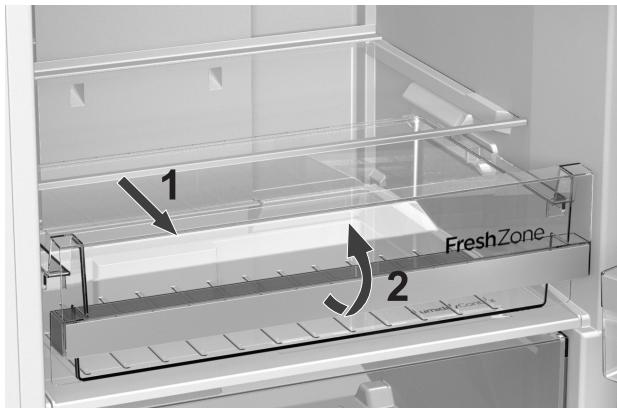


# Хранение продуктов в контейнере ZeroZone

Контейнер **ZeroZone** позволяет сохранять широкий ассортимент свежих продуктов примерно в три раза дольше, чем в обычном холодильнике. Продукты дольше остаются свежими, сохраняют оригинальный вкус, питательные свойства и привлекательный вид. Температура в этом контейнере зависит от установленной температуры холодильного отделения, температуры окружающей среды, частоты открывания дверцы и количества продуктов в контейнере. Для поддержания температуры в контейнере **ZeroZone** в районе 0°C рекомендуется установить температуру в холодильном отделении +4°C и ниже. Температура в контейнере **ZeroZone** может опускаться ниже 0°C, поэтому рекомендуется продукты, чувствительные к низким температурам, переложить на полки выше.

Для правильной работы задвигайте контейнер вглубь до конца.

- Покупая продукты, проверяйте их свежесть, так как от этого зависит качество и продолжительность хранения.
  - Продукты должны быть соответствующе упакованы или находиться в закрытых емкостях, чтобы не выделять запахи и влагу и не впитывать их от других продуктов.
  - За 30-60 минут перед употреблением выньте продукт из контейнера. Оригинальный аромат и вкус продукта ярче проявятся при комнатной температуре.
  - Чувствительные к низким температурам продукты, которые нельзя хранить в контейнере **ZeroZone**: ананас, авокадо, бананы, оливки, картофель, баклажаны, огурцы, фасоль, болгарский перец, дыни, арбузы, тыква и другие.
- Извлечение контейнера:
- потяните контейнер на себя до ограничителя,
  - приподнимите его спереди и извлеките.

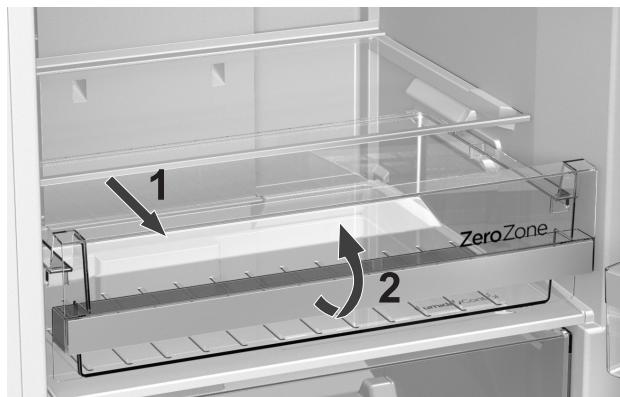

420998

**Рекомендуемые сроки хранения продуктов в контейнере ZeroZone\***

Продукты	Срок хранения
<b>МЯСО:</b>	
Колбаса, говядина, свинина, дичь. сырое мясо	до 7 дней
Птица	до 5 дней
Рыба	до 4 дней
Морепродукты	до 3 дней
<b>ОВОЩИ:</b>	
Капуста, чеснок, морковь	до 180 дней
Сельдерей, зелень	до 30 дней
Салат, цветная капуста, редиска, ревень	до 21 дней
Брокколи, спаржа, брюссельская капуста, китайский салат, кольраби, редька	до 14 дней
Лук, грибы, шпинат, горошек	до 7 дней
<b>ФРУКТЫ:</b>	
Яблоки	до 180 дней
Груши, киви	до 120 дней
Виноград, айва	до 90 дней
Персики	до 30 дней
Смородина, крыжовник, слива	до 21 дней
Абрикосы, черника, вишня (черешня)	до 14 дней
Малина, клубника	до 3-5 дней
<b>МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ:</b>	
Молоко	до 7 дней
Сливочное масло	до 30 дней
Сыр	до 30 дней

\* В зависимости от качества и свежести продуктов.

# Замораживание и хранение замороженных продуктов в морозильном отделении

## Замораживание



Максимальное количество свежих продуктов, которое можно заморозить за сутки, указано в заводской табличке прибора. Загрузка большего количества продуктов приведет к ухудшению качества замораживания, а также к потере качества уже замороженных продуктов.

- Чтобы максимально использовать объем морозильного отделения, извлеките все ящики. Положите продукты на полки и дно морозильного отделения. В приборах с системой NO FOST и с классом энергопотребления A++, не извлекайте нижний ящик.
- За 24 часа перед замораживанием свежих продуктов включите «Быстрое замораживание»:
  - панель управления 1: поверните переключатель **A** в область, обозначенную толстой линией;
  - панель управления 2: переключатель **A** в положение **\***;
  - панель управления 3: нажмите на кнопку **B**, пока не загорится индикатор **D**;
  - панель управления 4: нажмите кнопку **H**.

По истечении этого времени положите продукты в ящик для замораживания.

Свежие продукты не должны касаться уже замороженных продуктов.

Для быстрого замораживания продуктов больше всего подходит верхнее отделение.

В приборах с типом HZS3669, HZS3669F, классом энергопотребления A+ и оснащенных панелью управления 1 распределите свежие продукты равномерно по всем отделениям морозильного отделения.

- «Быстрым замораживанием» нет необходимости пользоваться при замораживании до 2 кг свежих продуктов.
  - Через 24 часа продукты можно переложить в другие ящики и при необходимости повторить процесс замораживания.
- 
- После завершения замораживания поверните переключатель **A** и установите необходимую температуру (только в приборах с панелью управления 1 и 2).



Замораживайте только пригодные для замораживания продукты. Используйте качественные и свежие продукты.

## Важные предупреждения по замораживанию свежих продуктов

 Используйте подходящую упаковку и правильно упаковывайте продукты.

 Упаковка не должна пропускать воздух и влагу во избежание высыпания продуктов и потери витаминов.

 На упаковке указывайте вид и количество находящегося внутри продукта, а также дату заморозки.

 Очень важно, чтобы продукты заморозились как можно быстрее. Поэтому рекомендуем замораживать продукты в небольших упаковках, предварительно их охладив.

## Хранение продуктов, замороженных промышленным способом

- Следуйте указаниям производителя по правильному хранению и использованию продуктов. На упаковке указан срок и температура их хранения.
- При покупке выбирайте продукты в неповрежденной упаковке, хранящиеся в морозильниках при температуре не выше -18°C.
- Не покупайте покрытых инеем продуктов, так как они уже несколько раз размораживались.
- При транспортировке предохраняйте продукты от размораживания, так как повышение температуры сокращает срок хранения и снижает качество продуктов.

## Сроки хранения замороженных продуктов

### Рекомендуемые сроки хранения продуктов в морозильном отделении

Продукты	Срок хранения
Фрукты, говядина	от 10 до 12 месяцев
Овощи, телятина, птица	от 8 до 10 месяцев
Дичь	от 6 до 8 месяцев
Свинина	от 4 до 6 месяцев
Мясной фарш	4 месяца
Хлеб, выпечка, готовые блюда, нежирная рыба	3 месяца
Потроха	2 месяца
Копченые колбаски, жирная рыба	1 месяц

## Оттаивание замороженных продуктов

Подтаявшие или размороженные продукты следует как можно быстрее использовать. Холод «консервирует» продукты, но не уничтожает находящиеся в нем микроорганизмы, которые после размораживания становятся активны и могут в течение короткого времени испортить продукт.

Частичное размораживание снижает пищевую ценность продуктов, особенно овощей, фруктов и готовых блюд.

# Размораживание прибора

## Автоматическое размораживание холодильного отделения

Холодильное отделение не требует размораживания, так как лед на задней стенке оттаивает автоматически.

Лед, образующийся на задней стенке во время работы компрессора, во время остановки компрессора оттаивает и в виде капель стекает вниз. Затем поступает через отверстие в задней стенке холодильника в емкость над компрессором и оттуда испаряется.

Если на задней стенке холодильного отделения образуется чрезмерный слой льда (толщиной 3-5 мм), выключите его и разморозьте вручную.

## Размораживание морозильного отделения с ручным размораживанием

- Морозильное отделение рекомендуется размораживать при образовании слоя инея или льда толщиной 3-5 мм.
- За 24 часа до размораживания дополнительно охладите продукты, включив функцию «Быстрое замораживание» (см. раздел «Замораживание»).

По истечении указанного времени выньте продукты из морозильника и положите в прохладное место, чтобы они не оттали.

- Выключите прибор (см. раздел «Включение и выключение прибора») и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.
- Не применяйте для размораживания аэрозоли для оттаивания, так как они могут растворить пластиковые детали, кроме того, они вредны для здоровья.
- Для удаления наледи запрещается использовать нож и другие острые предметы, так как можно повредить трубку охлаждающей системы.
- Чтобы ускорить процесс размораживания, поставьте посуду с горячей водой на стеклянную полку.
- Очистите внутренние поверхности прибора и высушите (см. раздел «Очистка прибора»).
- Перед закладкой продуктов в морозильное отделение включите прибор и установите переключатель **A** в необходимое положение (только для приборов с панелями управления 1 и 2).
- Размораживание морозильного отделения No Frost происходит автоматически. Периодически появляющийся иной время от времени автоматически оттаивает и исчезает.

## Размораживание морозильного отделения No Frost

- Лед и иней на внутренних стенах морозильника может оседать вследствие неправильной эксплуатации прибора (частое открывание дверцы, дверца открыта долго открыта или плохо закрыта т. под.). В этом случае выключите прибор, выньте продукты из морозильника и положите в прохладное место, чтобы они не оттаяли.  
Очистите внутренние поверхности прибора и высушите.  
Перед загрузкой продуктов в морозильник включите прибор и установите необходимую температуру.

## Очистка прибора

**Перед очисткой обязательно выключите прибор** (см. раздел «Включение и выключение прибора») и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.


- Для очистки всех поверхностей прибора используйте **мягкую тряпку**. Во избежание повреждения поверхностей нельзя использовать абразивные чистящие средства и чистящие средства, содержащие кислоту и растворители!

**Внешние поверхности** очищайте водой или слабым раствором жидкого моющего средства. Крашеные и алюминиевые поверхности можно чистить теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства. Разрешается использовать чистящие средства с невысоким содержанием спирта (например, чистящее средство для стекол). Нельзя использовать спиртосодержащие средства для очистки пластиковых поверхностей.

**Внутренние поверхности** прибора очищайте теплой водой с добавлением небольшого количества **уксуса**.



- В нижней части задней стенки холодильного отделения находятся желоб и отверстие для стока талой воды. Желоб и отверстие для стока не должны засоряться, поэтому регулярно их проверяйте и при необходимости очищайте (например, пластиковой соломкой).
- Следите, чтобы используемая для очистки вода не попадала в сток прибора и на электрические компоненты.
- Слой льда или инея толщиной 3-5 мм увеличивает потребление электроэнергии, поэтому прибор рекомендуется регулярно размораживать (не относится к морозильным камерам No Frost). Не используйте острые предметы, аэрозоли и растворители.
- После очистки оставьте прибор высохнуть.

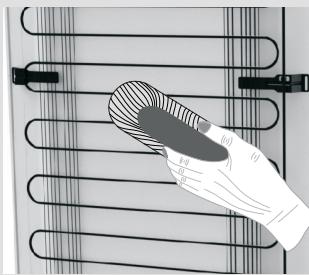

- Конденсатор с задней стороны прибора содержите чистым, без пыли и осадков кухонного дыма. Периодически удаляйте пыль с конденсатора мягкой неметаллической щеткой или пылесосом.



- Очищайте емкость над компрессором прибора. Если вы ее сняли, после очистки обязательно установите на место. Следите, чтобы она находилась в горизонтальном положении!
- После очистки снова подсоедините прибор к электросети, включите и загрузите продукты.

# Устранение неисправностей


**В течение гарантийного периода ремонт прибора может производить только специалист авторизованного сервисного центра!**


Перед ремонтом отключите прибор от электросети, вынув вилку кабеля из сетевой розетки. Не пытайтесь ремонтировать технику самостоятельно во избежание повреждения прибора и травм. Неквалифицированный ремонт может стать причиной опасности для пользователя. Опасность короткого замыкания и удара электрическим током!

Причиной неполадок в работе могут стать мелкие неисправности. Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, можете ли вы их устранить самостоятельно (см. указания ниже).

Неисправность:	Возможная причина и устранение неисправности:
Прибор не работает после подключения к электросети.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, есть ли напряжение в сетевой розетке, и включен ли прибор.</li></ul>
Компрессор работает непрерывно в течение длительного времени. 	<ul style="list-style-type: none"><li>Слишком высокая температура окружающей среды.</li><li>Слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта.</li><li>Неплотно закрыта дверца (возможно, застрял какой-то предмет, провисание дверцы, проверьте уплотнитель и т. п.).</li><li>Загружено слишком большое количество свежих продуктов.</li><li>Сенсор холодильного отделения А и В (в некоторых моделях) закрыт свежими продуктами. Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг сенсора.</li><li>Недостаточное охлаждение компрессора и конденсатора. Проверьте циркуляцию воздуха за прибором и очистите конденсатор.</li></ul>
Чрезмерное образование льда на задней стенке холодильного отделения.	<ul style="list-style-type: none"><li>Слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта.</li><li>В холодильное отделение поставили горячую пищу.</li><li>Продукты или посуда касаются задней стенки холодильного отделения.</li><li>Уплотнитель дверцы плохо прилегает к корпусу. Если уплотнитель загрязнен или поврежден, очистите его или замените.</li></ul>
Чрезмерное образование льда в морозильнике:	<ul style="list-style-type: none"><li>Слишком частое открывание дверцы.</li><li>Дверца долго открыта.</li><li>Уплотнитель дверцы плохо прилегает к корпусу.</li><li>Если уплотнитель загрязнен или поврежден, очистите его или замените.</li></ul>
На полке над контейнерами образуется конденсат.	<ul style="list-style-type: none"><li>Временное явление, обычное для периода с высокой температурой и влажностью. Явление исчезнет, когда нормализуется температура и влажность. Рекомендуется чаще очищать контейнеры и ящики и периодически протирать конденсат.</li><li>Откройте регулятор влажности.</li><li>Положите продукты в пакеты или другую герметичную упаковку.</li></ul>
Подтекает вода из холодильного отделения.	<ul style="list-style-type: none"><li>Отверстие для стока засорилось или талая вода стекает мимо желоба.</li><li>Очистите засорившееся отверстие, например, пластиковой соломкой.</li><li>Слишком толстый слой льда размораживайте вручную (см. раздел «Размораживание прибора»).</li></ul>

<b>Неисправность:</b>	<b>Возможная причина и устранение неисправности:</b>
Мигает кнопка В (панель управления 4).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта.</li> <li>• Неплотно закрыта дверца (возможно, застрял какой-то предмет, провисание дверцы, проверьте уплотнитель и т. п.).</li> <li>• Длительное время была отключена электроэнергия.</li> <li>• Загружено слишком большое количество свежих продуктов.</li> </ul>
Трудно открывается дверца.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если вы хотите открыть только что закрытую дверцу морозильного отделения, она может открываться с трудом. Во время открывания дверцы холодный воздух выходит из прибора, его замещает теплый воздух из помещения. При охлаждении этого воздуха образуется дополнительное давление — причина трудного открывания дверцы. Через несколько минут давление нормализуется, и дверцу можно будет открыть без труда.</li> </ul>
Не работает светодиодное освещение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обратитесь в сервисный центр.</li> <li>• Не выполняйте ремонт самостоятельно, так как это может стать причиной короткого замыкания.</li> </ul>
На дисплее высвечивается код неисправности (в некоторых моделях).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если на дисплее отображается индикация «E», обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
Превышение допустимой температуры в морозильном отделении.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вручную установите заслонку (находится за контейнером для овощей и фруктов), нажав на кнопку и установив ее в положение 1 (в некоторых моделях).</li> </ul>

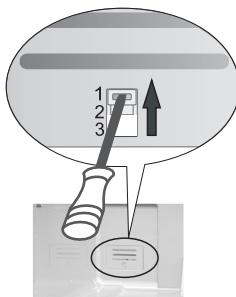

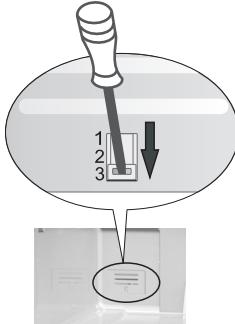Неисправность:	Возможная причина и устранение неисправности:
<p>Превышение допустимой температуры в холодильном отделении.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вручную установите заслонку (находится за контейнером для овощей и фруктов), нажав на кнопку и установив ее в положение 3 (в некоторых моделях).</li> </ul>

При невозможности устранить неисправность в соответствии с приведенными рекомендациями обратитесь в сервисный центр. При обращении назовите тип, модель и серийный номер прибора, которые указаны в заводской табличке внутри прибора.

## Информация об уровне шума

Соответствующие климатические условия в холодильно-морозильных приборах обеспечивает система охлаждения с компрессором (в некоторых приборах также вентилятор). Работа компрессора вызывает определенный шум. Уровень шума зависит от установки, правильного использования и срока службы прибора.

- **После включения** прибора работа компрессора (шум жидкости), или шум, возникающий от движения хладагента, будет несколько громче, чем обычно. Это не является признаком неисправности и не влияет на срок службы прибора. Со временем уровень шума во время работы прибора снизится.
- Иногда во время работы прибора возникает **необычный или очень сильный шум**, который не свойственен прибору, и является следствием неправильной установки:
  - Прибор должен стоять ровно и стабильно на твердом основании;
  - Прибор не должен касаться стены, соседних предметов и мебели;
  - Проверьте, находится ли внутреннее оборудование на своих местах. Возможно, жестяные банки, бутылки, контейнеры и другие емкости соприкасаются — отодвиньте их друг от друга.
- Если вы часто открываете дверцу холодильника, держите ее долго открытой, загрузили большое количество свежих продуктов или включили функцию «Интенсивного охлаждения» или «Быстрого замораживания», увеличивается нагрузка на систему охлаждения, что может стать причиной шума в работе прибора.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА.

Инструкцию по эксплуатации прибора также можно найти на сайте: [www.gorenje.ru](http://www.gorenje.ru) / <<http://www.gorenje.ru>>

Импортер: ООО «Горенье БТ»  
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1



HZS3369, HZF3369A, HZS3369AF,  
HZF3369C, HZF3369E, HZS3369F,  
HZF3769C, HZF3769E, HZS3669F,  
HZF3769A, COMBI FS600



420993

ru (11-14)