



POWER5

Руководство пользователя

C87-P5-B-R




Performance is everything.™

Содержание

Содержание	1
Внешний вид устройства	2
Информация по технике безопасности	3
Подготовка к эксплуатации	4
Уход за устройством - фильтры	5
Уход за устройством - фильтры	6
Часто задаваемые вопросы	7
Другая информация	8

Внешний вид устройства

- 1 Ручка контейнера для мусора
- 2 Крышка контейнера для мусора
- 3 Кнопка включения/выключения питания
- 4 Внутренний сепаратор
- 5 Разъем для присоединения шланга
- 6 Основание
- 7 Кнопка отсоединения контейнера для мусора
- 8 Регулятор изменения мощности
- 9 Кнопка смотки шнура
- 10 Корпус
- 11 Внешняя часть колеса
- 12 Внутренняя часть колеса и крышка фильтра
- 13 Внешний сепаратор
- 14 Контейнер для мусора
- 15 Турбощетка
- 16 Насадка для мебели обивки
- 17 Щетка для удаления пыли

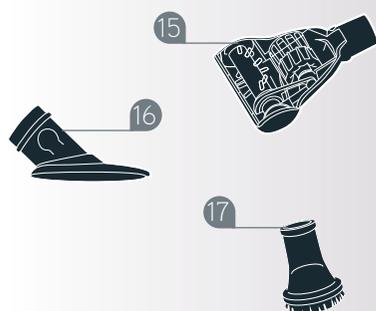

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели. Для дополнительной информации посмотрите описание на коробке.

Информация по технике безопасности

Этот пылесос предназначен только для домашнего, а НЕ для коммерческого или промышленного использования. Сохраните инструкции для последующего использования.

При использовании пылесоса следует соблюдать основные меры предосторожности, в частности следующее:


1. Используйте пылесос только в помещении на сухих поверхностях.
2. Перед выключением из сети или перед включением в сеть всегда выключайте питание пылесоса.
3. Всегда выключайте пылесос из сети перед установкой или снятием шланга и насадок.
4. Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с пылесосом.
5. Данное устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими опыта и навыков обращения с устройством, без надлежащего надзора или инструктажа лицом, ответственным за их безопасность.
6. Не доверяйте уборку и обслуживание пылесоса детям при отсутствии надзора за ними.
7. Устройство должно использоваться только в соответствии с кратким или полным руководством пользователя.
8. С данным устройством следует использовать только аксессуары, рекомендованные компанией Vax.
9. Не пользуйтесь пылесосом, если он падал, был поврежден, оставался вне помещения или падал в воду. Не пользуйтесь пылесосом с поврежденным шнуром питания или вилкой. Если шнур питания был поврежден, верните пылесос в компанию Vax или в аккредитованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.
10. Не тяните и не перемещайте данное устройство за шнур. Не используйте шнур в качестве ручки, не пережимайте шнур дверью и не натягивайте его вокруг предметов с острыми углами или кромками. Не перемещайте пылесос по шнуру. Располагайте шнур подальше от нагретых поверхностей.
11. Не беритесь за вилку или пылесос мокрыми руками.
12. Волосы, свободно висящая одежда, пальцы и все другие части тела должны располагаться на расстоянии от отверстий и движущихся деталей.
13. Не собирайте пылесосом горячий пепел, окурки, спички или любые горячие, дымящиеся или горящие предметы.
14. Не собирайте пылесосом любые воспламеняющиеся или горючие материалы (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т. п.) и не пользуйтесь пылесосом в присутствии взрывоопасных жидкостей или паров.
15. Не собирайте пылесосом опасные или токсичные материалы (хлорный отбеливатель, нашатырный спирт, очиститель дренажных труб и т. п.).
16. Не собирайте пылесосом тяжелые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, винты, монеты и т. п.
17. Храните пылесос в прохладном сухом месте.
18. Используйте только утвержденные ЕС сетевые-фильтры на 13 ампер. Неутвержденные удлинители могут перегреваться. Следует правильно располагать шнур питания, чтобы не споткнуться об него.
19. Не допускайте попадания каких-либо предметов в отверстия пылесоса. Не блокируйте отверстия и не ограничивайте воздушный поток. Не допускайте скопления пыли, ворса, волос или других материалов, которые могут снизить воздушный поток.
20. Не используйте без установленных фильтров.
21. Зона уборки пылесосом должна быть хорошо освещена.

Подготовка к эксплуатации


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (стр. 3)

Перед включением вилки шнура в розетку убедитесь, что выключатель пылесоса находится в положении «выкл.». В начале и во время уборки крепко держите пылесос.


Сборка контейнерного пылесоса

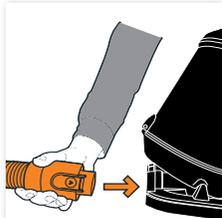

Вставьте шланг в пылесос. Убедитесь, что шланг защелкнулся на месте.

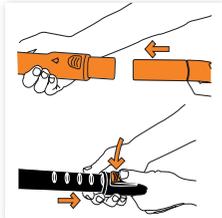

Соедините металлическую телескопическую трубу с ручкой шланга. Все насадки могут быть установлены на конце металлической телескопической трубы.

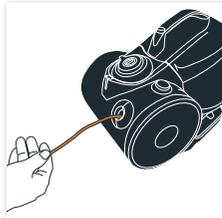

Полностью размотайте шнур питания. Желтая метка на шнуре питания показывает рекомендуемую длину шнура. Не вытягивайте шнур за желтую метку.




Вставьте вилку пылесоса в розетку и включите пылесос, нажав на кнопку питания.

Эксплуатация



Отрегулируйте мощность всасывания в соответствии с типом поверхности.

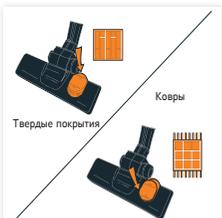

Для уборки ковров передвиньте переключатель щетки вперед. Для уборки полов с твердым покрытием передвиньте переключатель щетки назад.



Хранение



Кнопка смотки шнура располагается в задней части пылесоса. После выключения вилки из сети нажмите на кнопку смотки шнура для полной его смотки.



Для удобства в задней части пылесоса имеется паз для установки насадок для пола и трубок для удобства хранения и переноски.



Уход за устройством - фильтры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда выключайте пылесос и вытаскивайте шнур из розетки перед сборкой, открытием или очищением контейнера для мусора, или перед установкой/снятием насадок.

ВНИМАНИЕ: Для достижения наилучших результатов уборки фильтры следует чистить каждый раз, когда чистите контейнер для мусора. Не используйте Ваш пылесос без установленных фильтров.

ВНИМАНИЕ: Электродвигатель оборудован защитой от перегрева. Если по какой-либо причине пылесос перегреется, термостат автоматически отключит устройство.

Очистка контейнера для мусора



Снимите контейнер для мусора, нажав на кнопку отсоединения контейнера от пылесоса и подняв его.



Держите контейнер и нажмите на кнопку открытия контейнера, которая расположена на задней стороне контейнера для мусора.



Держите контейнер для мусора над мусорной корзиной и нажмите на кнопку открытия контейнера, чтобы пыль и мусор упали в корзину.

Чистка предмоторного фильтра




Удерживайте контейнер для мусора и поверните крышку против часовой стрелки.



Поднимите крышку для доступа к предмоторному фильтру.



Поднимите предмоторный фильтр.

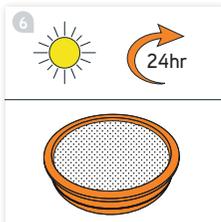

Постукиванием удалите пыль из фильтра. Промойте под проточной водой и дайте высохнуть в течение 24 часов.

Уход за устройством - фильтры

Чистка сепаратора



Удерживайте контейнер для мусора и поверните крышку против часовой стрелки.




Поднимите крышку для доступа к предмоторному фильтру.



Поднимите предмоторный фильтр.



Удерживайте контейнер для мусора и поверните внутренний сепаратор против часовой стрелки.

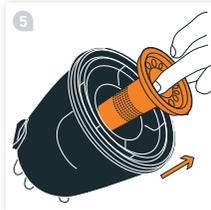

Снимите внутренний сепаратор с контейнера.



Удалите любые скопления пыли, постукивая внутренним сепаратором по контейнеру.

Чистка постмоторного HEPA фильтра



Постмоторный фильтр располагается в левом колесе. Удерживайте центр колеса и поверните крышку фильтра против часовой стрелки.





После снятия крышки фильтра вы легко сможете извлечь постмоторный фильтр.



Удалите пыль из фильтра, постукивая им по твердой поверхности. Не мойте фильтр.

Устранение засоров в турбощетке

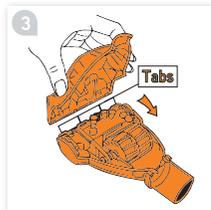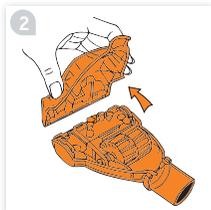

Часто задаваемые вопросы

Предупреждение: Во избежание риска получения травмы выключите пылесос из сети перед выполнением обслуживания/устранения неисправностей.

Возможно, отсутствует насадка?

• Посмотрите страницу «Подготовка к эксплуатации» в данном руководстве или коробку, в которую был упакован пылесос, чтобы убедиться, что данная деталь должна прилагаться к вашему пылесосу.

Почему пылесос не собирает мусор?

- Возможно, фильтры требуют чистки, обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» данного руководства пользователя (стр. 5-6)
- Возможно, забит сепаратор, обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» данного руководства пользователя (стр. 5-6)
- Возможно, забит шланг, проверьте шланг и уберите засор.
- Возможно, контейнер для мусора заполнен или забит, обратитесь к странице «Уход за устройством - Очистка контейнера для мусора» данного руководства пользователя (стр. 5)
- Возможно, контейнер для мусора установлен неправильно. Убедитесь, что контейнер для мусора зафиксирован на месте

Почему насадка как следует не собирает мусор?

- Возможно, турбощетка заблокирована, обратитесь к странице «Уход за устройством – устранение засоров» данного руководства пользователя (стр. 6)
- Возможно, насадка сломана.

Что мне делать, если насадка/пылесос повреждены или сломаны?

- Определите, что повреждено - насадка или пылесос. Для этого сначала снимите насадку с устройства и убедитесь в наличии всасывания из шланга. Наличие всасывания из шланга свидетельствует о повреждении насадки.

Запасные части можно будет заказать в аккредитованном сервисном центре

- Если после выполнения указанных выше проверок, проверки шланга на предмет отсутствия засоров и чистки фильтров всасывание отсутствует/слишком слабое, обратитесь в аккредитованный сервисный центр.

Почему пыль выходит из пылесоса?

- Возможно, фильтры неправильно установлены, обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» руководства пользователя (стр. 5-6)
- Возможно, контейнер для мусора заполнен или забит, обратитесь к странице «Уход за устройством - очистка контейнера для мусора» данного руководства пользователя (стр. 5)
- Возможно, фильтры требуют чистки, обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» данного руководства пользователя (стр. 5-6)
- Возможно, забит шланг, проверьте шланг и уберите засор.

Почему нет питания в пылесосе?

- Возможно, он неправильно включен в электрическую розетку. Убедитесь в надежном включении вилки в сетевую розетку.
- Возможно, сетевая розетка не работает. Проверьте предохранитель и обратитесь к электрику.
- Возможно, сработал термостат электродвигателя. Выключите пылесос и выдерните вилку из розетки. Проверьте пылесос на предмет отсутствия засоров, почистите фильтры - обратитесь к странице «Уход за устройством – фильтры» данного руководства пользователя (стр. 6), почистите сепаратор (обратитесь к странице «Уход за устройством - Очистка контейнера для мусора» данного руководства пользователя (стр. 5). Перед последующим включением пылесоса подождите 24 часа.

Почему пылесос выключается?

- Электродвигатель пылесоса оборудован защитой от перегрева. Если по какой-либо причине пылесос перегреется, термостат автоматически отключит устройство. В таком случае, выдерните пылесос из розетки и отключите выключатель питания. Снимите и очистите контейнер для мусора. Убедитесь в отсутствии забивания шланга. Почистите фильтры. Дайте пылесосу остыть в течение 1 часа (если вы помыли фильтры, вам потребуется подождать около 24 часов до полного высыхания фильтров перед их обратной установкой в пылесос).

Дополнительная информация

С любыми вопросами или проблемами по использованию вашего пылесоса Vax обращайтесь
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СПБ (812) 579-91-49
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 8-800-100-55-88.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
Фильтры: Предмоторный фильтр (моющийся)
Н12 HEPA (антибактериальный) Постмоторный фильтр

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Заявление о соответствии ЕЕС



Изготовитель: ВАКС Лимитед, Кингсвуд Роад, Хамптон Ловетт, Дроитвич, Ворчестершир, WR9 0QH, Великобритания компания Vax Limited, Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QH, UK. настоящим под свою собственную ответственность заявляет, что пылесос серии **C87-P5** изготовлен в соответствии со следующими Директивами:
Безопасность: Директива ЕС о низковольтном оборудовании 2006/95/ЕС
ЭМС: Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС




Утилизация электрических изделий не должна осуществляться вместе с бытовыми отходами. Обеспечьте вторичную переработку там, где существуют специализированные предприятия. Обратитесь в органы местного самоуправления или к продавцу для получения рекомендаций по вторичной переработке.
Срок службы изделия 2 года с даты продажи
Импортер ООО «Седан» Россия, г.Москва, ул. Большая Садовая, д.10, строение 1



For best performance
Protect your guarantee



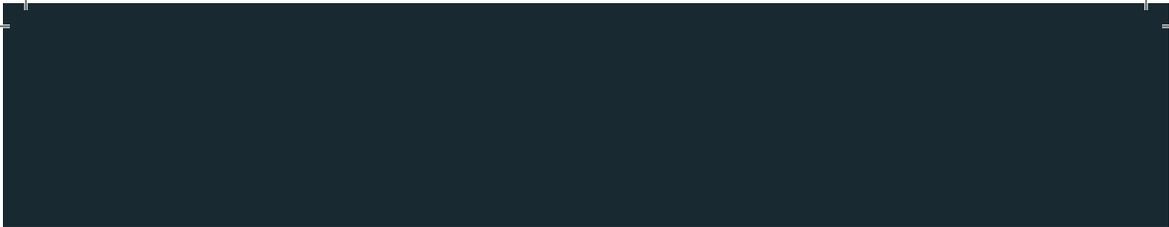



Vax Ltd, Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QH, UK
email: info@vax.co.uk website: vax.co.uk

Performance is everything.™