

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Звуковая микросистема

Перед началом работы внимательно
прочитайте и сохраните данное руководство.

МОДЕЛЬ
CM2760 (CM2760, CMS2760F)



Информация по технике безопасности



ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ). ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ. ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ СЕРВИСА.

Символ молнии в треугольнике означает, что в корпусе находятся неизолированные детали под напряжением, представляющие опасность поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике обращает внимание пользователя на наличие важной информации по использованию (ремонту) в сопроводительной документации к устройству.



ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ВНИМАНИЕ: Запрещается устанавливать устройство в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу и т.п.

ВНИМАНИЕ: Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий. Установка аппаратуры должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя. Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, обеспечивающей надлежащие рабочие условия и предохраняющей от перегрева. Категорически не допускается перекрывание отверстий за счет размещения аппаратуры на кровати, диване, ковре или других аналогичных поверхностях. Не допускается размещение

аппаратуры во встроенной мебели наподобие книжного шкафа или стойки за исключением обеспечения надлежащей вентиляции или прямых указаний изготовителя.



ВНИМАНИЕ: В целях надлежащего использования устройства внимательно прочтите и сохраните данное руководство пользователя. Для проведения ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Применение иных пультов управления, настроек и режимов работы, чем те, что указаны ниже, может привести к появлению вредного радиационного излучения. Для предотвращения прямого облучения лазерным пучком запрещается открывать корпус изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, связанные со шнуром питания

Для большинства приборов рекомендуется размещение на отдельной электрической цепи;

То есть на цепи с одной розеткой, питающей исключительно данное устройство и не имеющей дополнительных розеток или разветвлений. См. страницу технических параметров данного руководства пользователя. Не перегружайте стенные розетки. Перегруженные, поврежденные, неплотно закрепленные стенные розетки, удлинители, потертые шнуры питания, провода с поврежденной или растрескавшейся изоляцией могут представлять опасность. Любой из перечисленных фактов может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Периодически проверяйте состояние шнура устройства. При наличии следов повреждения использование устройством необходимо прекратить, шнур отсоединить и обратиться за его заменой в авторизованный сервисный центр. Избегайте механического воздействия на шнур питания: скручивания, сгибания, заземления дверью, частого наступания.

Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и места выхода шнура из устройства. Разъем электропитания является отсоединяющим устройством. В случае чрезвычайной ситуации разъем электропитания должен быть легко доступен.

Устройство оборудовано с переносной батареей или аккумулятором.

Безопасный способ извлечь батарею или аккумулятор из оборудования:

Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников.

ВНИМАНИЕ: Не допускается попадание капель или брызг воды на устройство. Не располагайте на устройстве предметы, наполненные водой (например, вазы).


ВНИМАНИЕ: Не используйте высоковольтные приборы рядом с данным устройством (например, электрические мухобойки). Из-за электроразряда работа устройства может нарушиться.

Утилизация старого оборудования



1. Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
2. Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
3. Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling

Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов



Pb

1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Заявление о соответствии**CE 1588**

Настоящим сервисный центр LG Electronics European Shared Service Center B.V. заявляет, что эта система MICRO HI-FI SYSTEM соответствует требованиям и другим важным условиям Директивы 1999/5/ЕС. Полный текст Заявления о соответствии может быть запрошен по следующему почтовому адресу:







LG Electronics European Shared Service
Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

или может быть запрошено на нашем
выделенном веб-сайте DoC:

[http://www.lg.com/global/support/cedoc/
cedoc#](http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#)

Это устройство представляет собой широкополосную передающую систему с частотой 2,4 ГГц, предназначенную для использования во всех странах – членах ЕС и ЕАСТ.

Обозначения

| | |
|---|---|
|  | Относится к переменному току (пер. ток). |
|  | Относится к постоянному току (пост. ток). |
|  | Относится к оборудованию с классом защиты II. |
|  | Относится к режиму ожидания. |
|  | Относится к режиму “ВКЛ” (электропитание). |
|  | Указывает на наличие опасного напряжения. |

Содержание

1 Начало работы

- 2 Информация по технике безопасности
- 8 Уникальные характеристики
- 9 Аксессуары
- 9 Воспроизводимые файлы
- 9 – Требования к музыкальным файлам
- 9 – Совместимые USB-устройства
- 9 – Требования к USB-устройствам
- 10 Пульт управления
- 12 Передняя панель
- 14 Задняя панель

2 Подключение

- 15 Подключение колонок
- 15 – Подсоединение динамиков к устройству
- 16 Подключение дополнительного оборудования
- 16 – Подключение USB
- 16 – Соединение PORT. IN

3 Эксплуатация

- 17 Основные действия
- 17 – Работа с CD/ USB
- 17 – Автоматическое воспроизведение
- 18 Другие действия
- 18 – Программирование воспроизведения
- 18 – Удаление запрограммированного списка
- 18 – Отображение информации о файле (ID3 TAG)
- 18 – Поиск папки и файла MP3/WMA/FLAC
- 19 – Удаление файла MP3/WMA/FLAC
- 20 – Временное отключение звука
- 20 – Программирование времени выключения устройства
- 20 – Затемнение
- 20 – ДЕМОНСТРАЦИЯ
- 20 – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
- 20 – Автоматическое отключение питания
- 21 – Функция автоматического включения AUTO POWER
- 21 – Автоматическое изменение функции
- 22 Использование беспроводной технологии BLUETOOTH®
- 22 – Прослушивание музыки, хранящейся на устройствах BLUETOOTH
- 24 Использование приложения Music Flow Bluetooth
- 24 – Установите приложение “Music Flow Bluetooth” на своем устройстве Bluetooth.
- 26 Работа с радио
- 26 – Прослушивание радио
- 26 – Улучшение качества приема в FM-диапазоне
- 26 – Программирование радиостанций
- 26 – Удаление сохраненных радиостанций
- 26 – Просмотр информации о радиостанции
- 27 Настройка звука

- 27 Дополнительные возможности
- 27 – Запись на USB
- 28 – Выбор битрейта и скорости записи
- 29 Установка времени
- 29 – Настройка часов с помощью приложения “Music Flow Bluetooth”
- 30 LG Sound Sync

4 Устранение неисправностей

- 31 Устранение неисправностей

5 Приложение

- 32 Основное устройство
- 33 Динамики
- 34 Техническое обслуживание
- 34 – Доставка устройства
- 34 – О дисках
- 34 Торговые марки и лицензии

1

2

3

4

5

Уникальные характеристики

BLUETOOTH

Прослушивание музыки с Bluetooth-устройства.

Прямая запись на USB-носители

Запись музыки на USB-устройство.

Music Flow Bluetooth

Приложение Music Flow Bluetooth разработано для обеспечения управления некоторыми новейшими аудиоустройствами компании LG. См. стр. 24-25

LG Sound Sync


Регулировка уровня громкости данного устройства с помощью пульта ДУ телевизора LG, совместимого с функцией LG Sound Sync.

Аксессуары

Пожалуйста, проверьте поставленные аксессуары и ознакомьтесь с ними.



Пульт дистанционного управления (1)

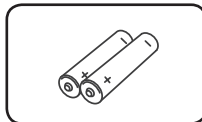

Батарейки (2)

Воспроизводимые файлы

Требования к музыкальным файлам

С устройством совместимы следующие файлы MP3/WMA/FLAC:

- Частота дискретизации:
MP3 : от 8 до 48 кГц
WMA : от 8 до 48 кГц
FLAC : от 8 до 192 кГц (USB),
от 8 до 48 кГц (CD)
- Скорость передачи: от 32 до 320 Кбит/с (MP3), от 40 до 192 Кбит/с (WMA)
- Максимальное количество файлов : CD с данными: 999 / USB: 2000
- Максимальное количество папок : CD с данными: 99 / USB: 200
- Расширение файлов «.mp3»/ «.wma»/ «.flac»
- Некоторые файлы с расширением MP3/WMA/FLAC могут не воспроизводиться в зависимости от формата файла.
- Файловый формат CD-ROM: ISO9660/JOLIET
- Рекомендуем использовать программу Easy-CD Creator, создающую файловую систему стандарта ISO 9660.
- Поддерживаемые каналы (FLAC):
До 2 каналов
- Поддерживаемая разрядность (FLAC):
24 бит
- Поддерживаемый битрейт (FLAC) :
До 2,5 Мбит/с

Режим DTS не поддерживается. При использовании аудиоформата DTS звук не воспроизводится.

Для того чтобы диски могли воспроизводиться на проигрывателях LG, необходимо установить вариант [Mastered] при форматировании перезаписываемых дисков. При выборе варианта Live File System последующее воспроизведение на проигрывателях LG невозможно.

(Mastered /Live File System: система форматирования дисков для Windows Vista)


Совместимые USB-устройства

- MP3-плееры, MP3-флэш-плееры.
- Флэш-накопители USB. Устройства, поддерживающие USB 2,0 или USB 1,1.
- Проигрыватель может не поддерживать некоторые типы USB-устройств.

Требования к USB-устройствам

- Не поддерживаются устройства, требующие дополнительную установку программ при подключении к компьютеру.
- Не вынимать USB-устройство во время его работы.
- Для USB-устройств большой емкости поиск может занять несколько минут.
- Выполняйте резервное копирование данных во избежание их потери.
- USB-устройство не определяется при использовании USB-удлиителя или USB-концентратора.
- Файловая система NTFS не поддерживается. (Поддерживается файловая система FAT(16/32)).
- Данное устройство распознает до 2000 файлов.
- Внешние жесткие диски, картридеры, блокируемые устройства, или USB-устройства с жестким диском не поддерживаются.
- USB-порт устройства нельзя подключать к компьютеру. Устройство не может использоваться в качестве хранилища информации.
- Некоторые флэш-накопители USB могут не работать с данным аппаратом.

Пульт управления

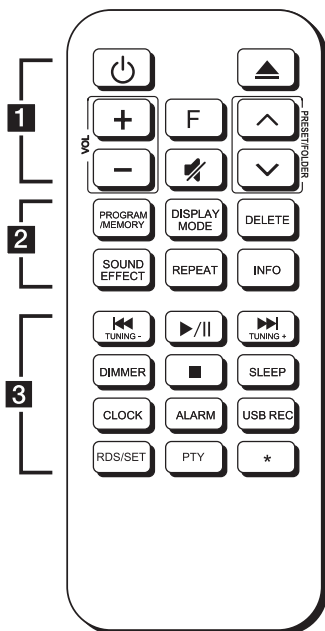

.....1.....

⏻ (Питание) : Включение и выключение устройства.

▲ (открыть/закрыть) : Открытие и закрытие лотка дисков.

VOL +/- : Регулировка громкости колонок.

PRESET/FOLDER Λ/V :

- Поиск нужной папки с файлами MP3/WMA/FLAC. При воспроизведении CD/USB, содержащих файлы в формате MP3/WMA/FLAC в разных папках, нажмите кнопку **PRESET/FOLDER Λ/V**, чтобы выбрать папку для воспроизведения.

- Выбор нужной радиостанции осуществляется по присвоенному ей номеру.

F : Выбор функции устройства или источника входного сигнала.

🔇 : Без звука.

PROGRAM/MEMORY :


- Сохранение радиостанций.
- Удаляет все запомненные станции.
- Создает запрограммированный список воспроизведения, который вы хотите прослушать.

REPEAT : Воспроизведение треков/файлов – с повторением или в случайном порядке.

DELETE :

- Удаление файлов MP3/WMA/FLAC.
- Удаляет композицию из запрограммированного списка воспроизведения.

Замена батареи

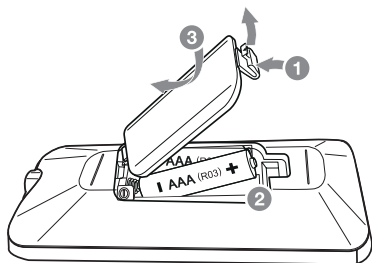

Снимите крышку отсека для батарей на задней части пульта дистанционного управления и вставьте две батареи (размера AAA), соблюдая полярность ⊕ и ⊖.

2

SOUND EFFECT : Выбор звуковых эффектов.

TUNING +/- : Настройка нужной радиостанции.

⏮/⏭ (Пропуск/Поиск) :

- Перемещение между частями проигрываемого файла.
- Поиск определенного места в композиции/файле

▶/⏸ (Воспроизведение/Пауза) :

- Запуск или останов воспроизведения.
- Выбор СТЕРЕО/МОНО.

■ (Остановить) :

- Остановка воспроизведения или записи.
- Отмена функции УДАЛЕНИЯ.

3

INFO :

- Просмотр сведений о вашей музыке. В состав MP3-файла часто входит ID3-тег. В тегах заложена информация о названии, исполнителе, альбоме или времени.
- Просмотр адреса подключенного устройства **Bluetooth** в режиме **Bluetooth**.

DIMMER : яркость дисплея уменьшается наполовину

SLEEP : Установка времени выключения системы.

CLOCK : Установка часов и выбор времени.

ALARM : Функция ALARM позволяет задать время запуска воспроизведения с компакт-диска или USB-устройства, а также время начала приема сигнала тюнером.

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System).
- Подтверждение настройки.


USB REC : Запись непосредственно с USB.


DISPLAY MODE : Изменение визуализации.

PTY : Поиск радиостанций по типу радио.

★ : Данная кнопка недоступна для любой функции.

Передняя панель

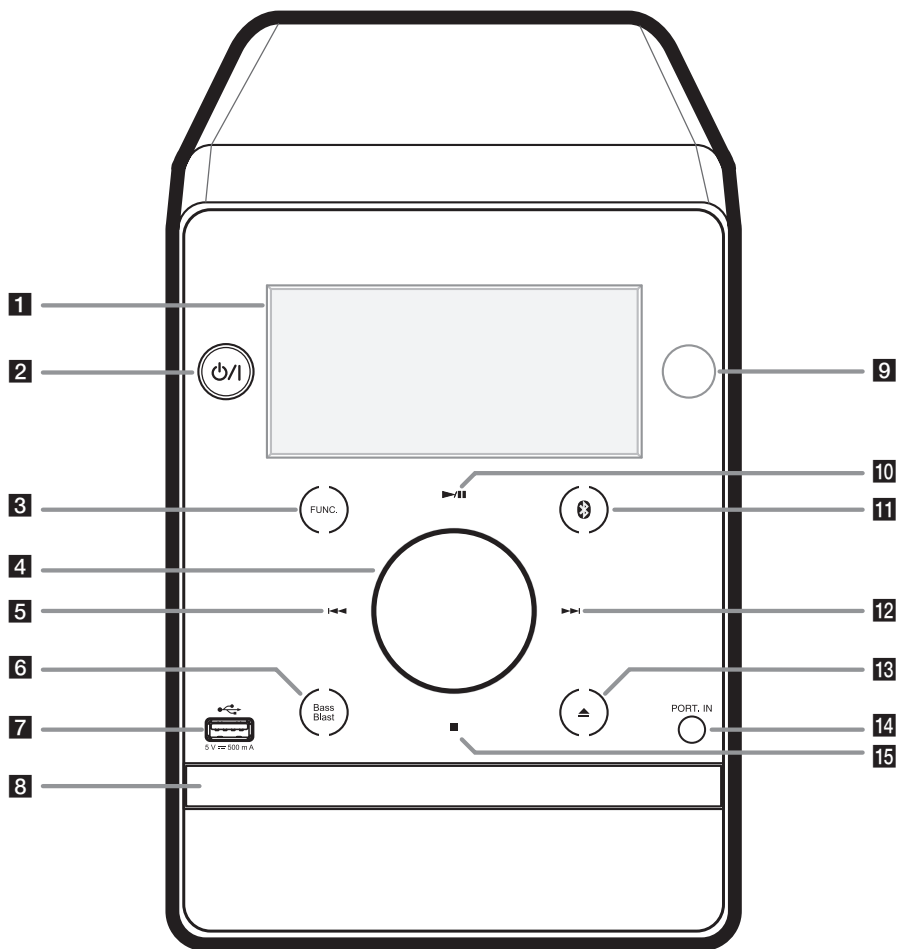


- 1** Окно дисплея
- 2**  (Выключатель питания)
Включение и выключение устройства.

- 3** **FUNC.**
Выбор функции устройства или источника входного сигнала.

- 4** Регулировка уровня громкости динамика.
Проведите пальцем вокруг колесика прокрутки.





- 5**  (Пропуск/Поиск)
- Обратный поиск.
- Переход к предыдущей записи/файлу.
- Настройка нужной радиостанции.

- 6** **Bass Blast**
Выбирает эффект BASS.



- 7** **USB**
Воспроизведение аудиозаписей с подключенного USB-устройства.

- 8** Лоток диска

- 9** Датчик ДУ


- 10**  /  (Воспроизведение/Пауза)
- Запуск или останов воспроизведения.
- Выбор СТЕРЕО/МОНО.

- 11** 
изменяет источник входного сигнала на **Bluetooth**.

- 12**   (Пропуск/Поиск)
- Прямой поиск.
- Переход к следующей записи/файлу.
- Настройка нужной радиостанции.

- 13** 
Открытие и закрытие лотка дисков.

- 14** **PORT. IN**
Подключение к портативному устройству.

- 15**  (Остановка)
Остановка воспроизведения.


Осторожно

Меры предосторожности при использовании сенсорных кнопок

- При использовании сенсорных кнопок руки должны быть чистыми и сухими.
 - Перед использованием во влажной обстановке сотрите влагу с панели сенсорных кнопок.
- Не прилагайте больших усилий при нажатии сенсорных кнопок.
 - При сильном нажатии можно повредить датчик сенсорных кнопок.
- Для правильного выполнения функции касайтесь кнопки с нужной вам функцией.
- Не допускайте попадания на сенсорные кнопки токопроводящих материалов, например, металлических предметов. Это может привести к нарушению нормальной работы устройства.

Задняя панель

1
Начало работы

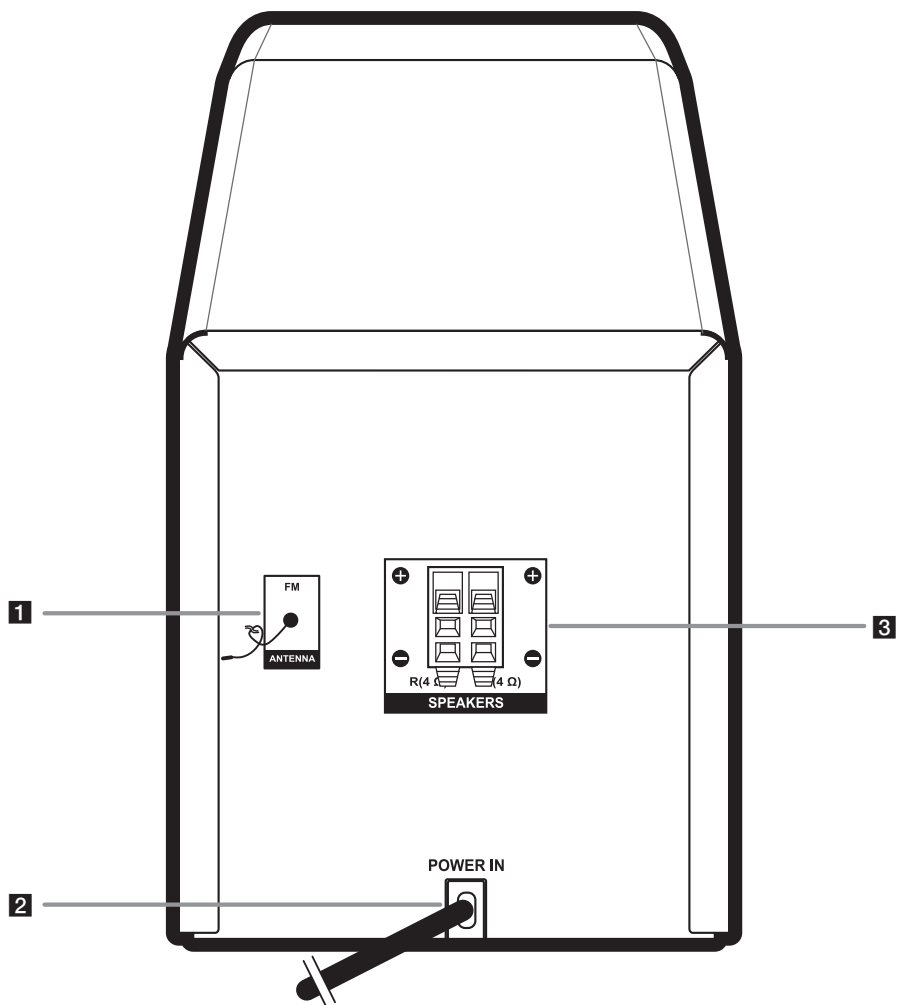


- 1** FM ANTENNA
- 2** POWER IN
- 3** Клеммы SPEAKERS (L/R)

Подключение колонок

Подсоединение динамиков к устройству

Поочередно нажмите на пластиковые штырьки, чтобы открыть соединительные разъемы устройства и вставить в них кабель. После установки кабеля отпустите штырек.

Подсоедините черный контакт каждого провода к клемме с маркировкой – (минус), а другой контакт к клемме с маркировкой + (плюс).

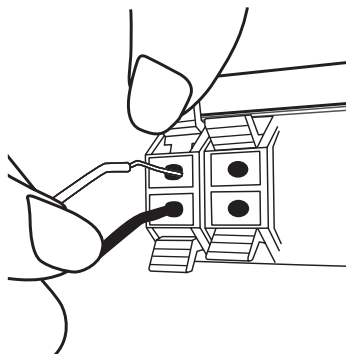

| Цвет | Динамик |
|---------|-----------------|
| Красный | Правый передний |
| Белый | Левый передний |


⚠ Осторожно

- Проследите, чтобы дети не засовывали руки или посторонние предметы в *воздуховод колонок. *Воздуховод колонок – отверстие в корпусе колонки, придающее для более объемное звучание басам.
- Используйте только динамик, поставляемый с этим устройством. Использование любого другого динамика, может привести к неправильной работе устройства.
- В динамиках есть магнитные детали, поэтому на экране телевизора или экране монитора ПК может возникать неоднородность цвета. Располагать динамики подальше от экрана телевизора или монитора ПК.
- Не ставьте динамики друг на друга и исключите возможность их опрокидывания. В противном случае динамик может работать неправильно, нанести травму или причинить материальный ущерб.

Подключение дополнительного оборудования

Подключение USB

Подключите USB-устройство к порту USB на устройстве.

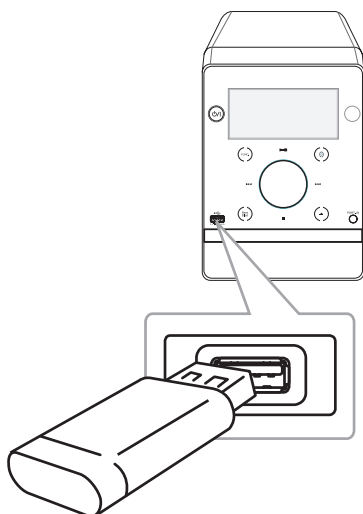


! Примечание

Извлечение USB-устройства

1. Выберите другую функцию или режим, либо дважды нажмите ■ на пульте ДУ или на устройстве.
2. Извлеките USB из устройства.

Соединение PORT. IN

Подключите выход (наушников или линейного выхода) портативного устройства (MP3, PMP и т. п.) к разъему PORT. IN.

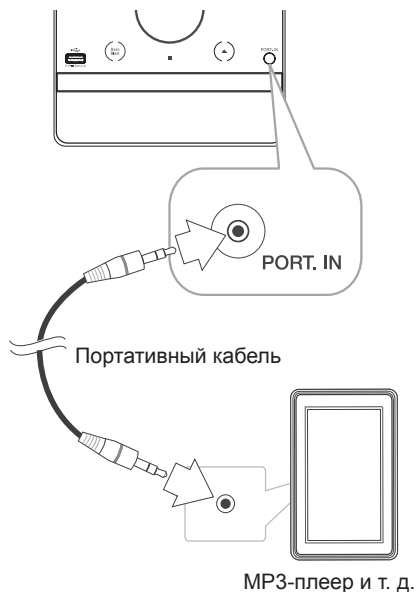

Прослушивания музыки с вашего портативного плеера или внешнего устройства

Устройство можно использовать для воспроизведения музыки с портативных плееров и внешних устройств различных типов.

1. Подключите переносный проигрыватель к разъему устройства PORT. IN.
2. Включите питание, нажав кнопку P/I .
3. Нажмите **FUNC.** для выбора функции PORTABLE.
4. Включите плеер или внешнее устройство и запустите воспроизведение.

Основные действия

Работа с CD/ USB

1. Вставьте диск, нажав кнопку **▲** на пульте дистанционного управления или на устройстве. либо подключите USB-устройство к USB-порту.
2. Выберите функцию CD или USB, нажав **F** на пульте ДУ или **FUNC.** на устройстве.

| Цель | Действия |
|--|---|
| Остановить | Нажмите кнопку ■ на пульте дистанционного управления или на устройстве. |
| Воспроизвести | Нажмите кнопку ▶/ на пульте дистанционного управления или на устройстве. |
| Приостановить | Во время воспроизведения нажмите кнопку ▶/ на пульте дистанционного управления или на устройстве. |
| Поиск по треку/файлу | Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку ◀◀/▶▶ на пульте дистанционного управления или устройстве и отпустите ее в месте, с которого хотите начать прослушивание. |
| Переход к следующей/предыдущей дорожке/файлу | <p>- В состоянии остановки нажмите ◀◀/▶▶ на пульте дистанционного управления или устройстве для перехода к следующей/предыдущей дорожке/файлу.</p> <p>- Во время воспроизведения нажмите кнопку ▶▶ на пульте дистанционного управления или устройстве для перехода к следующей дорожке/файлу.</p> <p>При воспроизведении менее 2 секунд нажмите кнопку ◀◀ на пульте дистанционного управления или устройстве для перехода к предыдущей дорожке/файлу.</p> <p>При воспроизведении более 3 секунд нажмите кнопку ◀◀ на пульте дистанционного управления или устройстве для перехода в начало дорожки/файла.</p> |

| Цель | Действия |
|---|--|
| Циклическое или случайное воспроизведение | Выберите режим воспроизведения с помощью кнопки REPEAT на пульте дистанционного управления. См. примечание для получения дополнительной информации о дисплее. |

! Примечание

- Сообщения на дисплее отображаются в следующем порядке.

| USB | Компакт-диски MP3/WMA/FLAC | Аудио диск |
|---------|----------------------------|------------|
| RPT 1 | RPT 1 | RPT 1 |
| RPT*DIR | RPT DIR | - |
| RPT ALL | RPT ALL | RPT ALL |
| RANDOM | RANDOM | RANDOM |
| OFF | OFF | OFF |

*DIR : Директория

- При воспроизведении Program list доступны только RPT 1 (ПОВТ. 1) и RPT ALL (ПОВТ. ВСЁ)
- Даже после перезагрузки аппарата или коммутации переключения функций, вы можете прослушивать музыку с того момента, где она остановилась в прошлый раз.
- Если оставить лоток для дисков открытым на 5 минут, он закроется автоматически.

Автоматическое воспроизведение

Компакт-диск с записями в формате AUDIO/MP3/WMA/FLAC воспроизводится автоматически, после того как дисковод был открыт и закрыт.

Автоматически переключается на функцию воспроизведения компакт-диска, если дисковод был открыт и закрыт без компакт-диска в нем.

Другие действия

Программирование воспроизведения

Функция программы позволяет хранить любимые файлы с любого диска или устройства USB.

Программа может содержать до 20 дорожек или файлов для каждого носителя (CD, USB). Можно сохранить до 40 дорожек/файлов.

1. Не запуская воспроизведение, нажмите кнопку **PROGRAM/MEMORY** на пульте управления.
2. Для выбора записи/файла нажмите кнопку **◀◀/▶▶** на пульте ДУ.
3. Повторно нажмите кнопку **PROGRAM/MEMORY** для сохранения и выбора следующей записи/файла.
4. Повторите шаги 2-3, чтобы сохранить другие треки/файлы. (Вы можете отредактировать список, нажав **PRESET/FOLDER Λ/V** для выбора номера программы).
5. Ещё раз нажмите кнопку **PROGRAM/MEMORY**.

Для воспроизведения запрограммированного списка нажмите кнопку **▶/||** после создания этого списка.

! Примечание

При создании или редактировании запрограммированного списка режим **REPEAT** выключен.

Удаление запрограммированного списка

Функция удаления работает только в режиме редактирования.

1. Не запуская воспроизведение, нажмите кнопку **PROGRAM/MEMORY** на пульте управления.
2. Выберите песню, несколько раз нажав кнопку **PROGRAM/MEMORY** или **PRESET/FOLDER Λ/V**.
3. Нажмите кнопку **DELETE** после выбора песни.

! Примечание

- Запрограммированный список очищается в нижеуказанном случае.
 - Извлечение диска или USB-устройства.
 - Удаление или запись музыкальных файлов на/с устройства USB.
 - Отсоединение шнура питания.
- Program отключается в нижеуказанном случае.
 - Переход к использованию другой функции.
 - Выключите и снова включите устройство.

Отображение информации о файле (ID3 TAG)


При воспроизведении MP3-файла, содержащего информацию об этом файле, соответствующие сведения можно просмотреть, нажав кнопку **INFO**.

Поиск папки и файла MP3/WMA/FLAC

1. Нажимая кнопку **PRESET/FOLDER Λ/V** на пульте ДУ, выберите нужную папку в окне дисплея.
2. Нажмите кнопку **▶/||** для воспроизведения. Начнет воспроизводиться первый файл из этой папки.

! Примечание

- Папки или файлы на компакт-диске или USB/CD-устройстве распознаются как показано ниже.

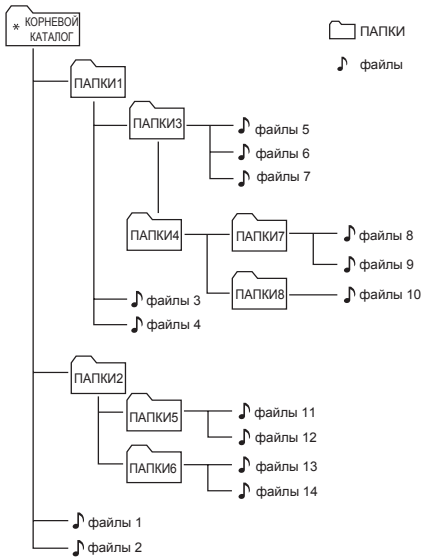

- Если в папке нет файлов, то папка не появится
- Папки отображаются в следующем виде:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файлы будут воспроизводиться с
♪ файла № 1 по ♪ файла № 14 по одному.
- Файлы и папки будут представлены в порядке записи или в ином порядке, в зависимости от состояния записи.
- *КОРНЕВОЙ КАТАЛОГ : Когда компьютер распознаёт накопитель, на первом экране, который появится, будет надпись "ROOT".

Удаление файла MP3/WMA/FLAC

Вы можете удалить файл, папку или формат, нажав кнопку **DELETE** на пульте ДУ. Эта функция поддерживается только для состояния остановки. (Только USB)

1. -Выберите файл, который хотите удалить, и нажмите кнопку **DELETE** на пульте ДУ.

-Выберите папку, которую хотите удалить, нажав кнопку **PRESET/ FOLDER Λ/V** на пульте ДУ, а затем нажмите кнопку **DELETE** на пульте ДУ

-Нажмите и удерживайте кнопку **DELETE** на пульте ДУ, чтобы отформатировать USB-устройство.

или

Нажмите несколько раз кнопку **DELETE** на пульте ДУ во время выбора файла MP3/WMA/FLAC.

Сообщения на дисплее отображаются в следующем порядке.

- DEL FILE : удаление файла.
- DEL DIR : удаление папки.
- FORMAT : форматирование USB.


2. Для удаления файла/папки или форматирования нажмите кнопку **▶/||** на пульте дистанционного управления или на устройстве.


Для выхода из текущего режима нажмите **■** на пульте ДУ.


! Осторожно

- Не извлекайте USB-устройство при выполнении операций (воспроизведение, удаление и т.д.).
- Для предотвращения потери данных рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование.
- В зависимости от состояний устройства USB функция удаления может не поддерживаться.

Временное отключение звука

Нажмите  на пульте ДУ, чтобы заглушить звук.

Звук на аппарате можно отключить, например, для ответа на телефонный вызов, на экране дисплея отображается символ отключения .

Для включения звука повторно нажмите кнопку  или измените уровень громкости.

Программирование времени выключения устройства

Нажимая кнопку **SLEEP**, выберите время задержки от 10 до 180 минут. По истечении данного времени устройство выключится.

Чтобы отменить функцию сна, нажмите кнопку **SLEEP** несколько раз, пока не появится сообщение "SLEEP 10", а затем нажмите кнопку **SLEEP** еще раз.

! Примечание

- Вы можете узнать время, оставшееся до отключения устройства.
- Нажмите кнопку **SLEEP**. На дисплее отобразится время, оставшееся до автоматического выключения проигрывателя.

Затемнение

Нажмите один раз **DIMMER**. Яркость дисплея уменьшится наполовину. Для отмены нажмите **DIMMER** еще раз.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

На включенном устройстве уменьшите громкость до минимума, затем нажмите и удерживайте **FUNC.** на устройстве около 7 секунд. На дисплее будут отображаться все функции.

Для выключения функции **ДЕМОНСТРАЦИЯ** нажмите и удерживайте **FUNC.** на устройстве около 7 секунд.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

При нажатии кнопки **DISPLAY MODE** на дисплее сменится тип представления графического анализатора спектра на следующий из 6 возможных.

Автоматическое отключение питания

В целях энергосбережения устройство автоматически выключает питание, если данное устройство не подключено к внешнему устройству и не используется в течение 20 минут.

Устройство также автоматически отключится через шесть часов, если основной блок был подключен к другому устройству с помощью аналогового входа.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Функция автоматического включения AUTO POWER

Это устройство автоматически включается с помощью источника входного сигнала: LG TV или **Bluetooth**.

Если вы попытаетесь подключить устройство **Bluetooth**, то данное устройство включится и подключит устройство **Bluetooth**.

! Примечание

- В зависимости от подключенного устройства данная функция может быть недоступна.
- В зависимости от подключенного устройства данное устройство может включаться, но функция **Bluetooth** может не активироваться.
- При отключении функции **Bluetooth** данным устройством некоторые устройства **Bluetooth** непрерывно предпринимают попытки подключения к данному устройству. Поэтому рекомендуется перед выключением данного устройства отключить соединение.
- При подключении к приложению “Music Flow Bluetooth” функция **Bluetooth** данного устройства также включается.
- При включении данного устройства с помощью функции LG TV или **Bluetooth** на устройстве включается соответствующая функция.
- Если сопряжение с этим устройством уже выполнено, данное устройство может автоматически включиться источником входного сигнала, если оно было выключено.
- Если вы при отключении устройства будете удерживать кнопку питания в нажатом состоянии более 5 секунд, функция автоматического включения питания будет отключена. Чтобы активировать ее, включите устройство.
- Чтобы использовать эту функцию, основной блок должен быть зарегистрирован в списке сопряженных устройств устройства **Bluetooth**.

Автоматическое изменение функции

Эта система распознает такие входящие сигналы, как **Bluetooth** и LG TV, и автоматически изменяет режим работы соответствующей функции.

Когда вы пытаетесь подключить устройство Bluetooth

Если вы пытаетесь подключить свое устройство **Bluetooth** к данной системе, выбирается функция **Bluetooth**. Воспроизведите музыку на вашем устройстве **Bluetooth**.

Когда подключен телевизор LG TV

Когда вы включаете телевизор LG TV, подключенный с помощью функции LG Sound Sync, это устройство изменяет значение функции на LG TV. Вы можете прослушивать звук со своего телевизора.

! Примечание

- Данная функция недоступна во время записи и в процессе удаления.
- Эта функция работает только с ранее подключенными устройствами.

Использование беспроводной технологии BLUETOOTH®

О технологии BLUETOOTH

Bluetooth представляет собой технологию беспроводной связи устройств с небольшим радиусом действия.

Воспроизведение звука может прерываться, когда на подключение влияют помехи от других электронных устройств или при подключении устройства **Bluetooth** из другого помещения.

Подключение отдельных устройств с беспроводной технологией **Bluetooth** не требует каких-либо расходов. Мобильный телефон с технологией **Bluetooth** может использоваться через систему Cascade, если подключение осуществляется с помощью беспроводной технологии **Bluetooth**.

Применимые устройства: мобильный телефон, MP3-плеер, ноутбук, карманный компьютер и т.п.

Профили BLUETOOTH

Для использования беспроводной технологии **Bluetooth** устройства должны обрабатывать определённые протоколы. Данное устройство совместимо со следующим протоколом.

A2DP (протокол улучшенной передачи аудиоданных)
Кодек : SBC

Прослушивание музыки, хранящейся на устройствах BLUETOOTH

Согласование системы и устройства BLUETOOTH

Перед началом процедуры сопряжения убедитесь, что на вашем устройстве

Bluetooth активирована функция **Bluetooth**. См. руководство пользователя для устройства **Bluetooth**. После выполнения операции сопряжения повторять ее не требуется.

1. Включите устройство.
2. Включите устройство **Bluetooth** и выполните согласование. При поиске данного аппарата с устройства **Bluetooth** на дисплее устройства **Bluetooth** может появиться список устройств, в зависимости от типа устройства **Bluetooth**. Данный аппарат отображается как “LG CM2760(XX)”.

! Примечание

- Обозначение XX указывает последние две цифры адреса **Bluetooth**. Например, если адрес **Bluetooth** вашего устройства 9C:02:98:4A:F7:08, на устройстве **Bluetooth** отображается сообщение “LG CM2760(08)”.
- В зависимости от типа устройства **Bluetooth** может использоваться другой способ сопряжения. При необходимости введите PIN-код (0000).
- Вы можете подключать к этому устройству до 3 устройств **Bluetooth** одновременно с помощью того же метода, который был описан выше, только в режиме использования функции **Bluetooth**.
- Сопряженное подключение нескольких устройств поддерживается на устройствах Android и iOS. (Сопряженное подключение нескольких устройств может не поддерживаться в зависимости от спецификации подключаемых устройств.)
- Съёмное/отсоединяемое устройство **Bluetooth** (например, аппаратный ключ и т. п.) не поддерживает сопряжение нескольких устройств.

3. При подключении устройства **Bluetooth** к системе кнопка **Bluetooth** загорится голубым и на дисплее появится надпись **PAIRED**. Спустя некоторое время на дисплее появится имя устройства **Bluetooth**.

! Примечание

- Сообщение “**PAIRED**” на мгновение появляется на дисплее при подключении других устройств в режиме сопряжения нескольких устройств.
- Если имя устройства недоступно, отобразится символ “_”.

4. Прослушивание музыки.

Чтобы воспроизвести музыкальные композиции с вашего **Bluetooth**-устройства, ознакомьтесь с руководством пользователя вашего **Bluetooth**-устройства.

! Примечание

- При использовании технологии **Bluetooth** размещайте устройство **Bluetooth** как можно ближе к мобильному устройству и сохраняйте это расстояние. Однако в некоторых ситуациях (описываются ниже) эта функция может работать недостаточно эффективно:
 - Если между мобильным устройством и устройством **Bluetooth** имеется препятствие.
 - Если используется другое устройство, использующее частоту, идентичную частоте устройства **Bluetooth**, например медицинский прибор, микроволновая печь или беспроводное сетевое устройство.
- При перезапуске данного устройства вам следует повторно подключить к нему устройство **Bluetooth**.
- Если к этому устройству подключено несколько устройств **Bluetooth**, только одно устройство, с которого выполняется воспроизведение музыки, сохраняет подключение **Bluetooth**, даже когда функция других устройств изменяется.

! Примечание

- Когда к этому устройству подключено несколько устройств **Bluetooth**, только одно устройство, с которого выполняется воспроизведение, сохраняет подключение **Bluetooth** при смене функции.
- Воспроизведение звука может прерываться, когда на подключение влияют помехи от других электронных устройств.
- С данного устройства управление устройством **Bluetooth** невозможно.
- В зависимости от типа устройства, выполнение функции **Bluetooth** может оказаться невозможным.
- Вы можете использовать беспроводное соединение с мобильным телефоном, MP3-плеером, ноутбуком и другими устройствами.
- Чем больше расстояние между данным устройством и устройством **Bluetooth**, тем хуже качество звучания.
- **Bluetooth**-подключение прерывается при выключении устройства или при слишком большом удалении его от данного устройства **Bluetooth**.
- При нарушении **Bluetooth**-подключения повторно подключите устройство **Bluetooth** к данному устройству.
- Когда устройство **Bluetooth** не подключено, в окне дисплея появляется сообщение “**BT READY**”.
- При использовании функции **Bluetooth** уровень громкости регулируется на устройстве **Bluetooth**.
- Если функция **Bluetooth** не используется, может быть подключено только одно устройство.
- Если устройство **Bluetooth** подключается, когда используется телевизор LG, телевизор LG отключается и подключается устройство **Bluetooth**.
- При подключении устройства **Bluetooth** (устройства iOS и т. п.) к этому блоку или при эксплуатации устройства, уровень громкости может синхронизироваться между ними.

Использование приложения Music Flow Bluetooth

! Примечание

Только операционная система Android может использовать приложение “Music Flow Bluetooth” на данном устройстве.

Общие сведения о приложении “Music Flow Bluetooth”

Приложение “Music Flow Bluetooth” дополняет данное устройство целым комплексом новых функций.

Чтобы воспользоваться дополнительными функциями, рекомендуется загрузить и установить бесплатное приложение “Music Flow Bluetooth”.

Установите приложение “Music Flow Bluetooth” на своем устройстве Bluetooth.

Имеется два способа установки приложения “Music Flow Bluetooth” на устройство **Bluetooth**.

Установка приложения “Music Flow Bluetooth” при помощи QR-кода

1. Установите приложение “Music Flow Bluetooth” при помощи QR-кода. Используйте сканер, чтобы отсканировать QR-код.



(OC Android)

2. Коснитесь значка для установки.
3. Коснитесь значка для загрузки.

! Примечание

- Убедитесь, что устройство **Bluetooth** подключено к Интернету.
- Убедитесь, что в устройстве **Bluetooth** есть приложение с программным обеспечением для сканирования. Если такого приложения нет, скачайте его с “Google Android Market (Google Play Store)”.
- В зависимости от региона использование QR-кода может не поддерживаться.

Установите приложение “Music Flow Bluetooth” с веб-сайта “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Щелкните значок “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. В строке поиска наберите “Music Flow Bluetooth” и выполните поиск.
3. В списке результатов поиска найдите “Music Flow Bluetooth” и коснитесь его, чтобы скачать приложение **Bluetooth**.
4. Коснитесь значка для установки.
5. Коснитесь значка для загрузки.

! Примечание

- Убедитесь, что устройство **Bluetooth** подключено к Интернету.
- Убедитесь, что на устройстве **Bluetooth** имеется связь с “Google Android Market (Google Play Store)”.

Активируйте функцию Bluetooth с помощью приложения “Music Flow Bluetooth”

Приложение “Music Flow Bluetooth” помогает подключить ваше устройство **Bluetooth** к данной системе.

1. Щелкните значок приложения “Music Flow Bluetooth” на главном экране, чтобы открыть приложение “Music Flow Bluetooth” и перейти в главное меню.
2. Коснитесь [Menu] и выберите требуемое устройство.
3. Если требуется получить больше информации по работе, коснитесь элемента [Help] в меню [Setting].

! Примечание

- Приложение “Music Flow Bluetooth” будет доступно в версии ПО, указанной ниже:
 - Android O/S: вер. 4.0.3 (или более поздняя)
- Если вы пользуетесь приложением “Music Flow Bluetooth” для работы, то увидите различия между приложением “Music Flow Bluetooth” и поставляемым пультом ДУ. При необходимости используйте пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки.
- Приложение “Music Flow Bluetooth” может не работать в зависимости от используемого устройства **Bluetooth**.
- После подключения приложения “Music Flow Bluetooth” музыка может воспроизводиться на вашем устройстве. В этом случае попробуйте повторить процедуру подключения.
- Если вы работаете с другими приложениями или изменяете настройки на вашем устройстве **Bluetooth** во время использования приложения “Music Flow Bluetooth”, данное приложение Music Flow Bluetooth может работать неправильно.
- Когда приложение “Music Flow Bluetooth” работает неправильно, проверьте ваше устройство **Bluetooth** и подключение приложения “Music Flow Bluetooth”, а затем попробуйте повторить процедуру подключения.
- В зависимости от операционной системы смартфона существуют некоторые различия в эксплуатации приложения “Music Flow Bluetooth”.
- Проверьте настройки на вашем устройстве **Bluetooth**, если подключение приложения “Music Flow Bluetooth” работает неправильно.

Работа с радио

Прслушивание радио

1. Нажимайте **F** на пульте ДУ или **FUNC.** на устройстве до тех пор, пока на дисплее не появится надпись **FM**.
Включается радиостанция, которая прослушивалась последней.
2. Автоматическая настройка:
Нажмите и удерживайте кнопку **TUNING +/-** на пульте ДУ или кнопку **◀◀/▶▶** на устройстве в течение примерно двух секунд до тех пор, пока индикатор частоты не начнет менять значение, а затем отпустите кнопку. Сканирование останавливается, когда устройство настраивается на станцию.
или
Настройка вручную:
Нажмите несколько раз кнопку **TUNING +/-** на пульте дистанционного управления или кнопку **◀◀/▶▶** на устройстве.
3. Настраивайте громкость с помощью сенсорного колесика на устройстве или кнопка **VOL +/-** на пульте ДУ.

Улучшение качества приема в FM-диапазоне

Нажмите кнопку **▶/||** на пульте дистанционного управления или на устройстве.
Тюнер перейдет из режима стерео в режим моно, качество приема при этом обычно улучшается.

Программирование радиостанций

Вы можете установить 50 станций в диапазоне FM.

Перед настройкой уберите громкость.

1. Нажимайте **F** на пульте ДУ или **FUNC.** на устройстве до тех пор, пока на дисплее не появится надпись **FM**.
2. Нажатием кнопки **TUNING +/-** на пульте ДУ или кнопки **◀◀/▶▶** на устройстве выберите нужную вам частоту.
3. Нажмите кнопку **PROGRAM/MEMORY** на пульте ДУ. На экране замигает предварительно установленный номер.

4. Кнопкой **PRESET/FOLDER Λ/V** на пульте ДУ выберите номер, который вы хотите присвоить данной радиостанции.
5. Нажмите кнопку **PROGRAM/MEMORY** на пульте ДУ. Радиостанция сохранена.
6. Для сохранения других радиостанций повторите действия, п. 2 – 5.
7. Чтобы прослушать предустановленную станцию, нажмите **PRESET/FOLDER Λ/V** на пульте дистанционного управления.

Удаление сохраненных радиостанций

1. Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте нажатой кнопку **PROGRAM/MEMORY** на пульте ДУ.
На экране отображается сообщение "ERASE ALL?".
2. Нажмите кнопку **PROGRAM/MEMORY** на пульте ДУ, чтобы удалить сохраненные ранее станции.

Просмотр информации о радиостанции

FM-тюнер обладает RDS (Radio Data System)-функцией – функцией предоставления информации о радиостанции. С её помощью можно получить сведения о прослушиваемой радиостанции. Нажимайте многократно кнопку **RDS/SET** на пульте дистанционного управления для выбора данных различного типа:

- PS** (Programme Service Name)
Название канала появится на дисплее.
- PTY** (Programme Type Recognition)
Тип программы (напр., джаз или новости) появится на дисплее.
- RT** (Radio Text)
Текстовое сообщение содержит специальную информацию от транслируемой станции. Данное текстовое сообщение может высвечиваться бегущей строкой на дисплее.
- CT** (Time controlled by the channel)
Показывает время вещающей радиостанции.

Нажимая кнопку **RDS/SET** на пульте дистанционного управления, можно искать радиостанции по типу передаваемой

программы. На дисплее появится тип последней воспроизводимой программы. Нажмите кнопку **PTY** один или несколько раз, чтобы выбрать предпочтительный тип передачи. Нажмите и удерживайте кнопку **TUNING +/-**. Система настройки начнет автоматический поиск. При обнаружении радиостанции поиск прекращается.

Настройка звука

В системе предварительно настроено несколько режимов объемного звучания. Отображаемые пункты Эквалайзера могут различаться в зависимости от источника звука и звуковых эффектов.

Нужный режим звучания выбирается с помощью кнопки **SOUND EFFECT** на пульте ДУ.

| Надпись на дисплее | Описание |
|--------------------------------|--|
| POP CLASSIC ROCK JAZZ | Данная программа придает звуку воодушевляющий оттенок живого рок, поп, джазового или классического концерта. |
| BASS BLAST | Во время воспроизведения звуковой дорожки усиливает высокие, низкие частоты и эффект объемного звучания. |
| STANDARD | Вы можете прослушивать оптимизированное звучание. |



Примечание

- В некоторых акустических системах (AC) звук не слышен, или слышен плохо, в зависимости от звукового режима.
- Вам может потребоваться сбросить режим звукового эффекта после переключения входа, а иногда даже после изменения звуковой дорожки.

Дополнительные возможности

Запись на USB

Вы можете записать любую музыку на USB-устройство.

(CD, тюнер, PORTABLE)

1. Подсоедините USB-накопитель к устройству.
2. Выберите функцию с помощью **F** на пульте ДУ или **FUNC.** на устройстве.

Запись одной композиции/файла – Можно сделать запись на устройство USB после воспроизведения нужной вам композиции/файла.

Запись всех дорожек/файлов - Вы можете выполнять запись на USB-устройство после перехода в состояние полной остановки.

Запись запрограммированного списка воспроизведения - Возможность записи на USB списка программы после перехода к таковому. (См. стр. 18)

3. Для запуска режима записи нажмите кнопку **USB REC** на пульте дистанционного управления.
4. Для прекращения записи нажмите **■** на пульте ДУ или на устройстве.

Остановка записи

Для приостановки записи нажмите кнопку **▶/||** на пульте дистанционного управления или на устройстве.

Нажмите эту кнопку снова, чтобы возобновить запись.

(только для тюнера, PORTABLE)

Выбор битрейта и скорости записи

1. Нажмите кнопку **USB REC** на пульте дистанционного управления в течение более 3 секунд.
2. Используйте кнопки **◀◀/▶▶** на пульте дистанционного управления или устройстве для выбора скорости передачи данных в битах.
3. Повторно нажмите кнопку **USB REC** на пульте дистанционного управления для выбора скорости записи.
4. Используйте кнопки **◀◀/▶▶** на пульте дистанционного управления или устройстве для выбора нужной скорости записи (только в режиме AUDIO CD).

X1 SPEED

- Вы можете прослушивать музыку в процессе записи.

X2 SPEED

- Вы можете только осуществлять запись музыкального файла.

5. Нажмите **USB REC** на пульте дистанционного управления для завершения настройки.

Несанкционированное копирование материалов, охраняемых авторским правом, включая компьютерные программы, файлы, передачи и звуковые записи, может посягать на авторские права и являться уголовным преступлением. Запрещается использовать данное оборудование в указанных целях.

Будьте ответственны, уважайте авторские права

! Примечание

- Вы можете контролировать процент записи на USB носитель при помощи экрана. (Только для MP3/WMA/FLAC CD)
- Во время записи MP3/ WMA – звук отсутствует.
- В случае остановки записи во время воспроизведения, записывающийся файл будет сохранен в буфер. (За исключением файлов в формате MP3/WMA/FLAC)
- Не извлекайте USB-устройство и не выключайте блок во время USB-копирования. В противном случае файл может быть записан не полностью и не удален с ПК.
- Если запись на устройство USB не производится, на экране дисплея отображаются сообщения “NO USB”, “ERROR”, “USB FULL”, “NO REC или “NO SUPPORT”.
- Для записи в режиме USB нельзя использовать устройства считывания карт памяти или внешний жесткий диск.
- При записи больших файлов они разбиваются на части по 512 Мб.
- Сохранить можно не более 2000 файлов.
- Если обрабатываться будет неподдерживаемый файл MP3/WMA/FLAC, запись файла может быть остановлена.
- Файлы будут сохранены следующим образом.

| AUDIO CD | MP3/WMA/ FLAC |
|--|--|
| ■ CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 : : | ■ FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : : |
| AUX | Тюнер |
| ■ OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : : | ■ TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM : : |

Тюнер: отображается текущая частота записи.

Установка времени


1. Включите устройство.
2. Нажмите **CLOCK**.
3. Выберите режим настройки времени, нажав **◀◀/▶▶** на пульте ДУ.
- AM 12:00 (для отображения в формате AM/PM) или 0:00 (для отображения в формате 24 часов)
4. Нажмите **RDS/SET** (УСТАНОВИТЬ), чтобы подтвердить выбор.
5. Выберите значение часов, нажав **◀◀/▶▶** на пульте ДУ.
6. Нажмите **RDS/SET**.
7. Выберите значение минут, нажав **◀◀/▶▶** на пульте ДУ.
8. Нажмите **RDS/SET**.

Настройка часов с помощью приложения “Music Flow Bluetooth”



Установите приложение “Music Flow Bluetooth” на своем устройстве Android. (См. стр. 24)

Часы вашей системы автоматически синхронизируются с устройством при активации подключения **Bluetooth** через приложение “Music Flow Bluetooth”.

Использование проигрывателя в качестве будильника

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **ALARM**.
3. Для изменения часов и минут нажмите **◀◀/▶▶** на пульте ДУ или на устройстве, затем нажмите **RDS/SET** для записи изменений.
4. Для выбора функции нажмите **◀◀/▶▶** на пульте ДУ или на устройстве, затем нажмите **RDS/SET** для записи изменений.
 - Нажмите кнопку **◀◀/▶▶**, чтобы выбрать номер памяти при выборе Тюнера, и затем нажмите **RDS/SET**.
5. Для изменения громкости нажмите **◀◀/▶▶** на пульте ДУ или на устройстве, затем нажмите **RDS/SET** для записи изменений. Значок будильника  показывает, что будильник включен.

! Примечание

- Во время установки времени, вы можете проверить его текущее значение нажатием на кнопку **CLOCK**, даже при выключенном плеере.
- После настройки часов вы можете установить будильник.
- Во время установки времени и будильника, вы можете выбрать значок будильника “” нажатием кнопки **CLOCK**, даже при выключенном плеере.
- Во время установки времени и будильника, вы можете выбрать значок будильника “” и проверить информацию о настройках нажатием кнопки **ALARM**, даже при выключенном плеере.
- Вы можете включить или выключить режим **ALARM**, нажав кнопку **ALARM**.

LG Sound Sync



Некоторыми функциями данного устройства можно управлять посредством пульта ДУ телевизора с помощью функции LG Sound Sync. Эта возможность совместима с телевизорами LG TV, которые поддерживают функцию LG Sound Sync. Убедитесь, что на телевизоре имеется логотип LG Sound Sync.

Функции, доступные с пульта телевизора LG TV: регулировка уровня громкости, отключение звука


Подробное описание функции LG Sound Sync см. в руководстве по использованию телевизора.

! Примечание

- При использовании функции LG Sound Sync можно также использовать пульт ДУ данного устройства. При повторном использовании пульта ДУ телевизора устройство синхронизируется с телевизором.
- При нарушении подключения проверьте следующие условия работы данного устройства и вашего телевизора: наличие питания, работу функций.
- При использовании функции LG Sound Sync проверьте указанные ниже условия и соединения.
 - Выключено ли устройство.
 - Было ли переключение на другую функцию.
 - Отключение беспроводного подключения, вызванное помехами или большим расстоянием между устройствами.
- Время, необходимое на выключение данного устройства, отличается в зависимости от телевизора.
- Пункты меню настройки телевизора могут меняться в зависимости от производителя телевизора и его модели.
- Если функция LG Sound Sync была подключена при подключенном приложении "Music Flow Bluetooth", управление ею будет доступно через это приложение.

! Примечание

- Если устройств отключено непосредственно нажатием кнопки /I (Питание), функция LG Sound Sync будет отключена. Чтобы воспользоваться этой функцией снова, необходимо повторно подключить телевизор и данное устройство.
- Если LG TV подключается, когда используется **Bluetooth**, функция **Bluetooth** отключается и подключается LG TV.
- При попытке изменить функцию при использовании функции LG TV громкость будет меняться в соответствии с уровнем громкости LG TV.

1. Включите устройство, нажав кнопку  (Питание) на пульте ДУ.
2. Нажимайте **F** на пульте ДУ или **FUNC.** на устройстве до тех пор, пока не будет выбрана функция LG TV.
3. Установите вывод звука на ТВ для прослушивания звука с помощью данного устройства:
Меню настроек телевизора → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

При нормальном подключении устройства к телевизору в течение 3 секунд на дисплее отображается сообщение "PAIRED", а затем сообщение "LG TV".

Устранение неисправностей

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА и СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|---|--|
| Устройство не работает надлежащим образом | <ul style="list-style-type: none"> • Отсоедините устройство от питания и подсоединенного к нему внешнего устройства (ТВ, НЧ-динамик, DVD-плеер, усилитель, и т.д) и включите его снова. • Отсоедините шнур электропитания от данного устройства и подсоедините внешнее устройство (ТВ, НЧ-динамик, DVD-плеер, усилитель, и т.д) и затем попробуйте подсоединить снова. • Прежние настройки могут не сохраниться, если питание устройства будет отключено. |
| Питание отсутствует. | <ul style="list-style-type: none"> • Шнур питания не включен в розетку. Включите в розетку шнур питания. • Перебой в подаче энергии. Проверьте состояние с помощью других электронных устройств. |
| Звук отсутствует. | <ul style="list-style-type: none"> • Неправильный выбор функции. Нажмите кнопку F и проверьте выбранную функцию. • Проверьте, правильно ли подключены к устройству динамики. |
| Воспроизведение не начинается. | <ul style="list-style-type: none"> • Вставлен поврежденный диск или диск неправильного формата. Вставьте другой диск. • Отсутствует диск. Вставьте диск. • Диск загрязнен. Очистите поверхность диска. (См. стр. 34) • Диск вставлен неправильно. Вставьте диск логотипом или напечатанной стороной вверх. |
| Невозможно точно настроить радиостанцию. | <ul style="list-style-type: none"> • Неправильно установлена антенна; антенна плохо подсоединена. Плотнее подсоедините антенну. • Слишком слабый сигнал. Произведите настройку вручную. • Не было предустановлено ни одной радиостанции, либо настройки были стерты (при настройке путем просмотра предустановленных каналов). Задайте несколько радиостанций в качестве предустановленных (подробнее см. на стр. 25) |
| Не работает пульт ДУ. | <ul style="list-style-type: none"> • Пульт ДУ расположен слишком далеко от проигрывателя. При работе держите пульт ДУ на расстоянии не более 7 метров. • Между пультом управления и устройством находится какой-либо объект. Устраните препятствие. • В пульте управления сели батарейки. Замените батарейки новыми. |
| LG Sound Sync не работает | <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор LG функцию LG Sound Sync. • Проверьте подключение LG Sound Sync. • Проверьте настройки звука на ТВ и данном устройстве |

Основное устройство

| Общие | |
|-------------------------------|---|
| Требования по электропитанию | См. паспортную табличку. |
| Энергопотребление | См. паспортную табличку. |
| | Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.) |
| абаритные размеры (Ш x В x Г) | Примерно 170 мм x 230 мм x 276 мм |
| Вес (приблизит.) | Примерно 2,2 кг |
| Рабочая температура | 5 °С до 35 °С |
| Влажность при эксплуатации | 5 % до 90 % |

| Входы | |
|---|---|
| Вход для портативных устройств (PORT. IN) | Среднеквадратичное напряжение 0,4 В (3,5 мм стереоразъем) x 1 |

| Тюнер | |
|-------------|---|
| Диапазон FM | от 87,5 до 108,0 МГц или от 87,50 до 108,00 МГц |

| Усилитель (ср. квадр. выходная мощность) | |
|--|--|
| Всего | 160 Вт |
| Передняя сторона | 80 Вт (4 Ом на частоте 1 кГц, коэффициент нелинейных искажений 10 %) |

| Система | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Частотная характеристика | от 80 до 20000 Гц |
| Отношение сигнал-шум | 80 дБ |
| Динамически диапазон | 75 дБ |
| Электропитание через шину | 5 В $\overline{\text{---}}$ 500 мА |

Динамики

| Передняя сторона | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип | 3-х полосные динамики |
| Импеданс | 4 Ω |
| Номинальная потребляемая мощность | 80 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 160 Вт |
| Размеры без упаковки (Ш x В x Г) | Примерно 127 мм x 295 мм x 240 мм |
| Размеры без упаковки | Примерно 3,36 кг |

- Конструкция и технические требования могут изменяться без предварительного уведомления.

Техническое обслуживание

Доставка устройства

При перевозке товара

Сохраняйте исходные упаковочные материалы и коробку. Если Вы хотите перевезти проигрыватель, для максимальной защиты упакуйте устройство так, как это было сделано на заводе.

Храните поверхности продукта чистыми

Не используйте летучие жидкости такие, как средство от насекомых, рядом с предметом.

Поверхность можно повредить, если вытирать пыль, сильно надавливая на предмет.

Не оставляйте на долгое время резиновые или пластиковые предметы рядом с проигрывателем.

Уход за проигрывателем

Для чистки проигрывателя используйте мягкую, сухую салфетку. Если поверхности очень загрязнены, используйте мягкую салфетку, слегка смоченную в мягком моющем средстве. Не используйте сильные растворители такие, как алкоголь, бензин или растворитель, так как можно повредить поверхность.

Ремонт и обслуживание домашнего кинотеатра

Данный проигрыватель – высокотехнологичное устройство. Если оптические линзы или части дисководов грязные или имеют истёртый вид, качество изображения может ухудшиться. За более полной информацией обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

О дисках

Уход за дисками

Не приклеивайте на диски бумагу или липкую ленту.

Хранение дисков

После проигрывания уберите диск в футляр. Не храните диски там, где на них будет падать прямой солнечный свет или рядом с источниками тепла, не оставляйте их в Вашей машине, припаркованной на открытой стоянке, во избежание попадания солнечных лучей.

Чистка дисков

Для чистки не используйте сильные растворители такие, как алкоголь, бензин, растворитель, известные очистители и или антистатик, предназначенные для старых виниловых пластинок.

Торговые марки и лицензии



Технология беспроводного подключения **Bluetooth** обеспечивает радиосвязь между электронными устройствами.

Подключение отдельных устройств с использованием беспроводной технологии **Bluetooth** не требует дополнительных затрат. Мобильный телефон с беспроводной технологией **Bluetooth** можно использовать через канал Cascade при подключении с помощью беспроводной технологии **Bluetooth**.

Слово **Bluetooth** и логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией LG Electronics осуществляется по лицензии.

Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат соответствующим владельцам.

