




Water Resistant-IPX5

TOUCHBeauty

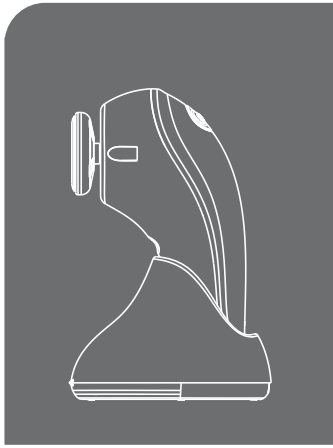


ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР

AS-1237

ИНСТРУКЦИЯ

УСТРОЙСТВО:

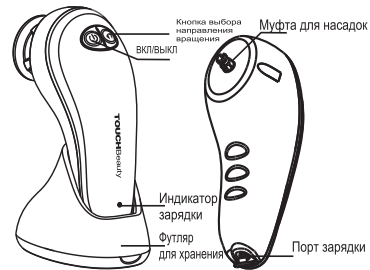

ОСОБЕННОСТИ:

- 3 профессиональных насадки для прекрасного маникюра.
- 2 направления вращения.
- 2 рабочие скорости для выбора.
- С уникальной подставкой для удобства хранения прибора.
- Водонепроницаемость, IPX5.
- Зарядка аккумуляторов через USB порт.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Этот прибор подходит для любой кожи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• Как зарядить устройство:

- В общей сложности необходимо 2 часа для зарядки устройства. Прибор может непрерывно работать в течение 1 часа после полной зарядки.
- Подключите провод USB в USB порт на устройстве и подключитесь к компьютеру.
- Индикатор загорится красным светом, когда прибор заряжается и синим, когда полностью заряжен.

• Как пользоваться:

- Смочите ступни ног теплой водой.
- Выберите необходимую насадку и смочите водой.
 - Металлическая насадка:
 - Подходит для удаления жесткой кожи на ногах, удаляет мозоли и делает легкой пиллинг.
 - Полировочный диск:
 - подходит для удаления мозолей на пальцах ног и лодыжки.
 - Мягкая щетка:
 - используется для очищения кожи.
- Выберите подходящую скорость (Нажмите один раз для низкой скорости, дважды для более высокой скорости и нажмите снова для выключения устройства).
- Нажмите кнопку выбора направления, чтобы сменить направление вращения.
- Приложите насадку и мягко давите на кожу.
- Выключите прибор после использования.

• Как чистить:



- Промывайте прибор после каждого использования и сушите его полотенцем.
- Никогда не используйте проволоочную губку, абразивные чистящие средства или химические растворители.
- Положите все аксессуары в футляр и поставьте прибор вертикально после использования.

ВНИМАНИЕ:

- Пожалуйста, прекратите использование устройства, если ваша кожа повреждена.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Низкий заряд аккумуляторов.	Зарядите с помощью USB провода
Низкая мощность		
Посторонний шум	Насадка не закреплена	Переустановите насадку

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

СОВЕТЫ:

- Смочите кожу теплой водой перед использованием для комфортной процедуры.
- Нажимайте насадкой на кожу с подходящим давлением, чтобы не повредить кожу.

ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР

Модель: AS-1237

Material: ABS

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,

Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-1237-003

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	250*100mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑单面	型号	AS-1237	日期	2014-02-11
其它	风琴4折50*100mm(成品)		单位	设计	陈春平
			毫米		