

Сенсорное поле

1. Вкл/Выкл
2. Режимы нагрева или помощь в приготовлении
3. Кнопка «Возврат»
4. Селектор температуры
5. Любимая программа
6. Дисплей
7. Стрелка вверх
8. Стрелка вниз
9. Время и дополнительные функции
10. Таймер
11. ОК

Вкл/Выкл

Однократное нажатие включает прибор.

Режимы Нагрева Помощь в Приготовлении

Однократное или двукратное нажатие – включение режима нагрева или функции «Помощь в приготовлении». Нажатие и удерживание в течение 3 секунд – включение или выключение лампы освещения духового шкафа.

Быстрый нагрев >>3s

Нажатие и удержание в течение 3 секунд позволяет включить или выключить режим быстрого нагрева.

Любимая программа


Однократное нажатие позволяет вызвать меню «Любимая программа». Нажатие и удержание в течение 3 секунд позволяет сохранить выбранный режим в меню «Любимая программа».





ⓘ Нажмите один раз

☐ Нажмите один или два раза

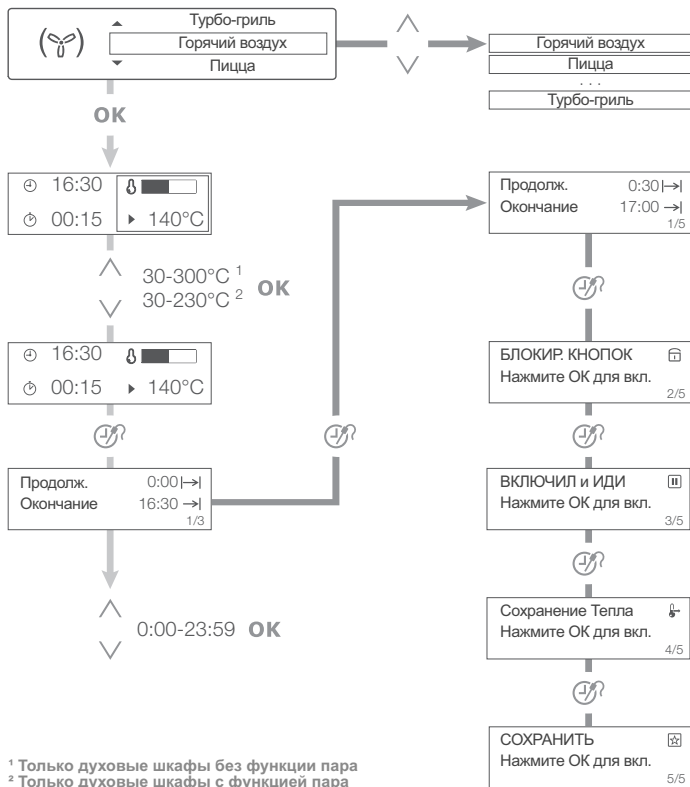

¹ Только духовые шкафы без функции пара
² Только духовые шкафы с функцией пара

Духовой Шкаф

Режимы Нагрева

- ☉ Горячий воздух
- ☉ Пицца
- ☉ Влажный горячий воздух
- Верхний + нижний нагрев
- ☉ Медл. приготовление
- Нижний нагрев
- ☉ ЭКО жарка
- ☉ Замороженные продукты
- ... Малый гриль
- ... Быстрое грилирование
- ☉ Турбо-гриль

Особые

- Хлеб
- ... Запеканка
- ☉ Подготовка теста
- ☉ Подогрев Тарелок
- Консервирование
- ☉ Высушивание
- Поддержание Тепла
- ☉ Размораживание

Паровой Духовой Шкаф

Режимы Нагрева

- ☉ Влажный пар
- ☉ Интенсивный пар
- ☉ Горячий пар
- ☉ ЭКО пар
- ☉ Регенерация
- ☉ Влажный горячий воздух
- ☉ ЭКО жарка
- ☉ Медл. приготовление
- Нижний нагрев
- ☉ Замороженные продукты
- ... Малый гриль
- ... Быстрое грилирование
- ☉ Турбо-гриль
- Верхний + нижний нагрев
- ☉ Пицца
- ☉ Горячий воздух


Особые

- ☉ Хлеб
- ... Запеканка
- ☉ Подготовка теста
- ☉ Подогрев Тарелок
- Консервирование
- ☉ Высушивание
- Поддержание Тепла
- ☉ Размораживание



Нажмите два раза

3s

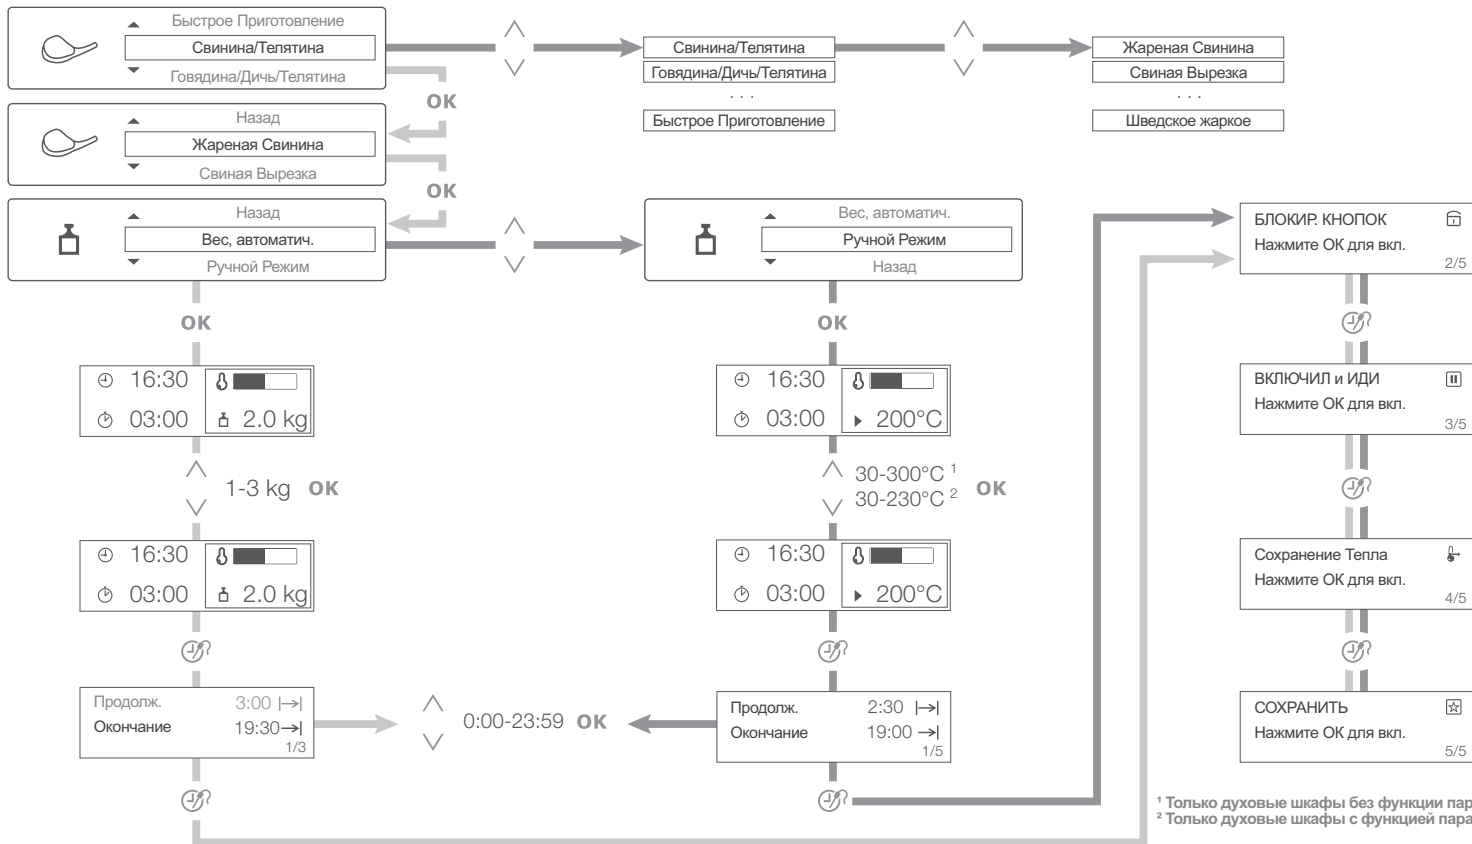

¹ Только духовые шкафы без функции пара
² Только духовые шкафы с функцией пара



Свинина/Телятина

Жареная Свинина
Свинная Вырезка
Свиная Ножка
Свиная Лопатка
Жареная Телятина
Телячья Ножка
Телячья Ножка
Фаршированная Телятина
Мясной Рулет
Шведское жаркое ¹

Говядина/Дичь/ Телятина

Ростбиф
Говядина по-скандинав.
Тушеное мясо
Маринованная Говядина
Мясо Дичи
Жареная Дичь
Кролик
Кролик с Горчицей
Кабан
Жареный Ягненок
Седло Ягненка, среднее
Ножка Ягненка

Птица

Цыпленок, целиком
Индейка, целиком
Утка, целиком
Гусь, целиком

Куриное Филе
Куриные Окорочка
Петух в Вине
Жареная Утка с Апельс.
Фаршированная Курица
Фаршированная Курица ²

Рыба

Рыба, целиком
Рыбное Филе
Треска
Рыба, запеченная в Соли
Фаршированные Кальмары
Рыба на Пару
Запеканка с Анчоусами
Вареный рыба ²

Торт

Лимонный Бисквит
Шведский Торт
Бисквит
Сырный торт/Чизкейк
Фруктовый Торт
Хрустящий Торт
Дрожжев. Пирог с Медом
Пирог-Кольцо
Дрожжевой Пирог
Шоколадный Торт
Маффины
Пирожки с Яблоками
Морковный Торт
Миндальный Торт

Французский Фрукт. Пирог
Жаркое яблочный пирог ¹

Десерты ²

Флан Карамельный
Кокосовый Пудинг
Кофейный Торт
Вишневый Пирог
Сладкие Клецки

Пицца/Пирог/Хлеб

Пицца
Луковый Пирог
Открытый Пирог
Флан из Козьего Сыра
Сырн. открыт.пирог
Сырные Пирожки
Белый Хлеб
Домашний Хлеб
Пирожки
Дрожжевой Пирог

Запеканки

Лазанья
Каннелони
Картофельная Запеканка
Мусака
Запеченная Паста
Запеканка с Цикорием
Говядина тушеная

Тушеная Капуста
Клецки по-франц. ¹

Гарниры ²

Овощи, средиземноморск.
Овощи, традиционные
Очищенные Помидоры
Картошка в Мундире
Вареная Картошка
Соленые Клецки
Рис
Нежный Омлет

Быстрое Приготовление

Пицца, замороз.
Пицца Америк., замороз.
Пицца, охлажденная
Мини-пиццы, замороз.
Картофель Фри
Крокеты
Картофельные Биточки
Хлеб/Булочки
Хлеб/Булочки, замороз.
Ябл. Штрудель, замороз.
Рыбное Филе, замороз.
Куриные Крылья
Лазанья/Кан-лони, замор.

¹ Только духовые шкафы без функции пара

² Только духовые шкафы с функцией пара