

# REDMOND


Весы кухонные  
RS-CBM727



Руководство по эксплуатации

RUS	.....	5
UKR	.....	10
KAZ	.....	14
ROU	.....	19

A1

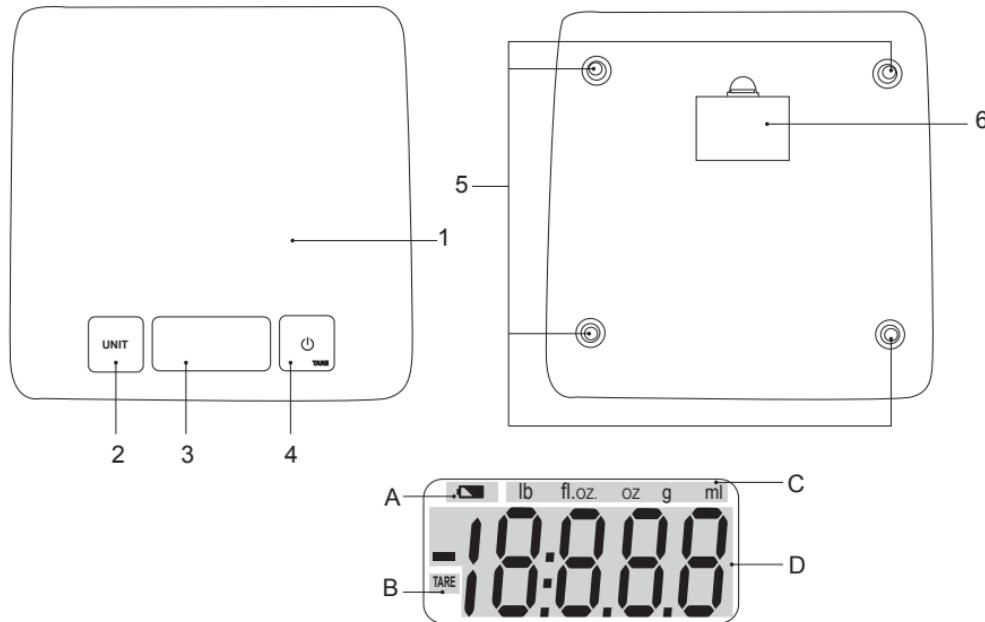

## СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики .....	6
Комплектация .....	6
Устройство модели.....	7
Дисплей.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	7
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	8
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР .....	8
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9

## УВАЖЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Кухонные весы RS-CBM727 предназначены для взвешивания продуктов весом до 5 килограммов в бытовых условиях.



*Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое

нечелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Используйте только элементы питания соответствующего типа. Тип элементов питания можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.
- Строго следуйте инструкциям по очистке.



*Запрещается погружать корпус прибора в воду и любые жидкости.*

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Существует опасность выхода прибора из строя.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или

недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**Запрещено использование прибора при любых неисправностях.**

### Технические характеристики

Модель.....	RS-CBM727
Источник питания.....	2 × CR2032
Номинальное напряжение .....	6 В <b>==</b>
Диапазон измерений .....	1-5000 г
Интервал измерений.....	1 г
Единицы измерения.....	грамм / жидкую унцию / фунт / миллилитр
Тип управления .....	электронный
Дисплей.....	ЖК, с подсветкой
Количество высокочувствительных датчиков .....	4
Вычет веса тары .....	есть
Индикация перегрузки .....	есть
Индикация низкого уровня заряда батареи .....	есть
Функция автоматического отключения .....	через 1 минуту
Габаритные размеры .....	200 x 200 x 14 мм
Вес нетто (без элементов питания). ....	405 г ± 3%

### Комплектация

Весы кухонные .....	1 шт.
Элемент питания CR2032 .....	2 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## Устройство модели А1

1. Платформа весов
2. Кнопка UNIT – выбор единицы измерения
3. Дисплей
4. Кнопка  $\odot$  – включение/выключение весов; обнуление показателей (учет веса тары)
5. Высокочувствительные датчики веса
6. Отсек для батарей

## Дисплей

- A. Индикатор низкого заряда батарей
- B. Индикатор учета веса тары
- C. Индикаторы единиц измерения
- D. Индикатор значения веса

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью и тщательно просушите.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на гарантийное обслуживание.*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть (см. «Уход за прибором»).

Удостоверьтесь, что элементы питания установлены в прибор с соблюдением полярности. Для этого переверните весы и снимите крышку отсека для батарей. После установки закройте крышку отсека для батарей.



*Внимание! Элементы питания, входящие в комплект поставки, предназначены только для проверки работоспособности изделия. Для продолжительной работы прибора рекомендуется приобрести новый комплект.*

*При установке элементов питания руки и устройство должны быть сухими.*

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Нажмите кнопку  $\odot$ . Вся индикация на дисплее загорится на секунду, затем появятся значение **0** и индикатор единицы измерения.



*При низком заряде батарей на дисплее отобразятся соответствующий индикатор и надпись **Lo**.*

2. По умолчанию вес измеряется в граммах (индикатор g). Нажатием кнопки **UNIT** можно сменить единицу измерения: жидкие унции (индикатор fl.oz), фунты (индикатор lb oz) или миллилитры (индикатор ml). Измененные параметры сохранятся при следующих взвешиваниях.
3. Установите на платформу весов емкость, в которой будет производиться взвешивание. Нажмите кнопку  $\odot$  для сброса

са значения веса емкости. Если вес емкости превысит 600 г, на дисплее появится индикатор **TARE**.

**i** Также игнорировать вес емкости для взвешивания можно, поставив ее на платформу весов до включения прибора. При включении весов значение веса будет автоматически обнулено.

4. Положите продукт в емкость. На дисплее весов отобразится значение веса продукта (без учета веса тары).
5. При необходимости повторно нажмите кнопку  и положите в емкость следующий продукт после обнуления значения веса.
6. Весы отключатся автоматически через 1 минуту после окончания работы с ними (независимо от наличия груза на платформе). При необходимости их также можно выключить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку .

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными и спиртосодержащими моющими средствами, металлическими щетками и т. д. Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, затем протирайте насухо.

**STOP** Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды. Запрещается очищать прибор с помощью посудомоечной машины.

Перед длительным хранением извлекайте элементы питания из прибора.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен	Включите прибор, нажав кнопку 
	Емкость элементов питания иссякла	Замените элементы питания согласно разделу «Перед началом использования»
Показания дисплея не соответствуют истинному значению массы	Выбрана неверная единица измерения веса	Установите правильную единицу измерения веса
	Не соблюдены обязательные условия взвешивания	Для получения точного значения веса устанавливайте весы на ровную твердую горизонтальную поверхность
На дисплее появилось сообщение EEEE	На платформу весов установлен груз весом выше 5 кг	Доступный диапазон измерений весов - 1-5000 г. Не перегружайте платформу прибора
Прибор автоматически отключается	Сработала система автоматического отключения прибора	Весы автоматически отключаются через 1 минуту по окончании работы с ними

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (лампочки, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем минимальный срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии

с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

*Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



*Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання пристроя значно продовжить термін його служби.*

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Використовуйте елементи живлення лише відповідного типу. Про тип елементів живлення можна дізнатися з технічних характеристик або заводської таблиці пристроя.
- Не встановлюйте пристрій на м'яку поверхню.



- Чітко дотримуйтесь інструкції щодо очищення. Забороняється занурювати корпус пристроя у воду та будь-які рідини.
- Заборонено експлуатацію пристроя на відкритому повітрі і у приміщеннях із підвищеною вологістю, наприклад, у ванній кімнаті. Існує небезпека виходу з ладу пристроя.
- Даний пристрій не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного пристроя особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із пристроя, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристроя не мають виконувати діти без нагляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт пристроя або внесення змін до його конструкції. Ремонт пристроя має

здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.



**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

### Технічні характеристики

Модель.....	RS-CBM727
Джерело живлення.....	2 × CR2032
Номінальна напруга.....	6 В
Діапазон вимірювань.....	1-5000 г
Інтервал вимірювань.....	1 г
Одиниці виміру.....	грам / рідка унція / фунт / мілілітр
Тип управління.....	електронний
РК-дисплей.....	з підсвічуванням
4 високочутливих датчика.....	є
Функція вирахування ваги тари.....	є
Індикація перевантаження.....	є
Індикація низького рівня заряду батареї.....	є
Автоматичне вимикання.....	через 1 хвилину
Габаритні розміри.....	200 x 200 x 14 мм
Вага нетто (без елементів живлення).....	405 г ± 3%

### Комплектація

Ваги кухонні.....	1 шт.
Елемент живлення CR2032 .....	2 шт.
Інструкція з експлуатації .....	1 шт.
Сервісна книжка .....	1 шт.

*Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.*

### Будова приладу A1

1. Платформа ваг
2. Кнопка UNIT – вибір одиниці виміру
3. Дисплей
4. Кнопка – увімкнення/вимкнення ваг; обнулення показників (облік ваги тари)
5. Високочутливі датчики ваги
6. Відсік для батарей

### Дисплей

- A. Індикатор низького заряду батареї
- B. Індикатор обліку ваги тари
- C. Індикатори одиниць виміру
- D. Індикатор значення ваги

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючу з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



*Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і таблицю з серійним номером*

виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на його гарантійне обслуговування.

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протріть корпус приладу вологою тканиною, потім витріть до суха. (см. «Догляд за приладом»).

Переконайтесь, що елементи живлення встановлено в прилад із дотриманням полярності. Для цього переверніть ваги та зніміть кришку відсіку для батарей. Після встановлення закрійте кришку відсіку для батарей.



**Увага!** Елементи живлення, що входять в комплект постачання, призначені тільки для перевірки працездатності виробу. Для тривалої роботи приладу рекомендується придбати новий комплект.

Під час встановлення елементів живлення руки та пристрій мають бути сухими.

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Натисніть кнопку  $\odot$ . Вся індикація на дисплей спалахне на секунду, потім з'явиться значення 0 і індикатор одиниці виміру.



У разі низького заряду батареї на дисплеї відобразиться відповідний індикатор і напис *Lo*.

- Стандартно вага вимірюється в грамах (індикатор *g*). Натисненням кнопки *UNIT* можна змінити одиницю виміру: рідкі unit (індикатор *f.loz*), фунти (індикатор *lb oz*) або мілілітри

(індикатор *ml*). Змінені параметри збережуться під час наступних зважувань.

- Встановіть на платформу ваг ємкість, в якій здійснюватиметься зважування. Натисніть кнопку  $\odot$  для скидання значення ваги ємкості. Якщо вага ємкості перевищить 600 г, на дисплей з'явиться індикатор *TARE*.

Також ігнорувати вагу ємкості для зважування можна, поставивши її на платформу ваг до увімкнення приладу. Під час увімкнення ваг значення ваги автоматично обнулиться.

- Покладіть продукт у ємкість. На дисплей ваг відобразиться значення ваги продукту (без врахування ваги тари).
- За необхідності повторно натисніть кнопку  $\odot$  і покладіть у ємкість наступний продукт після обнулення значення ваги.
- Ваги вимкнуться автоматично через 1 хвилину після закінчення роботи з ними (незалежно від наявності вантажу на платформі). За необхідності їх також можна вимкнути, натиснувши і утримуючи декілька секунд кнопку  $\odot$ .

## III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Для очищення пристрою не користуйтеся абразивними та спиртовими миючими засобами, металевими щітками і т. д. Очищуйте платформу ваг вологою м'якою тканиною, потім протирайте насухо.



Забороняється отримувати прилад у воду або промивати під струменем води. Забороняється очищувати прилад за допомогою посудомийної машини.

Перед тривалим зберіганням виймайте елементи живлення з приладу.

## IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не працює	Прилад не увімкнено	Увімкніть прилад, натиснувши кнопку 
	Ємність елементів живлення вичерпалася	Замініть елементи живлення згідно з розділом «Перед початком використання»
Показання дисплея не відповідають дійсному значенню маси	Вибрано неправильну одиницю вимірювання	Встановіть правильну одиницю вимірювання
	Не дотримано обов'язкових умов зважування	Для отримання точного значення ваг встановійте ваги на рівну тверду горизонтальну поверхню
На дисплей з'явилося повідомлення EEEE	На платформу ваг встановлено вантаж вагою понад 5 кг	Доступний діапазон вимірювання ваг – 1-5000 г. Не перенавантажуйте платформу приладу
Прилад автоматично вимикається	Спрацювала система автоматичного вимикнення приладу	Ваги автоматично вимикаються через 1 хвилину після закінчення роботи з ними

## V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 2 роки з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або

заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

*Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.*



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығының да, оны анықтамалық реттінде сақтап көйнің. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін үзартады.

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, тұрмыстық нөмірлерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерде, оғистер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Тиісті үлгідегі қоректендіру элементтерін ғана пайдаланыңыз. Қоректендіру элементтерінің

үлгісін техникалық сипаттамаларданнемесе құралдың зауыттық кестесінен білуге болады.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз.
- Тазалау жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң пайдаланыңыз.

Құралдың корпусын суға және кез-келген сұйықтыққа салуға тыйым салынады.

- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады және ылғалдылығы жоғары орынжайларда, құралды ванна бөлмесінде. Заттардың туosi оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қыстың нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына

- жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет.
  - Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
  - Аспалты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- STOP** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

### Техникалық сипаттамалар

Үлгісі.....	RS-CBM727
Источник питания.....	2 × CR2032
Номиналды қуат.....	6 В ==
Өлшеу ауқымы.....	1-5000 г
Өлшеу интервалы.....	1 г
Өлшем бірліктері.....	грамм / жидкая унция / фунт / миллилитр
Басқару типі.....	электрондық
Көмескі жарығы бар СК-дисплей.....	бар
4 жоғары сезімтал датчик.....	бар

Ыдыстық салмағын шегеру функциясы .....	бар
Қайта жүктеу индикациясы .....	бар
Қуат элементтері зарядының төменгі дәрежесінің индикациясы .....	бар
Автоматтық ағытылуы .....	1 минут арқылы
Габаритті өлшемдері .....	200 x 200 x 14 мм
Таза салмағы (коректендіру элементтерінсіз) .....	405 г ± 3%

### Жиынтық

Ас үй таразысы .....	1 дана
Коректендіру элементі CR2032 .....	2 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....	1 дана
Сервисті кітапша .....	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқыла.

### Аспалтың құрылымы A1

1. Таразының платформасы
2. UNIT батырмасы – өлшем бірлігін таңдау
3. Дисплей
4. Ⓛ батырмасы – таразыны қосу/ажырату; көрсеткіштерді нөлге кептіру (ыдыстық салмағын есепке алу)
5. Салмақтың сезімталдығы жоғары құрылыштарды
6. Батареяға арналған бөлік

### Дисплей

- A. Батареяның төменгі зарядының индикаторы

- B. Үйдістың салмағын есепке алу индикаторы
- C. Өлшем бірлігінің индикаторы
- D. Салмақ мәнінің индикаторы

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлан шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жасырмаларды алып тастаңыз.



**Корпустағы ескерметтің жасырма, жасырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!** Бұйымда сериялық номір жоқ болса, кепілдік қызмет көрсету құқығынан автоматты түрде айрыласыз.

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспапты қоса алдында кем дегендеге 2 сағатқа болме температурасында ұстау керек.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сұртіңіз де құргатыңыз («Аспап күтімі» қараңыз).

Коректендіру элементтерінің құралға қарама-қарсылықты сақтап орнатылғанына көз жеткізіңіз. Ол үшін таразыны аударыңыз және батареяға арналған қақпақты шешіп алыңыз. Орнатқаннан кейін батареяға арналған бөліктің қақпағын жабыңыз.



**Назар аударыңыз!** Коректендіру элементтері жиынтығы тек бұйымның жұмысқа қабілеттілігін тексеруге арналған. Құралдың үзак үзактамен қызмет етуі үшін жаңа жиынтық салынып алу кажет (немесе дұрыс).

Коректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғақ болуы тиіс.

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Ⓛ батырмасын басыңыз. Дисплейдегі барлық индикациялау бір секундқа жаңады, содан кейін 0 мәні мен өшем бірлігінің индикаторы пайда болады.



Батареяның заряды төмөн болған кезде дисплейде *tiestī* индикатор мен *Lo* жазуы пайда болады.

2. Бастапқы күйінде салмақ граммен өлшенедік (индикатор g). UNIT батырмасын басыңыз, өшем бірлігін өзгертуге болады: сүйкілік үнциялар (индикатор fl.oz), фунттар (индикатор lb oz) немесе миллилитрлер (индикатор ml). Өзгерлен параметрлер келесі өлшеулерде сақталады.
3. Өлшеу жүргізілтін ыдысты таразының платформасына орнатыңыз. Үйдіс салмағының мәніні алып тастау үйін, Ⓛ батырмасын басыңыз. Егер ыдыстың салмағы 600 гасса, дисплейде TARE индикаторы пайда болады.
4. Өнімді ыдысқа салыңыз. Таразы дисплейінде өнім салмағының мәні бейнеленеді (ыдыстың салмағын есептемегендегі).
5. Кажет болған жағдайда Ⓛ батырмасын қайтадан басыңыз және салмақ мәні нөлге айналғанда келесі өнімді ыдысқа салыңыз.

6. Олармен жұмыс аяқталғаннан кейін 1 минуттан соң таразы автоматты түрде ажыратылады (платформада жүктің болуына қарамастан). Қажет болған жағдайда оны ⓧ батырмасын бірнеше секунд басып ұстап тұрып та ажыратуға болады.

### III. АСПАП КҮТИМІ

Құрылғыны тазарту үшін абразивті және құрамында спирті бар жуғыш құралдарды, металл щеткаларды және т.б. қолданбаңыз. Таразы платформасын ылғалды жұмсақ, матамен тазартыңыз, одан кейін құрғақ етіп сұртіңіз.



*Құралды суға салуға немесе ағын судың астында жуғуға тыйым салынады. Құралды ыдыс жуатын машинамен тазалауға тыйым салынады.*

Ұзақ уақыт сақтаң қою алдында құралдың коректендіру элементтерін алып тастаңыз.

### IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою адістері
Құрал жұмыс істе-мейді	Құрал қосылмаған	ⓐ батырмасын басып, құралды ажыратыңыз
	Коректендіру элементте-рінің ыдысы таусылған	«Пайдалану алдында» белі-міне сәйкес коректендіру элементтерін ауыстырыңыз

Дисплейдің көрсеткіштері салмактың нақты мәнніне сәйкес келмейді	Салмақ өлшеудің бірлігі кате таңдалған	Салмақ өлшеудің дұрыс бірлігін белгілеңіз
Дисплейде ЕEE Ехабарламасы пайда болды	Таразы платформасына 5 килограмманың артық жүк койылған	Салмақ өлшеудің рұқсат етілген аукымы – 1-5000 г. Құрал платформасына артық жүк салмаңыз
Құрал автоматты түрде ажыратылады	Құралды автоматты түрде ажырату жүйесі іске коқсылған	Таразы жұмыс аяқталғаннан кейін 1 минуттан соң, автоматты түрде ажыратылады

### V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, болшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық, ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана қүшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нсұқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмелеген, бузылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бүйімның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиғи тозуына және шығын материалдарын таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздайуштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasа).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сайкестендіру жапсырылса да сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жыл құрайды.

*Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асыру керек. Коршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.*



*Înainte de utilizare citiți cu atenție manualul de exploatare și păstrați-l în calitate de material de referință. Utilizarea corectă a dispozitivului va prelungi semnificativ durata lui de exploatare.*

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Producătorul nu este responsabil pentru daune, cauzate de nerespectarea normelor de siguranță și functionarea produsului.
- Acest aparat reprezintă un dispozitiv pentru pregătirea mâncării în condiții casnice și poate fi aplicat în apartamente, casele de la țară, camerele de hotel, spațiile interne ale magazinelor, oficiilor sau altor condiții asemănătoare a operațiilor non-industriale. Îndustrială sau orice alt abuz de dispozitiv va fi considerat ca o încălcare a condițiilor utilizării corecte a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru urmările posibile.
- Utilizați numai bateriile de tipul corespunzător. Tipul bateriilor î-l puteți afla din caracteristicile tehnice sau pe placă de identificare a dispozitivului.



*Se interzice să introduceti corpul dispozitivului în apă sau orice alt lichid.*

- Este interzisă exploatarea aparatului în aer liber și în încăperile cu umiditate ridicată, de exemplu, în baie. Aceasta poate duce la dereglerarea funcționării și deteriorarea dispozitivului.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglații fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranță lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesorii, precum și cu ambalaul de fabrică. Curățarea și întreținerea

dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copiii nesupravegheați de adulți.

- Este interzisă reparația aparatului independentă sau modificarea structurii sale. Reparațiile aparatului trebuie efectuate numai de către un centru de servicii autorizat. Lucrările neautorizate pot duce la deteriorarea aparatului, rănire sau pagube materiale.



**ATENȚIE!** Este interzisă utilizarea aparatului cu orice defecțiuni.

### Caracteristicile tehnice

Model .....	RS-CBM727
Sursa de alimentare .....	2 x CR2032
Tensiune minimă .....	6 V <b>—</b>
Gamă de măsurare .....	1-5000 g
Interval de măsurare .....	1 g
Unităților de măsură .....	gram / uncie lichidă / livră / mililitru
Tip de control .....	electronic
Display LCD .....	cu iluminare
4 traductoare de precizie foarte sensibile .....	există
Funcția deducerii greutății recipientului .....	există
Indicația supraîncărcării .....	există

Indicația bateriei descărcate .....	există
Deconectare automată .....	prin 1 minut
Mărimile gabaritului .....	200 x 200 x 14 mm
Greutatea netă (fără baterii) .....	405 g ± 3%

### Compleiere

Cântare de bucătărie .....	1 buc.
Baterii CR2032 .....	2 buc.
Instrucțiuni de utilizare .....	1 buc.
Carte de service .....	1 buc.

*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, conținutul, precum și caracteristicile tehnice ale dispozitivului pe parcursul perfectionării dispozitivului fără anunțarea prealabilă despre aceste modificări.*

### Modelul aparatului A1

1. Platforma cântarului
2. Butonul UNIT – alegerea unității de măsură
3. Afisaj
4. Butonul ⓧ – conectarea/deconectarea cântarului; reducerea la zero a indicatorilor (înregistrarea greutății recipientului)
5. Extrem de sensibili senzori de cântărire
6. Compartiment pentru baterii

### Display

- A. Indicatorul bateriilor slab încărcate
- B. Indicator ce include greutatea recipientului
- C. Indicatorii unităților de măsură
- D. Indicatorul valorii greutății

## I. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Deschideți dispozitivul, înălțați toate materialele de ambalare și autocolante promotional. Păstrați obligatoriu autocolanta cu numărul seriei și autocolanta de avertizare.



*Păstrați obligatoriu pe loc autocolante de avertizare, autocolante-indicatoarele (în cazul prezenței lor) și plăcuța cu numărul de serie a dispozitivului pe corpul lui! Lipsa numărului de serie pe dispozitiv va anula automat drepturile de deservire garantată.*

*După transportarea sau păstrarea la temperaturi joase este nevoie să mențineți dispozitivul la temperatura camerei nu mai puțin de 2 ore înainte de conectare.*

Ștergeți carcasa dispozitivului cu o cârpă umedă și lăsați-l să se usuce.

Asigurați-vă, că baterii sunt instalate în dispozitiv conform polarității. Pentru aceasta întoarceți cântările și scoateți capacul bateriei. După instalare îndărătiți capacul pentru baterii.



*Atenție! Setul de baterii este destinat numai pentru verificarea eficienței de lucru a dispozitivului. Pentru activitatea îndelungată a dispozitivului este necesar (sau de dorit) să cumpărați un set nou. La instalarea bateriilor mâinile și dispozitivul trebuie să fie uscate.*

## II. FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

- Apăsați butonul Toată indicația pe afișaj se va aprinde într-o secundă, după care va apărea valoarea 0 și indicatorul unității de măsură.



*Când bateriile sunt slab încărcate pe afișaj va fi afișat indicatorul corespunzător și inscripția Lo.*

- În mod implicit greutatea se măsoară în grame (indicatorul g). Apăsând butonul UNIT puteți schimba unitatea de măsură: uncie lichidă (indicatorul fl.oz), фунты (indicatorul lb oz) sau mililitri (indicatorul ml). Schimbările parametrilor sunt păstrate la următoarele cântăriri.

- Amplasați pe platformă cântarului recipientul, în care va avea loc cântărirea. Apăsați butonul pentru a reseta valoarea greutății recipientului. Dacă greutatea recipientului va depăși 600 g, pe afișaj va apărea indicatorul TARE.

*Deasemenea puteți ignora greutatea recipientului la cântărire, amplasați-l pe platformă cântarului până la conectarea dispozitivului. La conectarea cântarului valoarea greutății va fi automat zero.*

- Puneți produsul în recipient. Pe afișajul cântarului va fi afișată valoarea greutății produsului (fără greutatea recipientului).
- În caz de necesitate faceți dublu click pe butonul și puneți în recipient următorul produs după reducerea la zero a valorii greutății.
- Cântarele se vor deconecta automat după 1 minut după terminarea lucrului cu acesta (indiferent de cantitatea greutății pe platformă). În caz de necesitate le puteți deconecta, apăsând și ținând apăsat butonul .

## III. ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI

Pentru curățarea dispozitivului nu folosiți produse de curățare abrazive și pe bază de alcool, perii metalice și.m.d. Curătați platformă cântarului cu o cârpă moale umedă, apoi ștergeți-o cu uscat.

**STOP** Este interzis să puneti dispozitivul în apă sau să-l spălați sub jetul de apă . Este interzis să curătați dispozitivul cu ajutorul mașinii de spălat vase

Înainte de stocarea pe termen lung scoateți bateriile din dispozitiv.

## IV. ÎNAINTE DE A CONTACTA CENTRUL DE SERVICII

Defecțiuni	Defecțiuni	Remedii
Dispozitivul nu lucrează	Dispozitivul nu este conectat	Conectați dispozitivul, apăsând butonul ⏪
	Capacitatea bateriilor s-a terminat	Schimbați bateriile în conformitate cu secțiunea «Înainte de utilizare»
Indicațiile afișajului nu corespund valorii reale de masă	A fost selectată unitatea de măsură greșită a greutății	Instalați unitatea corectă de măsură a greutății
	Nu au fost respectate condițiile obligatorii de căntărire	Pentru a primi valoarea exactă a greutății așezați scara pe o suprafață plană, fermă, orizontală
Pe afișaj a apărut mesajul EEEE	Pe platforma de scară a fost amplasată o greutate mai mare de 5 kg	Intervalul disponibil de schimbare a scarării – 1-5000 g. Nu supraîncărcați platforma dispozitivului
Dispozitivul automat se deconectează	A funcționat sistemul de deconectare automată a dispozitivului	Căntarea automată se vor deconecta după 1 minut la terminarea lucrului cu acestea

## V. RESPONSABILITĂȚILE DE GARANȚIE

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 2 ani de la data cumpărării. În timpul perioadei de garanție, producătorul se angajează să repare prin reparatie, înlocuirea pieselor sau înlocuirea întregului aparat oricare defecte din fabrică cauzate de calitatea joasă a materialelor sau ansamblări. Garanția intră în vigoare numai în cazul, în cazul în care data achiziției este confirmată de sigiliu și semnatura magazin vânzătorului pe certificatul de garanție original. Această garanție este valabilă doar în cazul, când produsul a fost utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, nu s-a reparat, nu s-a stricat și nu a fost deteriorat de manipularea necorespunzătoare, și deasemenea este păstrat setul întreg al dispozitivului. Această garanție nu se aplică pentru uzura fizică a produsului și materialele consumabile (filtre, becuri, acoperiri non-stick, sigiliu și.m.d.).

Perioada activității produsului și perioada de garanție se calculează de la data vânzării sau data fabricației produsului (în cazul, dacă vânzării nu poate fi identificată).

Data de fabricație a dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, situat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este constituit din 13 simboluri. Al 6-lea și al 7-lea simbol înseamnă luna, al 8-lea – anul lansării dispozitivului.

Durata activității dispozitivului setată de producător constituie 3 ani de la data achiziției, cu condiția, că funcționarea produsului se face în conformitate cu acest manual și standardele tehnice aplicabile.

**Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum și aparatul este necesar de utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați astfel de produse împreună cu gunoiul obișnuit.**



Производитель: «Паэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжун Сямейлин Футъян, Шеньхэнь, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 44, литер Б.

© REDMOND. Все права защищены. 2015

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

RS-CBM727-CIS-UM-1