

ISIO

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com

F 016 L70 919 (2014.01) 0 / 220 EURO
3 165140709194

BOSCH







de	Originalbetriebsanleitung	sr	Професионално упутство за рад
en	Original instructions	si	Izvirna navodila
fr	Notice originale	hr	Originalne upute za rad
es	Manual original	et	Algupärate ja kasutusjuhend
pt	Manual original	lv	Instrukcijas oriģinālvalodā
it	Istruzioni originali	lt	Originali instrukcija
nl	Oorspronkelijke	ar	أصلية
gb	gebruiksaanwijzing	fa	دفترچه راهنمای اصلی
da	Original brugsanvisning		
sv	Bruksanvisning i original		
no	Original driftsinstruks		
fi	Alkuperäiset ohjeet		
		bg	Оригинална инструкция





2 |

Deutsch	Seite	3
English	Page	10
Français	Page	17
EspañolPágina	24
Português.....	.Página	32
ItalianoPagina	39
NederlandsPagina	47
Dansk	Side	54
Svenska	Sida	60
Norsk	Side	67
Suomi.....	.Sivu	73
Ελληνικό.....	.Σελίδα	79
Türkçe	Sayfa	87
PolskiStrona	94
ČeskyStrana	102
Slovensky.....	.Strana	109
Magyar	Oldal	116
Русский.....	Страница	123
Українська.....	Сторінка	132
RomânăPagina	139
Български	Страница	147
Srpski.....	.Strana	155
Slovensko	Stran	162
Hrvatski	Stranica	169
EestiLehekülg	175
Latviešu	Lappuse	182
Lietuviškai	Puslapis	189
عَرَبِي	صَفَحَة	205
فارسی	صفحه	214



Deutsch

Sicherheitshinweise

Erläuterung der Bildsymbole



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.



Tragen Sie immer eine Schutzbrille und festes Schuhwerk, wenn Sie mit dem Gartengerät arbeiten.



Achten Sie darauf, dass in der Nähe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt werden.



Warnung: Halten Sie einen sicheren Abstand zum Gartengerät, wenn es arbeitet.



Das Gartengerät nicht bei Regen benutzen oder dem Regen aussetzen.



Achtung: Das Schneidmesser läuft nach dem Ausschalten des Gartengerätes nach!



Verwenden Sie das Ladegerät nur in trockenen Räumen.



Sprühen Sie nicht ins Gesicht oder auf Tiere.



Verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten.



Dämpfe nicht einatmen.



Vor der Lagerung, entleeren Sie den Inhalt des Sprayers, während Sie draußen in Ihrem Garten sind. Leeren Sie den Inhalt nicht in die Spülle oder in die Kanalisation. Bewahren Sie keine Chemikalien oder Rückstand im Gerät auf.



Bewahren Sie das Gartengerät an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Gartengerät.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARENUNG | Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

► **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

► **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

► **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

► **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden.** Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlagens.

► **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlsschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

► **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlagens.

► **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.** Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlagens.

► **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlagens.

► **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlagens.



4 | Deutsch

Sicherheit von Personen

- ▶ Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ▶ Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- ▶ Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- ▶ Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- ▶ Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- ▶ Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- ▶ Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

- ▶ Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- ▶ Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- ▶ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

▶ Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

▶ Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

▶ Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

▶ Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

▶ Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

▶ Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

▶ Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

▶ Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

Service

▶ Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Heckenscheren

▶ Halten Sie alle Körperteile vom Schneidmesser fern. Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendem Material festzuhalten. Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei ausgeschaltetem Gerät. Ein Moment der Unachtsamkeit

Deutsch | 5

bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.

► **Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei stillstehendem Messer. Bei Transport oder Aufbewahrung der Heckenschere stets die Schutzbdeckung aufziehen.**

Sorgfältiger Umgang mit dem Gerät verringert die Verletzungsgefahr durch das Messer.

► **Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da das Schneidmesser in Berührung mit verborgenen Stromleitungen kommen kann.** Der Kontakt des Schneidmessers mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteenteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

Sicherheitshinweise für Strauch-/Grasscheren

► Dieses Gartengerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gartengerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gartengerät spielen.

► Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben das Gartengerät zu benutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Alter des Bedieners. Bewahren Sie das Gartengerät für Kinder unerreichbar auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

► Der Bediener oder Nutzer ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich.

► Betreiben Sie das Gartengerät niemals, während sich Personen, insbesondere Kinder oder Haustiere, in unmittelbarer Nähe aufhalten.

► Halten Sie das Anschlusskabel von den Schneidmessern fern.

► Tragen Sie immer eine Schutzbrille und festes Schuhwerk, wenn Sie mit dem Gartengerät arbeiten.

► Trimmen Sie nicht bei schlechten Witterungsverhältnissen, insbesondere bei aufziehenden Gewittern.

► Verwenden Sie das Gartengerät nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht.

► Prüfen Sie, ob Abdeckungen und Schutzvorrichtungen unbeschädigt und richtig angebracht sind. Führen Sie vor der Benutzung eventuell notwendige Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch.

► Schalten Sie das Gartengerät erst ein, wenn Ihre Hände und Füße ausreichend weit von den Schneidmessern entfernt sind.

► Trennen Sie das Gartengerät immer von der Stromversorgung (z.B. Netzstecker ziehen oder Einschaltsperrre betätigen):

- immer wenn Sie sich vom Gartengerät entfernen,
- vor dem Beseitigen von Blockierungen,
- wenn Sie das Gartengerät überprüfen, reinigen oder an ihm arbeiten,

- nach der Kollision mit einem Fremdkörper. Überprüfen Sie das Gartengerät sofort auf Beschädigungen und lassen Sie es wenn notwendig instandsetzen, - wenn das Gartengerät ungewöhnlich zu vibrieren beginnt (sofort prüfen).

► Schützen Sie sich vor Verletzungen von Füßen und Händen durch die Schneidmesser.

► **Schützen Sie das Elektrowerkzeug vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.** Es besteht Explosionsgefahr.

► **Das Gerät nicht öffnen.** Wird die Batterie kurzgeschlossen, kann sie explodieren.

► **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.** Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

► **Bei defektem Akku kann Flüssigkeit austreten und angrenzende Gegenstände benetzen. Überprüfen Sie betroffene Teile.** Reinigen Sie diese oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

Sicherheitshinweise für Sprüher

► Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen des im Sprüher verwendeten Produktes. Tragen Sie falls erforderlich Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

► Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen einschließlich die auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf der Verpackung des Pflanzenschutzmittels. Benutzen Sie immer die persönliche Schutzausrüstung, die vom Hersteller empfohlen wird (z.B. Handschuhe, Schutzbrille etc.).

► Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und Sicherheitsvorschriften für den Sprüher und für das Pflanzenschutzmittel. Die Missachtung der genannten Hinweise können zu ernsthaften Schädigungen / Leiden führen.

► Halten Sie den Sprüher von Kindern fern.

► Halten Sie sich an die betreffenden örtlichen Vorschriften bezüglich Belüftung, Brandschutz und Arbeitsweise.


► Beim Gebrauch des Sprüher nicht essen, nicht trinken und oder auf offene Flammen zeigen.

► Den Sprüher vor und nach dem Gebrauch sorgfältig überprüfen.

► Verwenden Sie im Sprüher keine Flüssigkeiten über 40 °C, Laugen, Wärme erzeugenden, ätzenden (Säuren) oder brennbare Flüssigkeiten.

► Sprühen Sie keine Substanzen, deren Gefahren Sie nicht kennen.

► Sprühen Sie nicht auf sich selbst, auf Tiere oder andere Personen. Halten Sie Hände und Arme auf Abstand zur Sprühöffnung. Wenn die Düse verstopft, das Gartengerät sofort ausschalten. Wenn Sie in Kontakt mit Chemikalien kommen oder Sprühnebel versehentlich ins Auge gerät, handeln Sie entsprechend den Anweisungen auf dem Pflanzenschutzmittel und suchen Sie umgehend ärztlichen Rat.



6 | Deutsch

- Handeln Sie immer entsprechend dem Packungsaufkleber oder dem vom Hersteller des Pflanzenschutzmittels mitgelieferten Beipackzettel.
- Sprühen Sie nur in gut belüfteter Umgebung. Sprühen Sie immer in Windrichtung, abweisend von Personen, Tieren und Nahrungsmittelablagen.
- Sprühen Sie immer entsprechend den Angaben auf dem Pflanzenschutzmittel, vermeiden Sie das es leer läuft.

Sicherheitshinweise für Ladegeräte



Halten Sie das Ladegerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Ladegerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlagens.

- **Laden Sie keine Fremd-Akkus.** Das Ladegerät ist nur zum Laden von Bosch Li-Ionen-Akkus mit den in den Technischen Daten angegebenen Spannungen geeignet. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- **Halten Sie das Ladegerät sauber.** Durch Verschmutzung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens.
- **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung Ladegerät, Kabel und Stecker. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, sofern Sie Schäden feststellen. Öffnen Sie das Ladegerät nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Beschädigte Ladegeräte, Kabel und Stecker erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlagens.
- **Betreiben Sie das Ladegerät nicht auf leicht brennbarem Untergrund (z. B. Papier, Textilien etc.) bzw. in brennbarer Umgebung.** Wegen der beim Laden auftretenden Erwärmung des Ladegerätes besteht Brandgefahr.
- **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen.
- **Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Ladegerät sicher zu bedienen, dürfen dieses Ladegerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind für das Lesen und Verstehen der Betriebsanleitung von Bedeutung. Prägen Sie sich die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser und sicherer zu gebrauchen.


Symbol	Bedeutung
	Tragen Sie Schutzhandschuhe
	Tragen Sie eine Schutzbrille.
	Reaktionsrichtung
	Bewegungsrichtung
	Einschalten/Ausschalten
	Gestattete Handlung
	Verbotene Handlung
	Hörbares Geräusch
	Zubehör

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gartengerät ist bestimmt zum Durchführen von leichten Schneidearbeiten an Büschen und Rasenkanten.
Ihr Sprüheraufsatz ist bestimmt für das Sprühen einer Vielzahl von wasserlöslichen Pflanzenschutzmitteln, wie z.B. Insektizide, Fungizide, Unkrautvernichter und Düngemittel. Dieses Erzeugnis ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Es ist nicht für die Verwendung mit anderen chemischen Substanzen und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Technische Daten

Isio	Grassschere	Strauchscheren	Grassschere Strauchscheren	Sprüher	Grassschere incl. Teleskopstiel mit Rädern
Sachnummer	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Messerbreite	mm	80	-	80	-
Messerlänge	mm	-	120	120	-
Volumen	l	-	-	-	-
Länge Teleskopstiel	cm	-	-	-	80 - 115
Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Gartengeräts. Die Handelsbezeichnungen einzelner Gartengeräte können variieren.					
Der Lieferumfang unterscheidet sich je nach Produktvariante.					
F 016 L70 919 (31.7.13)	Bosch Power Tools				





Deutsch | 7

Isio	Grasschere	Strauchscheren	Grasschere	Sprüher	Grasschere inkl. Teleskopstiel mit Rädern
Ladegerät					
Sachnummer	EU/V-		2 609 006 408/230		
Eingangsspannung	UK/V-		2 609 006 409/230		
	AUS/V-		2 609 006 410/240		
Ladestrom	mA	500	500	500	500
Zulässiger Ladetemperaturbereich	°C	0 – 45	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Gewicht entsprechend EPTA-Procedere 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akku	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Nennspannung	V =	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapazität	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Ladezeit (Akku entladen)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Anzahl der Akkuzellen		1	1	1	1
Betriebsdauer pro Akku-Ladung (bis)	min	50	50	40	40
Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Gartengeräts. Die Handelsbezeichnungen einzelner Gartengeräte können variieren.					
Der Lieferumfang unterscheidet sich je nach Produktvariante.					

Geräusch-/Vibrationsinformation

Grasschere

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60335. Der A-bewertete Schalldruckpegel des Gerätes ist typischerweise kleiner als 70 dB(A).

Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibrationspegel L_{vib}

Strauchscheren

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745. Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 58 dB(A); Schallleistungspegel 79 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB.

Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibrationspegel L_{vib}

Sprüher

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745. Der A-bewertete Geräuschpegel des Gerätes beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 58 dB(A); Schallleistungspegel 79 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB.

Schwingungsgesamtwerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibrationspegel L_{vib}

1) Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen.

Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

Konformitätserklärung CE

Grasschere

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:
EN 60335 (Akku-Gerät) und EN 60335 (Akku-Ladegerät) gemäß der Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.




8 | Deutsch

Strauchscheren

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:
 EN 60745 (Akku-Gerät) und EN 60335 (Akku-Ladegerät) gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU.
 2000/14/EG: Garantierte Schalleistungsgrenze 82 dB(A). Bewertungsverfahren der Konformität gemäß Anhang V.
 Produktkategorie: 25

Sprüher

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:
 EN 60745 (Akku-Gerät) und EN 60335 (Akku-Ladegerät) gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.
 Technische Unterlagen (2006/42/EG, 2000/14/EG) bei:
 Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
 Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
 Henk Becker Helmut Heinzelmann
 Executive Vice President Head of Product Certification
 Engineering PT/ETM9

 
 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 17.07.2013

Montage und Betrieb

Handlungsziel	Bild
Lieferumfang	1
Akku laden	2
Montieren/Demontieren	3
Ein-/Ausschalten	4
Teleskopstiel mit Rädern montieren	5
Teleskopstiel mit Rädern abnehmen	6
Griffänge einstellen	7
Stellung zum Kanten schneiden/ Arbeitswinkel einstellen	8 – 9
Räder abnehmen	10
Arbeitshinweise Teleskopstiel	11 – 12
Verwendung des Sprüchers	13
Wartung	14
Zubehör	15

Hecken schneiden

Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn die Hecke auf versteckte Fremdkörper wie z.B. Gartenzäune.

Verwendung

Halten Sie das Gartengerät ordnungsgemäß am Griff um die Kontrolle nicht zu verlieren. Falsche Handhabung kann zu Verletzungen führen.
 Setzen Sie nach dem Gebrauch den Transportschutz für das Schneidmesser auf.

Teleskopstiel

Verwenden Sie den Teleskopstiel mit dem Gras- und Strauchscherenzubehör. Bevor der Griff mit dem Strauchscherenzubehör verwendet wird, müssen die Räder entfernt werden.

Anti-Blockier-Mechanismus

Blockiert das Schneidmesser in widerstandsfähigem Material, so erhöht sich die Motorbelastung. Die intelligente Mikroelektronik erkennt diese Überlastsituation und wiederholt mehrmals die Umschaltung des Motors, um damit ein Blockieren der Schneidmesser zu verhindern und um das Material zu durchtrennen.
 Diese hörbare Umschaltung dauert bis zu 3 s an.
 Nach dem Durchtrennen, arbeitet das Gartengerät im Normalzustand weiter, oder das Schneidmesser bleibt bei einer anhaltenden Überlastsituation automatisch im geöffneten Zustand stehen (z.B. wenn versehentlich ein Stück eines Metallzauns das Gartengerät blockiert).

Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige zeigt den Ladefortschritt an. Beim Ladevorgang **blinkt** die Anzeige **grün**. Leuchtet die Akku-Ladezustandsanzeige **dauerhaft grün**, ist der Akku vollständig geladen.
 Die Akku-Ladezustandsanzeige zeigt bei halb oder vollständig gedrücktem Ein-/Ausschalter für einige Sekunden den Ladezustand des Akkus an.

LED	Kapazität
Dauerlicht grün	35 – 100%
Blinklicht grün	15 – 35%
Blinklicht rot	5 – 15%
Dauerlicht rot	0 – 5%



Fehlersuche



Symptome	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schnittdauer pro Akku-Ladung gering	Der Akku nähert sich das Ende seiner Lebensdauer	Kundendienst aufsuchen
Akku-Ladeanzeige leuchtet dauerhaft	Akku defekt	Kundendienst aufsuchen
Kein Ladevorgang möglich		

Wartung und Reinigung

- Achtung! Schalten Sie vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten das Gartengerät aus. Nachdem das Gartengerät ausgeschaltet wurde, bewegen sich die Messer noch einige Sekunden weiter.
- Vorsicht! Berühren Sie sich bewegende Messer nicht.

- Halten Sie das Gartengerät sauber, um gut und sicher arbeiten zu können.
- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie mit dem Gartengerät arbeiten oder Wartungs-/Reinigungsarbeiten durchführen möchten.

Untersuchen Sie das Gartengerät regelmäßig auf offensichtliche Mängel, wie lose Befestigungen und verschlissene oder beschädigte Bauteile.

Sprüher

Behälter leersprühen. Keine Chmikalien oder Reste im Gerät aufbewahren.

Entsorgen Sie die Flüssigkeit wie in den Anweisungen des Pflanzenschutzmittels empfohlen unter Beachtung der örtlichen Vorschriften.

Zum Spülen den Behälter zu 1/3 mit klarem Wasser füllen. Zum Reinigen nie brennbare Flüssigkeiten verwenden. Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Benutzen Sie immer die persönliche Schutzausrüstung, die vom Hersteller des Pflanzenschutzmittels empfohlen wird, z.B. Handschuhe, Schutzbrille etc.

Entsorgen Sie unbenutzte Flüssigkeiten wie vom Hersteller des Pflanzenschutzmittels vorgeschrieben.

Bewahren Sie das Gartengerät an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Gartengerät.

Deutschland

Robert Bosch GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kallefeld – Willershausen
Unter www.bosch-pt.com können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480
Fax: (0711) 40040481
E-Mail: Service.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480
Fax: (0711) 40040482
E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Österreich

Tel.: (01) 797222010
Fax: (01) 797222011
E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Tel.: (044) 8471511
Fax: (044) 8471551
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589
Fax: +32 2 588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Entsorgung

Gartengeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Gartengeräte, Ladegeräte und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Kundendienst und Anwendungsberatung

www.bosch-garden.com

Sollte das Gartengerät trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Gartengeräte ausführen zu lassen.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges an.

**10 | English****Nur für EU-Länder:**

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- und Elektronikgeräte und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können direkt abgegeben werden bei:

Deutschland


Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge
Osteroder Landstraße 3
37589 Kassel

Schweiz

Batrec AG
3752 Wimmis BE

► **Integrierte Akkus dürfen nur zur Entsorgung entnommen werden.** Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann das Gartengerät zerstört werden.

Um den Akku aus dem Gartengerät zu entnehmen, betätigen Sie den Ein-/Ausschalter solange, bis der Akku vollständig entladen ist. Drehen Sie die Schrauben am Gehäuse heraus und nehmen Sie die Gehäuseschale ab. Trennen Sie die Anschlüsse am Akku und nehmen Sie den Akku heraus.

Akkus/Batterien:**Li-Ion:**

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Transport“.

Änderungen vorbehalten.

English**Safety Notes****Explanation of symbols**

Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



Wear eye protection and stout shoes at all times while operating the machine.



Pay attention that bystanders are not injured through foreign objects thrown from the machine.



Warning: Keep a safe distance from the machine when operating.



Do not use the machine in the rain or leave it outdoors when it is raining.



Warning! The cutting means continues to move after the motor is switched off.



Only use the battery charger indoors.



Do not spray towards the face or animals.



Do not use with flammable liquids.



Do not inhale fumes.



Before storage, spray until contents are empty, while being outside in your garden. Do not empty contents into sinks or drains. Do not store chemicals or leave residue in the appliance.



Store the garden product in a secure, dry place out of reach of children. Do not place other objects on top of the garden product.

General Power Tool Safety Warnings

WARNING **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

► **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

► **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

► **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

► **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.



English | 11

► **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

► **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**

Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

► **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts.**

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

► **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

► **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.**

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

► **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**

A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

► **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**

Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

► **Prevent unintentional starting.**

Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

► **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.**

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

► **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**

This enables better control of the power tool in unexpected situations.

► **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.**

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

► **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**

Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

► **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.**

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

► **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.**

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

► **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.**

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

► **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

► **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.**

Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

► **Keep cutting tools sharp and clean.**

Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

► **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

► **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.**

A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

► **Use power tools only with specifically designated battery packs.**

Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

► **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.**

Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

► **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.**

Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Service

► **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.**

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Hedge trimmer safety warnings

► **Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material.**

A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.

► **Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped. When transporting or storing the hedge trimmer always fit the cutting device cover.**

Proper han-

12 | English

dling of the hedge trimmer will reduce possible personal injury from the cutter blades.

- **Hold power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring.** Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Shrub/Grass Shears safety warnings

- This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations may restrict the age of the operator. When not in use store the machine out of reach of children.
- The operator or user is responsible for accidents or damage that occur to people or property.
- Never operate the machine while people, especially children or pets, are nearby.
- Keep supply flexible cord away from cutting means.
- Wear eye protection and stout shoes at all times while operating the machine.
- Avoid trimming in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.
- Use the machine only in daylight or good artificial light.
- Check if guards and protective devices are undamaged and properly mounted. Before using, carry out any necessary maintenance and repairs.
- Switch on the motor only when the hands and feet are away from the cutting means.
- Always disconnect the machine from the power supply (i. e. remove the plug from the mains or remove the disabling device):
 - whenever you leave the machine,
 - before clearing a blockage,
 - before checking, cleaning or working on the machine,
 - after striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs as necessary,
 - if the machine starts to vibrate abnormally (check immediately).
- Take care against injury to feet and hands from the cutting means.



Protect the power tool against heat, e. g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture. Danger of explosion.

- **Do not open the machine.** There is danger of explosion when short-cutting the battery.
- **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. Ventilate the area and seek medical help in case of complaints.** The vapours can irritate the respiratory system.

- **If the battery becomes defective, liquid can escape and come into contact with adjacent components. Check any parts concerned.** Clean such parts or replace them, if required.

Sprayer safety warnings

- Please observe safety notes and instructions of the product used with the sprayer. If advised wear garden gloves and safety goggles.
- Read all instructions including Material Safety Data Sheets, and packaging labels provided with plant protection product before use. Where recommended, ensure any safety equipment is worn (e.g. gloves, eye protection etc).
- Read and follow all instructions and safety precautions for the sprayer (as well as plant protection product) before operation. Failure to follow all instructions listed may result in serious damage/harm. Save all warnings and instructions for future reference.
- Keep sprayer out of reach of children.
- Comply with all appropriate local codes governing ventilation, fire prevention and operation.
- Do not eat, drink, smoke or show a naked flame while using sprayer.
- Thoroughly inspect the sprayer before and after use.
- Do not use liquids above 40 °C, alkaline, self heating, corrosive (acid) or flammable liquids in sprayer.
- Do not spray any substance where hazards are not known.
- Do not spray yourself, animals or any other person. Keep hands and arms away from discharge. If the nozzle blocks switch off the appliance immediately. If you come into contact with chemicals, or spray accidentally enters the eyes comply with instructions given with the plant protection product and seek medical advice immediately.
- Always comply with the packaging label or the information supplied by the manufacturer of the plant protection product.
- Only spray in well-ventilated areas. Always spray downwind, away from people, animals and food preparation areas.
- Always spray according to the instructions on the plant protection product, taking care to avoid run-off.

Safety Warnings for Battery Chargers



Keep the battery charger away from rain or moisture. Penetration of water in the battery charger increases the risk of an electric shock.

- **Do not charge other batteries.** The battery charger is suitable only for charging Bosch lithium ion batteries within the listed voltage range. Otherwise there is danger of fire and explosion.
- **Keep the battery charger clean.** Contamination can lead to danger of an electric shock.
- **Before each use, check the battery charger, cable and plug. If damage is detected, do not use the battery charger. Never open the battery charger yourself.**

Have repairs performed only by a qualified technician and only using original spare parts. Damaged battery chargers, cables and plugs increase the risk of an electric shock.

► **Do not operate the battery charger on easily inflammable surfaces (e.g., paper, textiles, etc.) or surroundings.** The heating of the battery charger during the charging process can pose a fire hazard.

► **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the charger.

► **Children or persons that owing to their physical, sensory or mental limitations or to their lack of experience or knowledge, are not capable of securely operating the charger, may only use this charger under supervision or after having been instructed by a responsible person.** Otherwise, there is danger of operating errors and injuries.

Products sold in GB only: Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Symbols

The following symbols are important for reading and understanding the operating instructions. Please take note of the symbols and their meaning. The correct interpretation of the

symbols will help you to use the machine in a better and safer manner.

Symbol	Meaning
	Wear protective gloves
	Wear eye protection.
	Reaction direction
	Movement direction
	Switching On/Switching Off
	Permitted action
	Prohibited action
	Audible noise
	Accessories

Intended Use

The garden product is intended for light trimming of shrubs and lawn edges.


Your sprayer attachment has been designed to spray a range of water soluble plant protection products such as insecticides, fungicides, weed killers and fertilizers. This product is for domestic use only. It is NOT intended for use with any other chemical substance or for commercial or industrial use.

Technical Data

Isio	Grass Shear	Shrub Shear	Grass Shear Shrub Shear	Sprayer	Grass shear with telescopic handle
Article number	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	0.5	0.6	0.6	1.2
Blade width	mm	80	-	80	-
Blade length	mm	-	120	120	-
Volume	l	-	-	-	-
Telescopic handle length	cm	-	-	-	80 - 115
Battery Charger					
Article number	EU/V- UK/V- AUS/V-	2 609 006 408/230 2 609 006 409/230 2 609 006 410/240			

Please observe the article number on the type plate of your garden product. The trade names of the individual garden products may vary.

Scope of delivery differs with product variant.



14 | English

Isio		Grass Shear	Shrub Shear	Grass Shear Shrub Shear	Sprayer	Grass shear with telescopic handle
Charging current	mA	500	500	500	500	500
Allowable charging temperature range	°C	0–45	0–45	0–45	0–45	0–45
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Battery		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ionen	Li-Ion	Li-Ion
Rated voltage	V=	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Capacity	Ah	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Charging period (battery discharged)	h	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Number of battery cells		1	1	1	1	1
Run time per battery charge (upto)	min	50	50	50	40	40

Please observe the article number on the type plate of your garden product. The trade names of the individual garden products may vary.
Scope of delivery differs with product variant.

Noise/Vibration Information**Grass Shear**

Measured sound values determined according to EN 60335. Typically the A-weighted sound pressure level of the product is less than 70 dB(A).

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60335:
 $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$.

Vibration-emission-level₁)

Shrub Shear

Measured sound values determined according to EN 60745. Typically the A-weighted noise levels of the product are:
 Sound pressure level 58 dB(A); sound power level 79 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745:
 $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$.

Vibration-emission-level₁)

Sprayer

Measured sound values determined according to EN 60745. Typically the A-weighted noise levels of the product are:
 Sound pressure level 58 dB(A); sound power level 79 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745:
 $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$.

Vibration-emission-level₁)

1) The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with

another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep hands warm, organise work patterns.

Declaration of Conformity CEE**Grass Shear**

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical data" is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60335 (battery powered product) and EN 60335 (battery charger) according to the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU.

Shrub Shear

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical data" is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60745 (battery powered product) and EN 60335 (battery charger) according to the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU. 2000/14/EC: Guaranteed sound power level 82 dB(A). Conformity assessment procedure according to Annex V.

Equipment category: 25





Sprayer

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60745 (battery powered product) and EN 60335 (battery charger) according to the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU.

Technical file (2006/42/EC, 2000/14/EC) at:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

 
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Mounting and Operation

Action	Figure
Delivery Scope	1
Battery Charging	2
Attaching Tool/Detaching Tool	3
Switching On and Off	4
Fitting Telescopic handle	5
Removing Telescopic handle	6
Adjusting Handle Length	7
Setting for Edge Cutting/Setting Handle Angle	8 – 9
Removing Wheels	10
Working Instruction Telescopic handle	11 – 12
Sprayer Application	13
Maintenance	14
Accessories	15

Cutting Hedges

Before cutting check the hedge for foreign objects e. g. wire fences.

Application

To maintain control hold the machine properly by the handle. Holding the machine incorrectly could result in injury. After use replace the blade transport guard.

Telescopic handle

The telescopic handle can be used with the grass and shrub shear attachment. Before using the handle with the shrub shear attachment, the wheels should be detached.

Anti Blocking

If the blade stalls on a tough material, the load of the motor increases. The intelligent micro-electronics senses this over-load condition and repeatedly reverses the motor, in order to prevent stalling and to cut the material through. This audible reversing cut action continues for up to 3 s. After cutting through, the garden product continues in its normal mode, or in case the overload condition continues the blades automatically stop in the open position (e. g. in case a piece of metal fence accidentally blocks the garden product).

Battery Charge-control Indication

The battery charge-control indicator indicates the charging progress. During the charging process, the indicator **flashes green**. When the battery charge-control indicator **lights up green continuously**, the battery is fully charged. The battery charge-control indicator indicates the charge condition of the battery for a few seconds when the On/Off switch is pressed through halfway of fully.

LED	Capacity
Continuous lighting, green	35 – 100%
Flashing light, green	15 – 35%
Flashing light, red	5 – 15%
Continuous lighting, red	0 – 5%

Troubleshooting



Problem	Possible Cause	Corrective Action
Cutting time per battery charge too low	Battery close to end of lifecycle	Contact Service Agent
Continuous lighting of the battery charge indicator	Battery pack defective	Contact Service Agent
No charging procedure possible		



16 | English

Maintenance and Cleaning

- **Warning!** Switch off before adjusting or cleaning. The blades continue to move for a few seconds after the garden product is switched off.
Caution! Do not touch the moving blades.
 - For safe and proper working, always keep the garden product clean.
 - Always wear protective gloves when using, adjusting or cleaning the garden product.
- Regularly check for obvious defects such as loose fixings, and worn or damaged components.

Sprayer

Spray until contents are empty. Do not store chemicals or leave residue in the appliance.

Dispose of the liquid as recommended on the instructions on the plant protection product and in accordance with local regulations.

To rinse the tank fill to 1/3 of its volume with clean water. Never use flammable liquids for cleaning. Do not use aggressive or abrasive cleaning agents. Use any protective equipment recommended on the instructions of the plant protection product, e.g. gloves and goggles.

Dispose of un-used liquid in the appropriate manner as stated on the instructions of the plant protection product.

Store the garden product in a secure, dry place out of reach of children. Do not place other objects on top of the garden product.

After-sales Service and Application Service

www.bosch-garden.com

If the garden product should happen to fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorised customer service agent for Bosch garden products.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the garden product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ
Tel. Service: (0844) 7360109
Fax: (0844) 7360146
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600
Gauteng – BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Transport

The contained lithium ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The user can transport the batteries by road without further requirements. When being transported by third parties (e.g.: air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Disposal

The garden product, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. Do not dispose of garden products, battery chargers and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EC countries:



According to the European law 2012/19/EU, electrical and electronic equipments that are no longer usable, and according to the European law 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner. Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:


Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ
Tel. Service: (0844) 7360109
Fax: (0844) 7360146
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

► **Integrated batteries may only be removed for disposal.**
Opening the housing shell can damage or destroy the garden product.

When removing the battery from the garden product, actuate the On/Off switch until the battery is completely discharged. Unscrew the screw in the casing and take off the casing shell. Disconnect the connections on the battery and remove the battery.

Battery packs/batteries:



Li-Ion:
Please observe the instructions in section "Transport".

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Explication des symboles



Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.



Toujours porter des lunettes de protection et des chaussures solides lors du travail avec l'outil de jardin.



Faites attention à ce que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas blessées par des projections provenant de la machine.



Avertissement : Gardez une distance de sécurité quand l'outil de jardin est en marche.



N'utilisez l'outil de jardin pas par temps de pluie et ne l'exposez pas à la pluie.



Attention : Une fois l'outil de jardin éteint, la lame ne s'immobilise pas instantanément !



N'utilisez le chargeur que dans des locaux secs.



Ne pulvérisez pas dans le visage ou sur les animaux.



N'utilisez pas de liquides inflammables.



Ne pas inhaler les vapeurs.



Avant le stockage, videz le contenu du pulvérisateur dans le jardin. Ne videz pas le réservoir dans l'évier ou dans la canalisation. Ne laissez pas de produits chimiques ou de résidus dans l'outil.

Rangez l'outil de jardin dans un endroit sec et sûr, et hors de portée des enfants. Ne posez pas d'objets sur l'outil de jardin.

**18 | Français****Avertissements de sécurité généraux pour l'outil**

AVERTISSEMENT **Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

► **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

► **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

► **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

► **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

► **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

► **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

► **Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

► **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

► **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

► **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué**

ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

► **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures des personnes.

► **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

► **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

► **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

► **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux.** Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

► **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil

► **Ne pas forcer l'outil.** Utiliser l'outil adapté à votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

► **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.

► **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

► **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

► **Observer la maintenance de l'outil.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- ▶ **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- ▶ **N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- ▶ **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- ▶ **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Consignes de sécurité pour taille-haies

- ▶ **N'approchez aucune partie du corps de la lame de coupe. Ne pas enlever le matériau coupé ou ne pas tenir le matériau à couper lorsque les lames sont mobiles.** S'assurer que l'interrupteur est fermé lors de l'élimination du matériau resté coincé. Un moment d'inattention en cours d'utilisation du taille-haies peut entraîner un accident corporel grave.
- ▶ **Porter le taille-haies par la poignée, la lame de coupe étant à l'arrêt. Pendant le transport ou lentreposage du taille-haies, toujours recouvrir le dispositif de coupe de son enveloppe de protection.** Une manipulation appropriée du taille-haies réduira l'éventualité d'un accident corporel provenant des lames de coupe.
- ▶ **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolées car la lame de coupe peut entrer en contact avec le câblage non apparent.** Les lames de coupe entrant en contact avec un fil « sous tension » peuvent également mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.

Consignes de sécurité pour sculpte-haies/taille-herbes

- ▶ Cet outil de jardin doit être utilisé par des personnes disposant des capacités physiques adaptées et de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires. Si tel n'était pas le cas ou en cas d'utilisation de cet outil par des enfants, cette utilisation ne sera possible que sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité des utilisateurs ou que ces derniers aient été instruits quant au maniement de l'outil. Dans le cas contraire, un risque de mauvaise utilisation et de blessures existe. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil de jardin.
- ▶ Ne laissez jamais un enfant ou une autre personne n'ayant pas pris connaissance des instructions d'utilisation se servir de l'outil de jardin. Il est possible que les réglementations locales fixent une limite d'âge minimum de l'utilisateur. Gardez l'outil de jardin non utilisé hors de la portée des enfants.
- ▶ L'opérateur ou l'utilisateur de la tondeuse est responsable des accidents et des dommages causés à autrui ou à ses biens.
- ▶ N'utilisez jamais l'outil de jardin lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent à proximité.
- ▶ Maintenez le câble de raccordement hors de portée des lames.
- ▶ Toujours porter des lunettes de protection et des chaussures solides lors du travail avec l'outil de jardin.
- ▶ Ne travaillez que lorsqu'il fait beau ; n'utilisez jamais l'appareil par temps orageux.
- ▶ N'utiliser l'outil de jardinage que de jour ou avec un bon éclairage artificiel.
- ▶ Assurez-vous que les couvercles et les dispositifs de protection ne sont pas endommagés et qu'ils sont correctement branchés. Avant d'utiliser l'appareil, effectuez les travaux d'entretien et de réparation éventuellement nécessaires.
- ▶ Ne mettre en fonctionnement l'outil de jardin que lorsque les mains et pieds de l'utilisateur se trouvent à une distance suffisante des lames.
- ▶ Toujours déconnecter l'outil de jardin de l'alimentation en courant (p. ex. retirer le câble de secteur ou actionner le verrouillage de mise en service) :
 - à chaque fois que vous vous éloignez de l'outil de jardin,
 - avant d'éliminer un engorgement,
 - pour contrôler, nettoyer ou effectuer des travaux sur l'outil de jardin,
 - après avoir heurté un objet étranger. Vérifiez immédiatement que l'outil de jardin ne présente pas d'endommagements, et, si nécessaire, faites-le réparer,
 - si l'outil de jardin commence à vibrer anormalement (vérifier immédiatement).
- ▶ Eviter de se blesser aux pieds et aux mains avec les lames.



Protéger l'outil électroportatif de toute source de chaleur, comme p. ex. l'exposition directe au soleil, au feu, à l'eau et à l'humidité. Il y a risque d'explosion.



20 | Français

- **Ne pas ouvrir l'appareil.** Si la batterie est court-circuitée, elle peut exploser.
- **En cas d'endommagement et d'utilisation non conforme de l'accu, des vapeurs peuvent s'échapper.** Ventiler le lieu de travail et, en cas de malaises, consulter un médecin. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- **Lorsque l'accu est défectueux, du liquide peut sortir et enduire les objets avoisinants. Contrôler les éléments concernés.** Les nettoyer ou, le cas échéant, les remplacer.

Consignes de sécurité pour pulvérisateurs

- Respecter les consignes de sécurité et instructions du produit utilisé dans le pulvérisateur. Si nécessaire, porter des gants de protection et des lunettes de protection.
- Avant l'utilisation, lire tous les avertissements y compris les fiches techniques de sécurité et ceux se trouvant sur l'emballage du produit phytosanitaire. Toujours utiliser l'équipement de protection personnelle recommandé par le fabricant (tel que gants, lunettes etc.)
- Avant l'utilisation, lire et respecter toutes les instructions et consignes de sécurité du pulvérisateur et du produit phytosanitaire. Le non-respect des instructions mentionnées peut entraîner des dommages/de graves blessures.
- Maintenir le pulvérisateur hors de la portée des enfants.
- Respecter les règlements locaux relatifs à la ventilation, la protection contre les incendies et la méthode de travail.
- Ne pas manger, boire pendant l'utilisation du pulvérisateur et ne pas le diriger vers un feu ouvert.
- Soigneusement contrôler le pulvérisateur avant et après l'utilisation.
- Ne pas utiliser le pulvérisateur avec des liquides dont la température est supérieure à 40°C, ni avec des lessives alcalines, des liquides caustiques (acides) ou inflammables.
- Ne pas pulvériser des substances dont vous ne connaissez pas les dangers.
- Ne pas pulvériser en direction de soi-même ou d'autres personnes ou des animaux. Maintenir les mains et bras à une distance suffisante de l'orifice de pulvérisation. Si la buse est obturée, arrêter immédiatement l'outil de jardin. En cas de contact avec des produits chimiques ou si du produit vaporisé entre en contact avec les yeux, agir conformément aux instructions indiquées sur le produit phytosanitaire et immédiatement consulter un médecin.
- Toujours actionner conformément aux indications sur l'autocollant ou la notice explicative du fabricant du produit phytosanitaire fourni.
- Ne pulvériser que dans un lieu bien aéré. Effectuez la pulvérisation dans le même sens que celui du vent, à distance des personnes, des animaux et des produits alimentaires.
- Effectuer toujours la pulvérisation conformément aux indications du produit phytosanitaire, éviter tout fonctionnement à vide.

Instructions de sécurité pour chargeurs

-  **Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un chargeur augmente le risque d'un choc électrique.
- **Ne pas charger des accus autres que ceux indiqués ci-dessous.** Le chargeur n'est approprié que pour charger des accus à ions lithium Bosch des tensions indiquées dans les caractéristiques techniques. Sinon, il y a risque d'incendie et d'explosion.
- **Maintenir le chargeur propre.** Un encrassement augmente le risque de choc électrique.
- **Avant toute utilisation, contrôler le chargeur, la fiche et le câble. Ne pas utiliser le chargeur si des défauts sont constatés. Ne pas démonter le chargeur soi-même et ne le faire réparer que par une personne qualifiée et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Des chargeurs, câbles et fiches endommagés augmentent le risque d'un choc électrique.
- **Ne pas utiliser le chargeur sur un support facilement inflammable (tel que papier, textiles etc.) ou dans un environnement inflammable.** L'échauffement du chargeur lors du processus de charge augmente le risque d'incendie.
- **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le chargeur.
- **Le chargeur doit être utilisé par des personnes disposant des capacités physiques adaptées et de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires. Si tel n'était pas le cas ou en cas d'utilisation par des enfants, cette utilisation ne sera possible que sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité des utilisateurs ou que ces derniers aient été instruits quant au maniement du chargeur.** Dans le cas contraire, un risque de mauvaise utilisation et de blessures existe.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et mieux comprendre le mode d'emploi. Veuillez mémoriser ces symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif en toute sécurité.

Symbol	Signification
	Portez des gants de protection
	Portez des lunettes de sécurité.
	Direction de réaction
	Direction de déplacement

Français | 21

Symbol	Signification
I/O	Mise en marche/Arrêt
✓	Action autorisée
✗	Interdit
CLICK!	Bruit audible
🛒	Accessoires

Utilisation conforme

L'outil de jardin est conçu pour couper des buissons de taille moyenne et des bordures de pelouse.

Votre adaptateur pulvérisateur est conçu pour pulvériser un grand nombre de produits phytosanitaires solubles dans l'eau, tels que par ex. insecticides, fongicides, désherbants et engrais. Ce produit est exclusivement approprié pour un usage domestique. Il n'est pas conçu pour être utilisé avec d'autres substances chimiques et pour une utilisation commerciale.

Caractéristiques techniques

Isio	Taille-herbes	Sculpte-haies	Taille-herbes Sculpte-haies	Pulvérisateur	Taille-herbes y compris manche télescopique à roulettes
N° d'article	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Largeur de la lame	mm	80	-	80	-
Longueur de la lame	mm	-	120	120	-
Volume	l	-	-	-	1
Longueur manche télescopique	cm	-	-	-	80 - 115
Chargeur					
N° d'article	EU/V~	2 609 006 408/230			
Tension d'entrée	UK/V~	2 609 006 409/230			
	AUS/V~	2 609 006 410/240			
Courant de charge	mA	500	500	500	500
Plage de température de charge admissible	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Accumulateur					
Tension nominale	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Capacité	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Temps de chargement (accu déchargé)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Nombre cellules de batteries rechargeables		1	1	1	1
Durée de service par chargement d'accu (jusqu'à)	min	50	50	40	40
Respectez impérativement le numéro d'article se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil de jardin. Les désignations commerciales des différents outils de jardin peuvent varier.					
Le contenu de l'emballage varie en fonction de la version du produit.					



Opération	Figure
Position pour couper les bordures/ Réglage de l'angle de travail	8 – 9
Démonter les roues	10
Instructions de travail manche télescopique	11 – 12
Utilisation du pulvérisateur	13
Entretien	14
Accessoires	15

Couper les haies

Avant de commencer le travail, assurez-vous qu'aucun corps étranger, tels que clôtures, ne se trouvent pas cachés dans la haie.

Utilisation

Tenez l'outil de jardin par la poignée pour ne pas en perdre le contrôle. Un mauvais maniement peut avoir des blessures en conséquence.

Après l'utilisation, remettez en place la protection de transport de la lame.

Manche télescopique

Utilisez le manche télescopique avec les accessoires du taille-herbes. Avant d'utiliser le manche avec les accessoires du taille-herbes, démontez les roues.

Mécanisme anti-blocage

L'outil de jardin dispose d'une caractéristique brevetée qui fonctionne comme suit : Si la lame bloque dans du matériau résistant, la sollicitation du moteur augmente. La micro-électronique intelligente reconnaît la situation de surcharge et inverse à plusieurs reprises le sens de rotation du moteur pour éviter le blocage des lames et pour tronçonner le matériau. Cette inversion auditive dure jusqu'à 3 sec. Une fois le tronçonnage effectué, l'outil de jardin continue à fonctionner dans son mode normal ou la lame ouverte s'arrête automatiquement si la situation de surcharge continue à exister (p. ex. si une clôture métallique bloque l'outil de jardin).

Voyant lumineux indiquant l'état de charge de l'accu

Le voyant lumineux indiquant l'état de charge de l'accu indique la progression du processus de charge. Le voyant lumineux **clignote vert** lors de la charge. Si le voyant lumineux indiquant l'état de charge de l'accu **reste constamment allumé vert**, c'est que l'accu est complètement chargé. Le voyant lumineux indiquant l'état de charge de l'accu indique l'état de charge de l'accu pendant quelques secondes, lorsque l'interrupteur Marche/Arrêt est enfoncé à moitié ou complètement.

LED	Capacité
Lumière verte permanente	35 – 100%
Lumière clignotante verte	15 – 35%
Lumière clignotante rouge	5 – 15%
Lumière rouge permanente	0 – 5%

Dépistage d'erreurs



Problème	Cause possible	Remède
Durée de coupe par chargement d'accu trop basse	La durée de vie de l'accu est presque terminée.	Contactez le Service Après-Vente
Le voyant indiquant l'état de charge de l'accu est constamment allumé	Accu défectueux	Contactez le Service Après-Vente
Aucun processus de charge possible		

Nettoyage et entretien

- **Attention ! Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de nettoyage, arrêter l'outil de jardin. Une fois l'outil de jardin mis hors tension, les lames continuent encore à bouger pendant quelques secondes.**
Attention ! Ne pas toucher les lames en rotation.
- **Tenez propre l'outil de jardin afin d'assurer un travail impeccable et en toute sécurité.**

- **Portez toujours des gants de protection si vous travaillez avec l'outil de jardin ou si vous voulez effectuer des travaux d'entretien/de nettoyage.**

Contrôlez à intervalles réguliers l'outil de jardin afin de détecter des défauts visibles tels que des raccordements détachés ou des pièces usées ou endommagées.

**24 | Español****Pulvérisateur**

Pulvérer jusqu'à ce que le récipient soit vide. Ne pas laisser de produits chimiques ou de restes dans l'outil. Eliminer les liquides conformément aux indications du produit phytosanitaire en respectant les règlements locaux. Pour rincer, remplir le récipient d'un tiers d'eau fraîche. Ne jamais utiliser de liquides inflammables pour le nettoyage. Ne pas utiliser de produits agressifs ou abrasifs. Toujours utiliser l'équipement de protection personnelle recommandé par le fabricant du produit phytosanitaire (tel que gants, lunettes etc.). Eliminez les liquides non utilisés conformément aux indications du fabricant du produit phytosanitaire. Rangez l'outil de jardin dans un endroit sec et sûr, et hors de portée des enfants. Ne posez pas d'objets sur l'outil de jardin.

Service Après-Vente et Assistance**www.bosch-garden.com**

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'outil de jardin, celui-ci présentait un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de Service Après-Vente agréée pour outillage de jardin Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la plaque signalétique.

France

Vous êtes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif
Tel. : 0811 360122
(coût d'une communication locale)
Fax : (01) 49454767
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cedex
Tel. : (01) 43119006
Fax : (01) 43119033
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg
Tel. : +32 2 588 0589
Fax : +32 2 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse
Tel. : (044) 8471512
Fax : (044) 8471552
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux règlements de transport des matières dangereuses. L'utilisateur peut transporter les batteries par voie routière sans mesures supplémentaires.

F 016 L70 919 | (31.7.13)

Lors d'une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou entreprise de transport), les mesures à prendre spécifiques à l'emballage et au marquage doivent être observées. Dans un tel cas, lors de la préparation de l'envoi, il est impératif de faire appel à un expert en transport des matières dangereuses.

Elimination des déchets

Les outils de jardin, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils de jardin, les chargeurs et les batteries/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les équipements électriques et électroniques dont on ne peut plus se servir, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/piles usées ou défectueuses doivent être isolées et suivre une voie de recyclage appropriée.


Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être déposées directement auprès de :

Suisse

Batrex AG
3752 Wimmis BE

► **Il ne faut retirer les batteries intégrées que pour les éliminer.** Ouvrir la coque du carter peut détruire l'outil de jardin.

Afin d'enlever l'accumulateur de l'outil de jardinage, continuer d'appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'accumulateur soit complètement déchargé. Desserrez les vis du carter et enlevez la coque du carter. Débranchez les connexions sur l'accu et enlevez celui-ci.

Batteries/piles :

Ion lithium :
Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre « Transport ».

Sous réserve de modifications.

Español**Instrucciones de seguridad****Explicación de la simbología**

Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Bosch Power Tools



Español | 25



Siempre utilice unas gafas de protección y calzado fuerte al trabajar con el aparato para jardín.



Preste atención a que las personas circundantes no resulten lesionadas por los cuerpos extraños que pudieran salir proyectados.



Advertencia: Mantenga una separación de seguridad respecto al aparato para jardín en funcionamiento.



No trabajar con el aparato para jardín en la lluvia, ni exponerlo a ésta.



Atención: ¡Tras la desconexión del aparato para jardín, la cuchilla sigue funcionando cierto tiempo hasta detenerse del todo!



Solamente emplee el cargador en recipientes secos.



No dirija el chorro de pulverización contra la cara ni contra animales.



No pulverice líquidos combustibles.



No aspirar los vapores.



Antes de guardar el pulverizador, vacíelo fuera en el jardín. No vacíe su contenido en el fregadero ni en la canalización. No guarde productos químicos ni sobrantes en el depósito del aparato.



Guarde el aparato para jardín en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No deposite ningún objeto sobre el aparato para jardín.

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

ADVERTENCIA Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.

► **No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.

► **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

► **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

► **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

► **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.

► **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

► **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

► **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

► **Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

► **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.



26 | Español

- **Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas.** Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- **Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- **No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños.** No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- **Cuide la herramienta eléctrica con esmero.** Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

- **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- **Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador

- **Solamente cargar los acumuladores con los cargadores recomendados por el fabricante.** Existe un riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- **Solamente emplee los acumuladores previstos para la herramienta eléctrica.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
- **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentejar sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido.** Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos recurra además inmediatamente a un médico. El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

Servicio

- **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para tijeras cortasetos

- **Mantenga alejadas todas las partes del cuerpo de las cuchillas.** No intente retirar material cortado, ni sujetar el material a cortar mientras estén funcionando las cuchillas. Únicamente retire el material atascado estando desconectado el aparato. Un momento de distracción durante el uso de la tijera cortasetos puede provocarle serias lesiones.
- **Transporte la tijera cortasetos sujetándola por la empuñadura y con la cuchilla detenida.** Al transportar y guardar la tijera cortasetos montar siempre la funda protectora. El trato y uso cuidadoso del aparato reduce el riesgo de accidente con la cuchilla.
- **Solamente sujetela la herramienta eléctrica por las empuñaduras aisladas, ya que es posible que las cuchillas lleguen a tocar cables eléctricos ocultos.** El contacto de las cuchillas con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica.



Instrucciones de seguridad para tijeras para poda de arbustos/tijeras cortacésped

- Este aparato para jardín no ha sido diseñado para ser utilizado por personas o niños que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, o que dispongan de una experiencia y/o conocimientos insuficientes, a no ser que sean supervisados por una persona encargada de velar por su seguridad o de instruirles en el manejo del aparato para jardín.
Los niños deberán ser vigilados con el fin de evitar que jueguen con el aparato para jardín.
- Jamás permita que usen el aparato para jardín niños, ni aquellas personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones. Tenga en cuenta la edad mínima que pudiera prescribirse en su país para el usuario. Guarde el aparato para jardín fuera del alcance de los niños cuando no lo utilice.
- El usuario es responsable de los accidentes o daños provocados a otras personas o a sus pertenencias.
- Nunca ponga a funcionar el aparato para jardín si en las inmediaciones se encuentran personas, y muy en especial niños, así como animales domésticos.
- Mantenga el cable de conexión alejado de las cuchillas.
- Siempre utilice unas gafas de protección y calzado fuerte al trabajar con el aparato para jardín.
- No realice trabajos de corte si las condiciones climáticas son adversas, especialmente si se avecinan tormentas.
- Únicamente utilice el aparato para jardín con luz diurna o con buena iluminación artificial.
- Verifique el correcto estado y montaje de las cubiertas y dispositivos protectores. Antes de su utilización efectúe los trabajos de mantenimiento y reparación que pudieran estar pendientes.
- Solamente conecte el aparato para jardín si las manos y pies están suficientemente alejados de las cuchillas.
- Siempre corte la alimentación del aparato para jardín (p. ej., extrayendo el enchufe de la red o accionando el bloqueo de conexión):
 - Siempre que se aparte del aparato para jardín.
 - Antes de eliminar una obstrucción de material.
 - Al examinar, limpiar o manipular en el aparato para jardín.
 - Tras chocar contra un cuerpo extraño. Examine de inmediato si está dañado el aparato para jardín y hágalo reparar, si procede.
 - Si el aparato para jardín comienza a vibrar de forma anormal (verifíquelo de inmediato).
- Preste atención a no lesionarse los pies y manos con las cuchillas.



Proteja la herramienta eléctrica del calor excesivo como, p. ej., de una exposición prolongada al sol, del fuego, del agua y de la humedad.

Existe el riesgo de explosión.

- **No intente abrir el aparato.** En caso de cortocircuitarlo el acumulador puede llegar a explotar.

- **Si el acumulador se daña o usa de forma inapropiada puede que éste emane vapores. Ventile con aire fresco el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia.** Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

- **Un acumulador defectuoso puede perder líquido y quemecer la piezas adyacentes. Examine las piezas afectadas.** Límpielas, o sustitúyalas si fuese necesario.

Instrucciones de seguridad para pulverizadores

- Aténgase a las indicaciones de seguridad e instrucciones para la sustancia empleada en el pulverizador. Use guantes y gafas de protección si fuese preciso.
- Antes de emplear el producto fitosanitario lea todas las instrucciones, inclusive aquellas que figuran en la ficha técnica de seguridad y en su embalaje. Siempre use el equipo de protección individual que el fabricante recomienda (p. ej., guantes, gafas de protección, etc.).
- Antes de su uso lea todas las indicaciones y prescripciones de seguridad del pulverizador y del producto fitosanitario empleado y aténgase a las mismas. La no consideración de las indicaciones citadas puede acarrear graves daños/dolencias.
- Mantenga el pulverizador fuera del alcance de los niños.
- Respete las prescripciones locales correspondientes relativas a la ventilación, seguridad contra incendios y modo de trabajo.
- Al usar el pulverizador, no comer, ni beber, ni orientarlo contra llamas abiertas.
- Controlar minuciosamente el pulverizador antes y después de su uso.
- No utilice en el pulverizador líquidos con más de 40 °C, lejas, ni líquidos que generen calor, que sean cáusticos (ácidos) o combustibles.
- No pulverice sustancias cuya peligrosidad desconoce.
- No dirija el chorro de pulverización contra Ud. mismo, contra otras personas, ni contra animales. Mantenga sus manos y brazos alejados de la boquilla de pulverización. Si la boquilla se atasca, desconectar inmediatamente el aparato para jardín. Si entra en contacto con productos químicos o si la niebla de pulverización le penetra en el ojo proceda según instrucciones del producto fitosanitario y consulte inmediatamente a un médico.
- Siempre actúe según se indica en la etiqueta o en el prospecto que el fabricante adjunta con el producto fitosanitario.
- Únicamente pulverice en lugares bien ventilados. Siempre pulverice en dirección al viento, en sentido opuesto a personas, animales o áreas con/para alimentos.
- Siempre pulverice siguiendo las indicaciones del producto fitosanitario y evite que el aparato funcione en vacío.

Instrucciones de seguridad para cargadores

- **No exponga el cargador a la lluvia ni a la humedad.** La penetración de agua en el cargador aumenta el riesgo de electrocución.

**28 | Español**

- **No cargue acumuladores de otra marca.** El cargador solamente es adecuado para cargar acumuladores Bosch de iones de Li de las tensiones indicadas en los datos técnicos. En caso de no atenerse a ello podría originarse un incendio o explosión.
- **Siempre mantenga limpio el cargador.** La suciedad puede comportar un riesgo de electrocución.
- **Antes de cada utilización verificar el estado del cargador, cable y enchufe. No utilice el cargador en caso de detectar algún desperfecto. Jamás intente abrir el cargador por su propia cuenta, y solamente hágalo reparar por personal técnico cualificado empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Un cargador, cable y enchufe deteriorados comportan un mayor riesgo de electrocución.
- **No utilice el cargador sobre una base fácilmente inflamable (p. ej. papel, tela, etc.) ni en un entorno inflamable.** Puesto que el cargador se calienta durante el proceso de carga existe un peligro de incendio.
- **Vigile a los niños.** Con ello se evita que los niños jueguen con el cargador.
- **Los niños y personas que por sus condiciones físicas, sensoriales o mentales, o por su falta de experiencia o conocimientos no estén en disposición de manejar el cargador de forma segura, no deberán utilizar este cargador sin ser supervisados o instruidos por una persona responsable.** En caso contrario existe el riesgo de un manejo incorrecto y de lesión.

rrecta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la herramienta eléctrica.

Simbología	Significado
	Utilice guantes de protección
	Colocarse unas gafas de protección.
	Dirección de reacción
	Dirección de movimiento
	Conexión/Desconexión
	Acción permitida
	Acción prohibida
	Sonido perceptible
	Accesorios especiales

Utilización reglamentaria

El aparato para jardín ha sido diseñado para realizar trabajos de corte ligeros en arbustos y bordes de césped.

El dispositivo de pulverización ha sido diseñado para pulverizar gran diversidad de productos fitosanitarios hidrosolubles como, p. ej., insecticidas, fungicidas, herbicidas y también abonos. Producto solamente apto para uso doméstico. No ha sido previsto para su uso con otras sustancias químicas ni para su aplicación comercial.

Símbolos

Los símbolos siguientes le ayudarán a entender las instrucciones de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación co-

Datos técnicos

Istio	Tijeras corta- césped	Tijeras para po- da de arbustos	Tijeras corta- césped	Pulverizador	Tijeras corta- césped con bas- tón telescópico rodante
Nº de artículo	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Peso según EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	0,6
Ancho de la cuchilla	mm	80	-	80	-
Longitud de la cuchilla	mm	-	120	120	-
Capacidad	l	-	-	-	1
Longitud de barra tele- scópica	cm	-	-	-	80 - 115

Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato para jardín. Las denominaciones comerciales de algunos aparatos para jardín pueden variar.

El material suministrado de serie difiere según variante del producto.

Español | 29

Isio	Tijeras corta- césped	Tijeras para po- da de arbustos	Tijeras corta- césped	Pulverizador	Tijeras corta- césped con bas- tón telescopico rodante
Cargador					
Nº de artículo	EU/V~		2 609 006 408/230		
Tensión de entrada	UK/V~		2 609 006 409/230		
	AUS/V~		2 609 006 410/240		
Corriente de carga	mA	500	500	500	500
Margen admisible de la temperatura de carga	°C	0–45	0–45	0–45	0–45
Peso según EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Acumulador	Iones Li	Iones Li	Iones Li	Iones Li	Iones Li
Tensión nominal	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Capacidad	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Tiempo de carga (acumulador descargado)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Nº de celdas		1	1	1	1
Autonomía con acumulador a plena carga (hasta)	min	50	50	40	40

Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato para jardín. Las denominaciones comerciales de algunos aparatos para jardín pueden variar.

El material suministrado de serie difiere según variante del producto.

Información sobre ruidos y vibraciones

Tijeras cortacésped

Ruido determinado según EN 60335.

El nivel de presión sonora típico, medido con un filtro tipo A, es menor de 70 dB(A).

Nivel total de vibraciones a_h (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 60335:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivel de vibraciones $s_{1,1}$

Tijeras para poda de arbustos

Ruido determinado según EN 60745.

El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de presión sonora 58 dB(A); nivel de potencia acústica 79 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.

Nivel total de vibraciones a_h (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 60745:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivel de vibraciones $s_{1,1}$

Pulverizador

Ruido determinado según EN 60745.

El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de presión sonora 58 dB(A); nivel de potencia acústica 79 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.

Nivel total de vibraciones a_h (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según EN 60745:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivel de vibraciones $s_{1,1}$

1) El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado según el procedimiento de medición fijado en la norma EN 60745 y puede servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para estimar provisionalmente la solicitud experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la solicitud por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitud experimentada por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de la solicitud por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.



Localización de fallos



Síntomas	Possible causa	Solución
Autonomía reducida del acumulador tras su recarga	Está a punto de extinguirse la vida útil del acumulador	Acudir al servicio técnico
El indicador de carga del acumulador se enciende permanentemente	Acumulador defectuoso	Acudir al servicio técnico
No es posible realizar el proceso de carga		

Mantenimiento y limpieza

- ¡Atención! Desconecte el aparato para jardín antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza. Tras la desconexión del aparato para jardín, las cuchillas se mantienen en movimiento todavía durante algunos segundos.
 - ¡Precaución! No toque las cuchillas en movimiento.
 - Siempre mantenga limpio el aparato para jardín para trabajar con eficacia y seguridad.
 - Póngase siempre guantes de protección al trabajar con el aparato para jardín o al efectuar trabajos de mantenimiento o limpieza en el mismo.
- Examine periódicamente su aparato para jardín en cuanto a daños manifiestos, como una unión floja, o si está desgastado o dañado algún componente.

Pulverizador

Pulverizar hasta vaciar el depósito. No guardar productos químicos ni sobrantes en el aparato.

Deseche el líquido según instrucciones del producto fitosanitario bajo consideración de las prescripciones locales.

Para limpiar el depósito llenar 1/3 del mismo con agua clara. Jamás usar líquidos combustibles para la limpieza. No emplear sustancias agresivas ni abrasivas. Siempre use el equipo de protección individual que el fabricante del producto fitosanitario recomienda, p. ej., guantes, gafas de protección, etc.

Deseche los líquidos no utilizados según prescribe el fabricante del producto fitosanitario.

Guarde el aparato para jardín en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No deposite ningún objeto sobre el aparato para jardín.

España

Robert Bosch Espana S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 53
Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte
Caracas 107
Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Circuito G. González Camarena 333
Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF
Tel. Interior: (01) 800 6271286
Tel. D.F.: 52843062
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Atención al Cliente
Tel.: (0810) 5552020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú

Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzón Postal Lima 41 - Lima
Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle San Eugenio, 40
Ñuñoa - Santiago
Buzón Postal 7750000
Tel.: (02) 5203198

Servicio técnico y atención al cliente

www.bosch-garden.com

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, el aparato para jardín llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un taller de servicio autorizado para aparatos para jardín Bosch.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características de la herramienta eléctrica.



32 | Português

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones. En el envío por terceros (p. ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Eliminación

Los aparatos para jardín, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje los aparatos para jardín, ni los cargadores, ni los acumuladores o pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:



Los aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico tal como lo marcan las Directivas Europeas 2012/19/EU y 2006/66/CE, respectivamente.

Los acumuladores/pilas agotados pueden entregarse directamente a su distribuidor habitual de Bosch:


España

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.
Políg. Ind. II, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34 9 01 11 66 97

► **Los acumuladores integrados solamente deberán desmontarse para ser desecharos.** Al abrir la semicarcasa puede que se dañe el aparato para jardín.

Antes de desmontar el acumulador del aparato para jardín mantenga accionado el interruptor de conexión/desconexión hasta que esté completamente descargado el acumulador. Desenrosque completamente los tornillos de la carcasa y retire la semicarcasa. Desconecte los terminales del acumulador y retire el mismo.

Acumuladores/pilas:



Iones de Litio:

Observe las indicaciones comprendidas en el apartado "Transporte".

Reservado el derecho de modificación.



Português

Indicações de segurança

Descrição dos pictogramas



Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.



Sempre usar óculos de protecção e sapatos robustos e firmes ao trabalhar com o aparelho de jardinagem.



Observe que as pessoas ao redor não possam ser feridas por objectos catapultados para longe.



Aviso: Mantenha-se a uma distância segura do aparelho de jardinagem enquanto ele estiver a funcionar.



Não utilizar o aparelho de jardim na chuva nem expô-lo à chuva.



Atenção: A lâmina de corte ainda continua a funcionar por inércia depois do aparelho de jardim ter sido desligado!



Só utilizar o carregador em locais secos.



Não pulverizar no rosto ou sobre animais.



Não utilizar líquidos inflamáveis.



Não inalar os vapores.



Antes do armazenamento, se deve esvaziar o conteúdo do spray enquanto estiver ao ar livre, no jardim. Não esvaziar o conteúdo na pia nem na canalização. Não se deve guardar produtos químicos nem restos no aparelho.



Guardar o aparelho de jardinagem em lugar seguro, seco e fora do alcance das crianças. Não colocar objectos em cima do aparelho de jardim.



Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas

ATENÇÃO Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guardar bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "Ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou póis inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar póis ou vapores.
- Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização. No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra. Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos. Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores. A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver farto ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção. A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- Evitar uma colocação em funcionamento involuntário. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente. A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho. É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho. Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças. Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho. Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inesperadas.



34 | Português

- Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada. A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

Manuseio e utilização cuidadosos de ferramentas com acumuladores

- Só carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fabricante. Há perigo de incêndio se um carregador apropriado para um certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.
- Só utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados. A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
- Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam causar um curto-círcito dos contactos. Um curto-círcito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- No caso de aplicação incorrecta pode vazar líquido do acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico. Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.

Serviço

- Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais. Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

Indicações de segurança para corta-sebes

- Manter todas as partes do corpo afastadas da lâmina de corte. Não tente remover material cortado nem segurar material a ser cortado enquanto a lâmina estiver em movimento. Só remover o material de corte, emperrando, quando o aparelho estiver desligado. Um momento de descuido ao utilizar o corta-sebes, pode levar a lesões graves.
- Transportar o corta-sebes pelo punho, com a lâmina parada. Para o transporte e para a arrecadação do corta-sebes, deverá sempre aplicar a capa protectora da lá-

mina. O manuseio cuidadoso do aparelho reduz o perigo de ferimentos causados pela lâmina.

- Só segurar a ferramenta eléctrica pelas superfícies isoladas do punho, pois a lâmina de corte pode entrar em contacto com cabos eléctricos escondidos. O contacto da lâmina de corte com um cabo sob tensão pode colocar as peças metálicas do aparelho sob tensão e levar a um choque eléctrico.

Indicações de segurança para corta-sebes/tesouras de relva

- Este aparelho de jardim não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com limitadas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que, sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que sejam instruídas por elas quanto à utilização do aparelho de jardim. Crianças deveriam ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho de jardim.
- Jamais permitir que crianças ou pessoas não familiarizadas com as instruções utilizem o aparelho de jardim. É possível que directivas nacionais limitem a idade do operador. Quando não estiver em uso, o aparelho de jardim deverá ser guardado em local inacessível para crianças.
- O operador ou o utilizador é responsável por acidentes ou danos, se outras pessoas forem feridas e se as suas propriedades forem danificadas.
- Jamais trabalhar com o aparelho de jardinagem enquanto pessoas, especialmente crianças, ou animais e estiverem ao redor.
- Manter o cabo de conexão afastado das lâminas de corte.
- Sempre usar óculos de protecção e sapatos robustos e firmes ao trabalhar com o aparelho de jardinagem.
- Não aparar durante mau tempo, especialmente no caso de trovoadas.
- Só utilizar o aparelho de jardim à luz do dia ou com boa iluminação artificial.
- Verificar se tampas, coberturas e dispositivos de protecção não estão danificados e se estão colocados correctamente. Executar eventuais trabalhos de manutenção e de reparação necessários antes da utilização.
- Só ligar o aparelho de jardim se as mãos e os pés estiverem suficientemente afastados das lâminas de corte.
- Sempre separar o aparelho de jardim da alimentação de corrente eléctrica (p. ex., puxar a ficha da tomada ou accionar o bloqueio de ligação):
 - sempre que se afastar do aparelho de jardim,
 - antes de eliminar bloqueios,
 - ao controlar e limpar o aparelho de jardim ou antes de trabalhar nele,
 - após a colisão com um corpo estranho. Controlar imediatamente se o aparelho de jardim apresenta danos e, se necessário, permita que seja reparado,
 - se o aparelho de jardim começar a vibrar de forma anormal (controlar imediatamente).



- Proteger os pés e as mãos contra lesões provocadas pelas lâminas de corte.



Proteger a ferramenta eléctrica contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, água e humidade. Há perigo de explosão.

- **Não abrir o aparelho.** Se a pilha for curto-circuitada, ela pode explodir.
- **Em caso de danos e de utilização incorrecta do acumulador, podem escapar vapores.** Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.
- **Se o acumulador estiver com defeito, o fluido poderá escorrer e danificar as peças adjacentes.** Controlar as peças em questão. Estas peças devem ser limpas e se necessário substituídas.

Indicações de segurança para pulverizadores

- Observe as indicações de segurança e as instruções do produto utilizado no pulverizador. Se necessário, deverão ser utilizados óculos protectores e luvas de protecção.
- Devem ser lidas todas as instruções, inclusive as na ficha de dados de segurança e na embalagem do pesticida, antes da utilização. Se deve sempre usar o equipamento de protecção pessoal, recomendado pelo fabricante (por ex. luvas, óculos protectores etc.).
- Ler e seguir todas as instruções e directivas de segurança antes da utilização do pulverizador e do pesticida. O desrespeito das indicações mencionadas pode levar a graves danos/doenças.
- Mantenha as lâminas fora do alcance das crianças.
- Respeitar as respectivas directivas locais relativas à ventilação, protecção contra incêndios e ao modo de trabalho.
- Não comer, beber ou apontar para chama abertas enquanto estiver a utilizar o pulverizador.
- Controlar cuidadosamente o pulverizador antes e depois do uso.
- Não usar líquidos acima de 40 °C, lixívias, produtos que produzem calor, substâncias corrosivas (ácidos) ou líquidos inflamáveis no pulverizador.
- Não pulverizar substâncias cujos riscos não conhece.
- Não pulverize sobre si mesmo nem sobre outras pessoas ou sobre animais. Manter as mãos e os braços longe da abertura de pulverização. Se o bocal estiver entupido, desligue imediatamente o aparelho de jardinagem. Se produtos químicos ou névoa de pulverização entrar accidentalmente nos olhos, deverá agir de acordo com as instruções do pesticida e consultar imediatamente um médico.
- Agir sempre de acordo com a etiqueta da embalagem ou com o folheto fornecido com o produto fitofarmacéutico.
- Só pulverizar em áreas bem ventiladas. Pulverizar sempre na direcção do vento, para longe de pessoas, animais e de depósitos de alimentos.
- Pulverizar sempre como especificado no pesticida, evite que esvazie completamente.

Indicações de segurança para carregadores

- **Manter o carregador afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água num carregador aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Não carregar acumuladores de outras marcas.** O carregador só é apropriado para carregar acumuladores Bosch de iões de lítio com as tensões indicadas nos dados técnicos. Caso contrário, há risco de incêndio e explosão.
- **Manter o carregador limpo.** Há risco de choque eléctrico devido a sujidade.
- **Antes de cada utilização é necessário verificar o carregador, o cabo e a ficha.** Não utilizar o carregador se forem verificados danos. Não abrir pessoalmente o carregador e só permita que seja reparado por pessoal qualificado e que só sejam utilizadas peças sobresselentes originais. Carregadores, cabos e fichas danificados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- **Não operar o carregador sobre uma base facilmente inflamável (p. ex. papel, tecidos etc.) ou em ambiente combustível.** Há perigo de incêndio devido ao aquecimento do carregador durante o carregamento.
- **Supervisionar as crianças.** Assim é assegurado que as crianças não brinquem com o carregador.
- **Crianças e pessoas que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou inexperience ou desconhecimento, não estejam em condições de operar o carregador com segurança, não devem usar este carregador sem supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.** Caso contrário há perigo de um erro de operação e de lesões.

Símbolos

Os símbolos a seguir são importantes para a leitura e para a compreensão destas instruções de serviço. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correcta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada da ferramenta eléctrica.

Símbolo	Significado
	Usar luvas de protecção
	Usar óculos de protecção.
	Direcção da reacção
	Direcção do movimento
	Ligar/Desligar
	Acção permitida



36 | Português

Símbolo	Significado
X	Acção proibida
CLICK!	Nítido ruído
○○	Acessórios

Utilização conforme as disposições

O aparelho de jardim é destinado para a execução de leves trabalhos de corte em arbustos e em cantos de relvas. Seu acessório pulverizador é concebido para a pulverização de uma variedade de pesticidas solúveis em água, tais como inseticidas, fungicidas, herbicidas e fertilizantes. Este produto só é apropriado para o uso doméstico. Ele não se destina para uso com outras substâncias químicas, e não é destinado para uso comercial.

Dados técnicos

Isio	Tesoura de relva	Corta-sebes	Tesoura de relva	Pulverizador	Tesoura de relva incl. Cabo telescópico com rodas
Nº do produto	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	0,6
Largura da lâmina	mm	80	-	80	-
Comprimento da lâmina	mm	-	120	120	-
Volume	l	-	-	-	1
Longo cabo telescópico	cm	-	-	-	80 - 115
Carregador					
Nº do produto	EU/V~		2 609 006 408/230		
Tensão de entrada	UK/V~		2 609 006 409/230		
	DESL/V~		2 609 006 410/240		
Corrente de carga	mA	500	500	500	500
Faixa de temperatura de carga admissível	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Acumulador					
Tensão nominal	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Capacidade	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Tempo de carga (acumulador descarregado)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Número de elementos do acumulador		1	1	1	1
Autonomia por carga do acumulador (até)	min	50	50	50	40
Observar o número de produto na placa de características do seu aparelho de jardinagem. A designação comercial dos aparelhos de jardinagem individuais pode variar.					
O volume de fornecimento varia de acordo com a variante do produto.					

Informação sobre ruídos/vibrações

Total valores de vibrações a_h (soma dos vectores de três direcções) e incerteza K averiguada conforme EN 60335:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s^2 .

Nível de vibrações₁)

Valores de medição averiguados conforme EN 60335.

O nível de pressão acústica do aparelho, avaliado como A, é tipicamente inferior a 70 dB(A).

**Corta-sebes**

Valores de medição para ruídos, averiguados conforme EN 60745.

O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente: Nível de pressão acústica 58 dB(A); Nível de potência acústica 79 dB(A). Incerteza K = 3 dB.

Totais valores de vibrações a_h (soma dos vectores de três direcções) e incerteza K averiguada conforme EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s^2 .

Nível de vibrações¹⁾

Pulverizador

Valores de medição para ruídos, averiguados conforme EN 60745.

O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente: Nível de pressão acústica 58 dB(A); Nível de potência acústica 79 dB(A). Incerteza K = 3 dB.

Totais valores de vibrações a_h (soma dos vectores de três direcções) e incerteza K averiguada conforme EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s^2 .

Nível de vibrações¹⁾

1) O nível de oscilações indicado nestas instruções de serviço foi medido de acordo com um processo de medição normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta eléctrica. Se a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de vibrações para o período completo de trabalho. Para uma estimativa exacta da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: Manutenção de ferramentas eléctricas e de ferramentas de trabalho, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

Declaração de conformidade **Tesoura de relva**

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto descrito nos "Dados técnicos" cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60335 (aparelho sem fio) e EN 60335 (carregador de acumulador) conforme as determinações das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/EU.

Corta-sebes

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto descrito nos "Dados técnicos" cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60745 (aparelho sem fio) e EN 60335 (carregador de acumuladores) conforme as

directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2011/65/EU.

2000/14/CE: Nível de potência acústica garantido de 82 dB(A). Processo de avaliação da conformidade de acordo com o anexo V.

Categoría de producto: 25

Pulverizador

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto descrito nos "Dados técnicos" cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60745 (aparelho sem fio) e EN 60335 (carregador de acumuladores) conforme as disposições das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/EU.

Processo técnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) em: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Montagem de funcionamento

Meta de acção	Figura
Volume de fornecimento	1
Carregar o acumulador	2
Montagem/Desmontar	3
Ligar e desligar	4
Montar o cabo telescópico com rodas	5
Retirar o cabo telescópico com rodas	6
Ajustar o comprimento do punho	7
Posição para cortar cantos/ Ajustar o ângulo de trabalho	8 – 9
Retirar as rodas	10
Indicações de trabalho para o cabo telescópico	11 – 12
Utilização do pulverizador	13
Manutenção	14
Acessórios	15

Cortar sebes

Antes de iniciar o trabalho, deverá verificar se na sebe se encontram corpos estranhos, como p. ex. cercas de jardim.

Utilização

Segurar o aparelho de jardinagem, corretamente, pelo punho, para não perder o controlo. O manuseio incorreto pode levar a lesões.

Depois da utilização deverá cobrir a lâmina de corte com a protecção para transporte.

**38 | Português****Cabo telescópico**

Utilizar o cabo telescópico com o acessório para corte da relva e de arbustos. Antes de usar o punho com o acessório para cortar arbustos é necessário remover as rodas.

Mecanismo anti-bloqueio

Se a lâmina de corte for bloqueada em material resistente, a carga do motor aumenta. A microelectrónica inteligente reconhece a situação de sobrecarga e repete várias vezes a comutação do motor, para evitar o bloqueio das lâminas de corte e para cortar o material.

Esta audível comutação pode demorar até 3 s.

Depois de cortar, o aparelho de jardim continua a trabalhar no estado normal ou, em caso de uma persistente situação de sobrecarga, a lâmina de corte permanece aberta (p. ex. se um pedaço de uma cerca metálica bloquear por acidente o aparelho de jardim).

Busca de erros

Sintomas	Possível causa	Solução
A duração de corte por carga do acumulador é curta demais	O acumulador está quase no fim da sua vida útil	Dirija-se a uma oficina de serviço pós-venda
A indicação de carga do acumulador está permanentemente ligada	Acumulador com defeito	Dirija-se a uma oficina de serviço pós-venda
Nenhum processo de carga possível		

Manutenção e limpeza

- **Atenção! Desligar o aparelho de jardim antes de trabalhos de manutenção ou de limpeza. A lâmina ainda continua a se movimentar durante alguns minutos após ter desligado o aparelho de jardim.**
Cuidado! Não toque na lâmina em movimento.
- **Manter o aparelho de jardim sempre limpo, para trabalhar bem e de forma segura.**
- **Sempre usar luvas de proteção para trabalhar com o aparelho de jardim ou para realizar trabalhos de manutenção ou de limpeza.**

Controlar regularmente o aparelho de jardim quanto a defeitos evidentes, como por exemplo fixações soltas e componentes gastos ou danificados.

Pulverizador

Pulverizar todo o conteúdo do pulverizador. Não guardar produtos químicos nem restos no aparelho.
Eliminar o líquido de acordo com as instruções do pesticida conforme as directivas locais.
Para enxaguar é necessário encher o recipiente, até 1/3, com água limpa. Jamais usar líquidos inflamáveis para a limpeza.

Indicação do estado de carga do acumulador

A indicação do estado de carga do acumulador indica o progresso de carga. Durante o processo de carga a indicação **pisca verde**. Se a indicação do estado de carga do acumulador **estiver permanentemente ligada**, significa que o acumulador está completamente carregado.

Com o interruptor de ligar-desligar semi-premido ou completamente premido, a indicação do estado de carga do acumulador indica durante alguns segundos o estado de carga do acumulador.

LED	Capacidade
Luz verde permanente	35 - 100%
Luz intermitente verde	15 - 35%
Luz intermitente vermelha	5 - 15%
Luz vermelha permanente	0 - 5%

Não usar substâncias agressivas ou abrasivas. Se deve sempre usar o equipamento de proteção pessoal, recomendado pelo fabricante, tais como por ex. luvas, óculos protectores etc.

Eliminar líquidos não-usados, como recomendado pelo fabricante do pesticida.


Guardar o aparelho de jardinagem em lugar seguro, seco e fora do alcance das crianças. Não colocar objectos em cima do aparelho de jardim.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

www.bosch-garden.com

Se o aparelho de jardim falhar apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para aparelhos de jardim Bosch.

Para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de características da ferramenta eléctrica.

**Portugal**

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.
Caixa postal 1195
13065-900 Campinas
Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Transporte

Os acumuladores de íões de lítio, contidos, estão sujeitos ao direito de materiais perigosos. Os acumuladores podem ser transportados na rua pelo utilizador, sem mais obrigações. Na expedição por terceiros (por ex.: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Eliminação

Os aparelhos de jardim, os acessórios e as embalagens devem ser dispostos para uma reciclagem ecológica de matérias primas.


Não deitar os aparelhos de jardinagem, carregadores e acumuladores/pilhas no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:

Conforme as Directivas Europeias 2012/19/UE relativa aos resíduos aparelhos eléctricos e electrónicos velhos e conforme a directiva europeia 2006/66/CE relativa a acumuladores/pilhas defeituosas ou gastos, estes devem ser recolhidos separadamente e conduzidos a uma reciclagem ecológica.

► **Acumuladores integrados só devem ser retirados para serem descartados.** O aparelho de jardinagem pode ser danificado se a carcaça for aberta.

Para retirar o acumulador do aparelho de jardim, deverá acionar o interruptor de ligar/desligar até que o acumulador ou acumulador estar completamente descarregado. Desaparafusar os parafusos da carcaça e retirar a cápsula da carcaça. Separar as conexões no acumulador e retirar o acumulador.

Acumuladores/pilhas:

Íões de lítio:
Observar as indicações no capítulo "Transporte".

Italiano**Norme di sicurezza****Descrizione dei simboli**

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.



Lavorando con l'apparecchio per il giardinaggio portare sempre occhiali di protezione e robuste scarpe che non scivolano.



Attenzione a non mettere in pericolo l'incolumità di persone che si trovano nelle vicinanze attraverso corpi lanciati o fatti volare per aria.



Avvertenza: Tenere una distanza di sicurezza dall'apparecchio per il giardinaggio se lo stesso sta lavorando.



Non utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio quando piove e neppure esporlo alla pioggia.



Attenzione: Dopo aver spento l'apparecchio per il giardinaggio la lama da taglio continua a funzionare ancora!



Utilizzare il dispositivo di carica esclusivamente in ambienti asciutti.



Non spruzzare in faccia o su animali.



Non utilizzare liquidi infiammabili.



Non inalare vapori.



Prima dell'immagazzinaggio svuotare il contenuto dello spruzzatore mentre si è ancora all'aperto in giardino. Non svuotare il contenuto nel lavandino oppure nelle fognature. Non lasciare prodotti chimici o resti nell'apparecchio.



Conservare l'apparecchio per il giardinaggio in un luogo sicuro ed asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non mettere nessun altro oggetto sull'apparecchio per il giardinaggio.

Sob reserva de alterações.



40 | Italiano

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

- **Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata.** Il disordine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- **Evitare d'impiegare l'elettroutensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettroutensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- **Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettroutensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettroutensile.

Sicurezza elettrica

- **La spina di allacciamento alla rete dell'elettroutensile deve essere adatta alla presa.** Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- **Custodire l'elettroutensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** La penetrazione dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l'elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente.** Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchina che siano in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- **Qualora si voglia usare l'elettroutensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'estero riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettroutensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza.** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

- È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'elettroutensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare mai l'elettroutensile in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettroutensile può essere causa di gravi incidenti.
- **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale nonché occhiali protettivi.** Indossando abbigliamento di protezione personale come la maschera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo e dell'applicazione dell'elettroutensile, si riduce il rischio di incidenti.
- **Evitare l'accensione involontaria dell'elettroutensile.** Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'elettroutensile sia spento. Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettroutensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- **Prima di accendere l'elettroutensile togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese.** Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.
- **Evitare una posizione anomala del corpo.** Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio in ogni situazione. In questo modo è possibile controllare meglio l'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.
- **Indossare vestiti adeguati.** Non indossare vestiti larghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
- **In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

- **Non sottoporre la macchina a sovraccarico.** Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente l'elettroutensile esplicitamente previsto per il caso. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo migliore e più sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.
- **Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difettosi.** Un elettroutensile con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.
- **Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro,**



estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tale precauzione eviterà che l'elettroutensile possa essere messo in funzione involontariamente.

► **Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non fare usare l'elettroutensile a persone che non siano abituato ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.

► **Eseguire la manutenzione dell'elettroutensile operando con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobili della macchina funzionino perfettamente, che non s'inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la funzione dell'elettroutensile stesso. Prima di iniziare l'impiego, far riparare le parti danneggiate.** Numerosi incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.

► **Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.

► **Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzioni.** Così facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di batterie ricaricabili

► **Caricare la batteria ricaricabile solo ed esclusivamente nei dispositivi di carica consigliati dal produttore.** Per un dispositivo di carica previsto per un determinato tipo di batteria sussiste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo diverso di batteria ricaricabile.

► **Avere cura d'impiegare negli elettroutensili solo ed esclusivamente batterie ricaricabili esplicitamente previste.** L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potrà dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d'incendi.

► **Non avvicinare batterie non utilizzate a fermaglie, monete, chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare un cortocircuito dei contatti.** Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potrà dare origine a bruciature o ad incendi.

► **In caso d'impiego errato si provoca il pericolo di fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile. Evitarne assolutamente il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi immediatamente al medico, qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potrà causare irritazioni cutanee o ustioni.

Assistenza

► **Fare riparare l'elettroutensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per tagliasiepi

► **Tenere ogni parte del corpo lontana dalla lama da taglio.** Quando la lama è in funzione, non tentare di rimuovere materiale tagliato e neppure cercare di tenere fermo con le mani il materiale da tagliare. Rimuovere materiale tagliato rimasto impigliato esclusivamente con apparecchio spento. Un attimo di distrazione mentre si utilizza il tagliasiepi potrà causare lesioni gravi.

► **Quando la lama è ferma, trasportare il tagliasiepi tenendolo per l'impugnatura.** Durante il trasporto oppure la conservazione del tagliasiepi applicare sempre la copertura di protezione. Un trattamento accurato dell'apparecchio contribuisce a ridurre il rischio di incidenti a causa della lama.

► **Afferrare l'elettroutensile esclusivamente sulle superfici isolate dell'impugnatura, in quanto la lama da taglio potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti.** Il contatto della lama da taglio con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione parti metalliche dell'apparecchio, causando una scossa elettrica.

Indicazioni di sicurezza per sfoltirami/tosaerba

► Questo apparecchio per il giardinaggio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure a cui manchi esperienza e/o conoscenza, se le stesse non sono sorvegliate oppure istruite relativamente all'uso dell'apparecchio per il giardinaggio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio per il giardinaggio.

► Non permettere a bambini oppure a persone che non abbiano preso visione delle presenti istruzioni di utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio. Le norme nazionali prevedono eventualmente dei limiti di restrizione relativamente all'età dell'operatore. Se l'apparecchio per il giardinaggio non viene impiegato, conservarlo fuori della portata dei bambini.

► L'operatore o l'utente è responsabile degli incidenti o dei rischi in cui possono incorrere le altre persone o le loro proprietà.

► Non utilizzare mai l'apparecchio per il giardinaggio quando nelle immediate vicinanze vi sono persone ed in modo particolare bambini oppure animali domestici.

► Tenere il cavo di collegamento lontano dalle lame da taglio.

► Lavorando con l'apparecchio per il giardinaggio portare sempre occhiali di protezione e robuste scarpe che non scivolano.

► Non tosare in caso di cattive condizioni atmosferiche, in modo particolare in caso di temporali.

**42 | Italiano**

- Utilizzare l'apparecchio per il giardinaggio solamente di giorno o con una buona illuminazione artificiale.
- Controllare che i coperchi e le protezioni non siano danneggiati e siano montati correttamente. Eseguire le necessarie operazioni di manutenzione e riparazione prima di usare la macchina.
- Accendere l'apparecchio per il giardinaggio solo quando mani e piedi sono sufficientemente lontani dalle lame da taglio.
- Staccare sempre l'apparecchio per il giardinaggio dall'alimentazione di corrente (p. es. staccare la spina oppure azionare il blocco di accensione):
 - ogniqualvolta si lascia l'apparecchio per il giardinaggio incustodito,
 - prima dell'eliminazione di blocaggi,
 - quando si effettuano controlli, interventi di pulizia oppure lavori all'apparecchio per il giardinaggio,
 - in seguito ad una collisione con corpi estranei. Controllare immediatamente l'apparecchio per il giardinaggio in merito a danneggiamenti e, se necessario, far effettuare le dovute riparazioni,
 - se l'apparecchio per il giardinaggio inizia a vibrare in modo insolito (controllare immediatamente).
- Proteggersi contro lesioni a piedi e mani causate dalle lame da taglio.



- Proteggere l'elettrotensile dal calore, p. es. anche dall'irraggiamento solare continuo, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità.** Esiste pericolo di esplosione.
- **Non aprire l'apparecchio.** Se la batteria viene cortocircuitata può esplodere.
 - **In caso di difetto e di uso improprio della batteria ricaricabile vi è il pericolo di una fuoriuscita di vapori. Far entrare aria fresca e farsi visitare da un medico in caso di disturbi.** I vapori possono irritare le vie respiratorie.
 - **In caso di batterie difettose vi può essere una fuoriuscita di liquidi che possono umettare oggetti vicini. Controllare le relative parti.** Pulire queste parti e, se il caso, sostituirle.

Indicazioni di sicurezza per spruzzatori

- Osservare le indicazioni di sicurezza e le istruzioni del prodotto utilizzato nello spruzzatore. Se necessario portare guanti di protezione ed occhiali di protezione.
- Prima dell'uso leggere tutte le istruzioni, comprese quelle riportate sulla scheda tecnica di sicurezza e sull'imballo del fitofarmaco. Utilizzare sempre l'equipaggiamento protettivo personale consigliato dal produttore (ad es. guanti, occhiali di protezione ecc.).
- Prima dell'impiego leggere ed osservare tutte le istruzioni e le norme di sicurezza per lo spruzzatore e per il fitofarmaco. La mancata osservanza delle indicazioni indicate può causare seri danni/lesioni.
- Tenere lo spruzzatore lontano dai bambini.
- Attenersi alle relative norme locali concernenti aerazione, protezione antincendio e modo operativo.
- Utilizzando lo spruzzatore non mangiare, non bere e/o non puntare verso fiamme non protette.

Custodire il caricabatteria al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un caricabatteria va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

► **Non caricare batterie di altra fabbricazione.** Il caricabatteria è idoneo esclusivamente per operazioni di ricarica di batterie Bosch agli ioni di litio con tensioni indicate sotto dati tecnici. In caso contrario si viene a creare il pericolo di incendio e di esplosione.

► **Avere cura di mantenere il caricabatteria sempre pulito.** Attraverso accumuli di sporcizia si crea il pericolo di una scossa elettrica.

► **Prima di ogni impiego controllare il caricabatteria, il cavo e la spina.** Non utilizzare il caricabatteria in caso doveste riscontrare dei danni. Non aprire mai personalmente il caricabatteria e farlo riparare soltanto da personale qualificato e soltanto con pezzi di ricambio originali. In caso di caricabatterie per batterie, cavi e spine danneggiate si aumenta il pericolo di una scossa elettrica.

► **Non utilizzare il caricabatteria su basi facilmente infiammabili (p. es. carta, tessuti ecc.) oppure in ambienti infiammabili.** Per via del riscaldamento del caricabatteria che si ha durante la fase di ricarica si viene a creare il pericolo di incendio.

► **Sorvegliare i bambini.** In questo modo viene assicurato che i bambini non giocano con la stazione di ricarica.

► **Bambini e persone che a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure a cui manchi esperienza o conoscenza non sono in grado di utilizzare la stazione di ricarica in modo sicuro, non devono utilizzare questa stazione di ricarica senza la sorveglianza oppure l'istruzione da parte di una persona responsabile.** In caso contrario esiste il pericolo di impiego errato e di lesioni.

Simboli

I simboli sotto indicati sono necessari alla lettura ed alla comprensione delle istruzioni d'uso. È importante conoscere bene i simboli ed il rispettivo significato. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l'elettroattensile.

Simbolo	Significato
	Mettere i guanti di protezione
	Portare occhiali di protezione.
	Direzione di reazione
	Direzione di movimento

Simbolo	Significato
	Accensione/Spegnimento
	Operazione permessa
	Operazione vietata
	Rumore percettibile
	Accessori

Uso conforme alle norme

L'apparecchio per il giardinaggio è idoneo per eseguire leggere tosature a cespugli e bordi di prati.
Il suo adattatore per spruzzatore è idoneo per spruzzare una molteplicità di fitofarmaci idrosolubili, come ad es. insetticidi, fungicidi, prodotti per l'eliminazione di erbacce e fertilizzanti. Questo prodotto è adatto esclusivamente per l'uso domestico. Lo stesso non è idoneo per l'impiego con altre sostanze chimiche e per l'uso commerciale.

Dati tecnici

Isio		Tosaerba	Sfoltirami	Tosaerba	Spruzzatore	Tosaerba incl.
				Sfoltirami		manico telescopico con rotelle
Codice prodotto		3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	0,6	1,2
Larghezza lame	mm	80	-	80	-	80
Lunghezza della lama	mm	-	120	120	-	-
Volume	l	-	-	-	1	-
Lunghezza manico telescopico	cm	-	-	-	-	80 - 115
Stazione di ricarica						
Codice prodotto	EU/V~	2 609 006 408/230				
Tensione di ingresso	UK/V~	2 609 006 409/230				
	AUS/V~	2 609 006 410/240				
Corrente di carica	mA	500	500	500	500	500
Campo ammesso di temperatura di ricarica	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Batteria ricaricabile						
Tensione nominale	V=	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Autonomia	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio per il giardinaggio. Le denominazioni commerciali di apparecchi per il giardinaggio possono essere differenti.						
Il volume di fornitura differisce a seconda della variante del prodotto.						



44 | Italiano

Isio	Tosaerba	Sfoltirami	Tosaerba Sfoltirami	Spruzzatore	Tosaerba incl. manico telesco- pico con rotelle
Tempo di ricarica (a batteria scaricata)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Numero degli elementi della batteria ricarica- bile		1	1	1	1
Autonomia per carica di batteria (fino a)	min	50	50	50	40

Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio per il giardino. Le denominazioni commerciali di apparecchi per il giardinaggio possono essere differenti.
Il volume di fornitura differisce a seconda della variante del prodotto.

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Tosaerba

Valori misurati per rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60335.

La misurazione A del livello di pressione acustica dell'apparecchio è solitamente inferiore a 70 dB(A).

Valori complessivi di oscillazione a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60335:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Livello di vibrazioni₁

Sfoltirami

Valori misurati per rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente: Livello di pressione acustica 58 dB(A); livello di potenza sonora 79 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB.

Valori complessivi di oscillazione a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Livello di vibrazioni₁

Spruzzatore

Valori misurati per rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta normalmente: Livello di pressione acustica 58 dB(A); livello di potenza sonora 79 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB. Valori complessivi di oscillazione a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Livello di vibrazioni₁

1) Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme alla norma EN 60745 e può essere utilizzato per confrontare gli elettrotensili. Lo stesso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell'elettrotensile. Qualora l'elettrotensile venisse utilizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può differire. Questo può aumentare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo. Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio è spento oppure è acceso ma non è utilizzato effettivamente. Questo può ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni come p.es.: manutenzione dell'elettrotensile e degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformità CE


Tosaerba

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici» è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 60335 (apparecchio a batteria ricaricabile) e EN 60335 (dispositivo di carica batteria) secondo le norme delle direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/EU.

Sfoltirami

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici» è conforme alle seguenti normative oppure ai relativi documenti: EN 60745 (apparecchio a batteria ricaricabile) e EN 60335 (stazione di carica per batterie) in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2011/65/EU. 2000/14/CE: Livello di potenza sonora garantito 82 dB(A). Procedimento di valutazione della conformità secondo appendice V.

Categoria di prodotto: 25




Spruzzatore

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici» è conforme alle seguenti normative oppure ai relativi documenti: EN 60745 (apparecchio a batteria ricaricabile) e EN 60335 (stazione di ricarica batteria ricaricabile) secondo le norme delle direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/EU.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) presso:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

17.07.2013

Impiego

Impiego
Per non perdere il controllo tenere correttamente l'apparecchio per il giardinaggio afferrandolo sull'impugnatura. Un uso non corretto può causare lesioni.
Dopo l'uso rimettere la protezione per il trasporto per la lama.

Manico telescopico

Utilizzare il manico telescopico con l'accessorio per tosaerba e sfoltirami. Prima di utilizzare il manico con l'accessorio per

sfoltirami devono essere tolte le rotelle.

Meccanismo antibloccaggio
Se la lama da taglio è bloccata in materiale resistente aumenta il carico del motore. La microelettronica intelligente riconosce questa situazione di sovraccarico e ripete più volte la commutazione del motore per impedire in questo modo un bloccaggio delle lame da taglio e per tagliare il materiale.

bloccaggio delle lame di taglio e per tagliare il materiale. Questa comunicazione percepibile dura fino a 3 s. Dopo il taglio, l'apparecchio per il giardinaggio continua a lavorare normalmente oppure la lama da taglio rimane automaticamente aperta in caso di una persistente situazione di sovraccarico (p. es. se accidentalmente un pezzo di recinto metallico blocca l'apparecchio per il *giardinaggio*)

Montaggio ed uso

Scopo dell'operazione	Figura
Volume di fornitura	1
Caricare la batteria	2
Montaggio/Smontaggio	3
Accensione/spegnimento	4
Montaggio del manico telescopico con rotelle	5
Rimozione del manico telescopico con rotelle	6
Regolazione della lunghezza dell'impugnatura	7
Posizione per tagliare i bordi/ Regolazione dell'angolo di lavoro	8 – 9
Rimozione delle rotelle	10
Indicazioni operative manico telescopico	11 – 12
Uso dello spruzzatore	13
Manutenzione	14
Accessori	15

Indicatore dello stato di carica della batteria

L'indicatore dello stato di carica della batteria indica il progresso della carica. Durante l'operazione di ricarica l'indicatore **lampeggia verde**. Quando l'indicatore dello stato di carica della batteria è illuminato **costantemente verde**, la batteria

ricaricabile è completamente carica.
L'indicatore dello stato di carica della batteria con interruttore di avvio/arresto premuto parzialmente oppure premuto completamente indica per alcuni secondi lo stato di carica

LED	Autonomia
Spia luminosa permanente verde	35 – 100%
Luce lampeggiante verde	15 – 35%
Luce lampeggiante rossa	5 – 15%
Luce continua rosso	0 – 5%

Taglio delle sieni

Taglio delle siepi

Individuazione dei guasti e rimedi



Problema	Possibili cause	Rimedi
La durata di taglio per ogni ricarica della batteria è troppo breve	La batteria ricaricabile si avvicina alla fine della sua durata.	Contattare il centro assistenza clienti
Led indicatore di carica della batteria costantemente acceso	Batteria ricaricabile difettosa	Contattare il centro assistenza clienti
Operazione di ricarica impossibile		

46 | Italiano

Manutenzione e pulizia

- **Attenzione! Prima di interventi di manutenzione o di pulizia spegnere l'apparecchio per il giardinaggio. Dopo che l'apparecchio per il giardinaggio è stato spento, le lame continuano a muoversi ancora per alcuni secondi.**
Attenzione! Non toccare le lame in movimento.
- **Tenere l'apparecchio per il giardinaggio pulito per poter lavorare bene ed in modo sicuro.**
- **Mettere sempre guanti di protezione lavorando con l'apparecchio per il giardinaggio oppure effettuando lavori di manutenzione/pulizia.**

Controllare regolarmente l'apparecchio per il giardinaggio in merito a difetti evidenti, come fissaggi laschi e componenti usurati oppure danneggiati.

Spruzzatore

Spruzzare fino a quando il serbatoio è vuoto. Non lasciare nell'apparecchio prodotti chimici oppure resti. Smaltire il liquido come consigliato nelle istruzioni del fitofarmaco, osservando le norme locali. Per sciacquare il serbatoio riempirlo per 1/3 con acqua pulita. Per la pulizia non utilizzare mai liquidi infiammabili. Non utilizzare prodotti aggressivi o abrasivi. Utilizzare sempre l'equipaggiamento protettivo personale consigliato dal produttore del fitofarmaco (ad es. guanti, occhiali di protezione ecc.). Smaltire liquidi non utilizzati come prescritto dal produttore del fitofarmaco. Conservare l'apparecchio per il giardinaggio in un luogo sicuro ed asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non mettere nessun altro oggetto sull'apparecchio per il giardinaggio.

Assistenza clienti e consulenza

impieghi

www.bosch-garden.com

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo l'apparecchio per il giardinaggio dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli apparecchi per il giardinaggio Bosch.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotensile!

Italia

Officina Elettrotensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa, ang. Via Trieste 20
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettrotensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

F 016 L70 919 | (31.7.13)

Trasporto

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie ricaricabili possono essere trasportate su strada tramite l'utente senza ulteriori precauzioni. In caso di spedizione tramite terzi (p. es.: trasporto aereo oppure spedizioniere) devono essere osservati particolari requisiti relativi ad imballo e marcatura. In questo caso per la preparazione del pezzo da spedire è necessario ricorrere ad un esperto per merce pericolosa.

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente apparecchi per il giardinaggio, accessori ed imballaggi dismessi.

Non gettare apparecchi per il giardinaggio, stazioni di ricarica e batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:



Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE le apparecchiature elettriche ed elettroniche diventate inservibili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie ricaricabili/batterie difettose o consumate devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolgersi al Consorzio:

Italia

Ecoelit
Viale Misurata 32
20146 Milano
Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93

Svizzera

Batrex AG

3752 Wimmis BE

► **Batterie ricaricabili integrate possono essere rimosse esclusivamente per lo smaltimento.** Aprendo la copertura della carcassa l'apparecchio per il giardinaggio può essere danneggiato irreparabilmente.

Per togliere la batteria ricaricabile dall'apparecchio per il giardinaggio, azionare l'interruttore di avvio/arresto fino a quando la batteria ricaricabile è completamente scarica. Svitare le viti sulla carcassa e rimuovere la copertura della carcassa. Separare i collegamenti sulla batteria ricaricabile e rimuovere la batteria stessa.

Batterie ricaricabili/Batterie:



Ioni di litio:
Osservare le istruzioni riportate nel paragrafo «Trasporto».

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Bosch Power Tools

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Verklaring van de pictogrammen

 **Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften.** Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

 Draag altijd een veiligheidsbril en stevige schoenen als u met het tuin gereedschap werkt.

 Voorkom dat personen in de buurt gewond raken door weggeslingerde voorwerpen.

 Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het tuin gereedschap aan wanneer het werkt.

 Gebruik het tuin gereedschap niet in de regen en laat het niet in de regen liggen of staan.

 Let op: Het snijmes loopt na het uitschakelen van het tuin gereedschap nog uit.

 Gebruik het oplaad apparaat alleen in een droge ruimte.

 Spuit niet in het gezicht en spuit niet op dieren.

 Gebruik geen brandbare vloeistoffen.

 Dampen niet inademen.

 Spuit het apparaat buiten in de tuin leeg voordat u het opbergt. Spuit het niet leeg in de gootsteen of riolering. Bewaar geen chemicaliën of resten in het gereedschap.

 Bewaar het tuin gereedschap op een veilige en droge plaats, buiten bereik van kinderen. Plaats geen voorwerpen op het tuin gereedschap.

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen

 **WAARSCHUWING** **Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften.** Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap“ heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

Veiligheid van de werk omgeving

► **Houd uw werk omgeving schoon en goed verlicht.** Een rommelige of onverlichte werk omgeving kan tot ongevallen leiden.

► **Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

► **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeluid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

► **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd.** Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.

► **Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

► **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

► **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken.** Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschaps delen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

► **Wanneer u buiten huis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buiten huis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buiten huis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.



48 | Nederlands

► Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

► Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.

► Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

► Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

► Verwijder instelgereedschappen of Schroefsluetsels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

► Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.

► Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.

► Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

► Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.

► Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

► Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

► Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.

► Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadrukkelijk wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.

► Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

► Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

► Laad accu's alleen op in oplaadapparaten die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaalde type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu's wordt gebruikt.

► Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

► Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met perchips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsleuteling tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

► Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.

Service

- ▶ **Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor heggen scharen

- ▶ **Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes.** Probeer niet om maaigoed te verwijderen of te maaien materiaal vast te houden terwijl het mes beweegt. **Verwijder vastgeklemd maaigoed alleen wanneer het gereedschap uitgeschakeld is.** Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggen schaar kan tot ernstig letsel leiden.
- ▶ **Draag de heggen schaar aan de greep terwijl het mes stilstaat.** Breng altijd de veiligheids afscherming aan voordat u de heggen schaarervoert of opbergt. Een zorgvuldig omgaan met het gereedschap vermindert het verwondingsgevaar door het mes.
- ▶ **Houdt het elektrische gereedschap alleen aan de geïsoleerde greep oppervlakken vast, aangezien het knipmes in aanraking met verborgen stroomleidingen kan komen.** Contact van het knipmes met een spanning voerende leiding kan metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

Veiligheidsvoorschriften voor struiken- en grasscharen

- ▶ Dit tuin gereedschap is er niet voor bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek kige ervaring en/of gebrek kige kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten aanzien van het gebruik van het tuin gereedschap. Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te stellen dat zij niet met het tuin gereedschap spelen.
- ▶ Laat kinderen of personen die deze voorschriften niet hebben gelezen dit tuin gereedschap nooit gebruiken. In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Bewaar het tuin gereedschap buiten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt gebruikt.
- ▶ De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongeval len, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van anderen.
- ▶ Gebruik het tuin gereedschap nooit dicht in de buurt van personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren.
- ▶ Houd de aansluitkabel uit de buurt van de snij messen.
- ▶ Draag altijd een veiligheids bril en stevige schoenen als u met het tuin gereedschap werkt.
- ▶ Trim niet bij slechte weersomstandigheden, met name niet bij opkomend onweer.

- ▶ Gebruik het tuin gereedschap alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
- ▶ Controleer of afschermingen en veiligheids voorzieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aangebracht. Voer voor het gebruik eventueel noodzakelijke onderhouds- of reparatie werkzaamheden uit.
- ▶ Schakel het tuin gereedschap pas in als uw handen en voeten ver genoeg van de snij messen verwijderd zijn.
- ▶ Onderbreek altijd de verbinding van het tuin gereedschap met de stroom voorziening (bijvoorbeeld stekker uit het stop contact trekken of inschakel blokkering bedienen):
 - altijd wanneer u zich van het tuin gereedschap verwijderd,
 - vóór het verwijderen van blokkeringen,
 - als u het tuin gereedschap controleert, reinigt of eraan werkt,
 - na het raken van een voorwerp. Controleer het tuin gereedschap onmiddellijk op beschadigingen en laat het indien nodig repareren,
 - als het tuin gereedschap op een ongewone manier begint te trillen (onmiddellijk controleren).
- ▶ Bescherf uzelf tegen verwondingen van voeten en handen door de snij messen.



- Bescherm het elektrische gereedschap tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht.** Er bestaat explosie gevare.

- ▶ **Open het apparaat niet.** Als kortsluiting van de batterij plaats vindt, kan deze exploderen.
- ▶ **Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen.** Zorg voor frisse lucht en raad pleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht wegen irriteren.
- ▶ **Als de accu defect is, kan er vloeistof uit de accu lekken, waardoor aangrenzende voorwerpen worden bevochtigd.** Controleer de betrokken onderdelen. Reinig deze of vervang ze indien nodig.

Veiligheidsvoorschriften voor sputt apparaten

- ▶ Neem de veiligheids voorschriften aanwijzingen van het in het sputt apparaat gebruikte product in acht. Draag indien nodig werk handschoenen en een veiligheids bril.
- ▶ Lees voor gebruik alle aanwijzingen, inclusief de aanwijzingen op het veiligheids informatie blad en op de verpakking van het bestrijdings middel tegen plantenziekten. Gebruik altijd de persoonlijke beschermende uitrusting die door de fabrikant wordt geadviseerd (zoals handschoenen, veiligheids bril, enz.).
- ▶ Lees voor het gebruik alle aanwijzingen en veiligheids voor schriften voor het sputt apparaat en het bestrijdings middel tegen plantenziekten en volg deze op. Niet in acht nemen van de genoemde aanwijzingen kan tot ernstig letsel of ernstige aandoeningen leiden.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van het sputt apparaat.
- ▶ Neem de geldende plaatselijke voorschriften ten aanzien van ventilatie, brandveiligheid en werk wijze in acht.

**50 | Nederlands**

- Tijdens gebruik van het sputtapparaat niet eten, niet drinken en niet naar open vuur wijzen.
- Het sputtapparaat voor en na gebruik zorgvuldig controleren.
- Gebruik in het sputtapparaat geen vloeistoffen met een temperatuur boven 40 °C, loog, warmteopwekkende, bijtende (zuren) of brandbare vloeistoffen.
- Spuit geen substanties waarvan u de gevaren niet kent.
- Spuit niet op uzelf, andere personen of dieren. Houd uw handen en armen op voldoende afstand van de spuitopening. Als de sproeier verstopt is, het tuingereedschap onmiddellijk uitschakelen. Als u in aanraking komt met chemicalien komt of de spuitnevel in uw oog terechtkomt, volg dan de aanwijzingen op het bestrijdingsmiddel tegen plantenziekten op en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Handel altijd overeenkomstig het etiket op de verpakking of de bijsluiter van de fabrikant van het bestrijdingsmiddel tegen plantenziekten.
- Spuit alleen in een goed geventileerde omgeving. Spuit alleen in de windrichting en niet in de richting van personen, dieren of plaatsen waar voedingsmiddelen worden bewaard.
- Spuit altijd volgens de op het bestrijdingsmiddel tegen plantenziekten vermelde voorschriften. Voorkom dat de voorraad op raakt.

Veiligheidsvoorschriften voor oplaadapparaten

Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het oplaadapparaat vergroot het risico van een elektrische schok.

- **Laad geen accu's van andere fabrikanten op.** Het oplaadapparaat is alleen geschikt voor het opladen van Bosch-lithiumionaccu's met de in de technische gegevens vermelde spanningen. Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.
- **Houd het oplaadapparaat schoon.** Door vervuiling bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- **Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en stekker.** Gebruik het oplaadapparaat niet als u een beschadiging hebt vastgesteld. **Open het oplaadapparaat niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen repareren.** Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers vergroten het risico van een elektrische schok.
- **Gebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in een brandbare omgeving.** Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat brandgevaar.
- **Houd toezicht op kinderen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat kinderen niet met het oplaadapparaat spelen.

- **Kinderen en personen die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervarenheid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het oplaadapparaat veilig te bedienen, mogen dit oplaadapparaat niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken.** Anders bestaat het gevaar van verkeerde bediening en lichamelijk letsel.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig te gebruiken.

Symbol	Betekenis
	Draag werkhandschoenen
	Draag een veiligheidsbril.
	Reactierichting
	Bewegingsrichting
	Inschakelen/Uitschakelen
	Toegestane handeling
	Verboden handeling
	Hoorbaar geluid
	Toebehoren

Gebruik volgens bestemming

Het tuingereedschap is bestemd voor de uitvoering van lichte knipwerkzaamheden aan struiken en gazonranden.

Het sputtapparaat is bestemd voor het sputten van een groot aantal in water oplosbare bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten, zoals insecticiden, fungiciden, onkruidverdelgers en bemestingsmiddelen. Dit product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor gebruik met andere chemische substanties en niet voor commercieel gebruik.

Technische gegevens

Isio	Grasschaar	Struikenschaar	Grasschaar	Spuitapparaat	Grasschaar incl. telescoopsteel met wielen
Productnummer	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	0,6
Mesbreedte	mm	80	-	80	-
Meslengte	mm	-	120	120	-
Volume	l	-	-	-	1
Lange telescoopsteel	cm	-	-	-	80 - 115
Oplaadapparaat					
Productnummer	EU/V~		2 609 006 408/230		
Ingangsspanning	UK/V~		2 609 006 409/230		
	AUS/V~		2 609 006 410/240		
Laadstroom	mA	500	500	500	500
Toegestaan oplaadtme- ratuurbereik	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Accu	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Nominale spanning	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Capaciteit	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Oplaadtijd (bij lege accu)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Aantal accucellen		1	1	1	1
Bedrijfsduur per accu- lading (tot)	min	50	50	50	40
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen afwijken.					
De leveringsomvang verschilt afhankelijk van de productvariant.					

Informatie over geluid en trillingen

8

Grasschaar
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60335.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap is

Totale trillingswaardens a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60335:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s^2 Trillingsniveau..

$a_h < 2,5 \text{ m/s}$, $K = 1,5 \text{ m/s}$. Trillingsniveau₁)
Trillingsniveau₁)

Struikenschaar

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.

Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 58 dB(A); geluidsvermogenniveau 79 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Totale trillingswaarden a_h (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Spuitapparaat

Spuitapparaat
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat bedraagt kennelijk

merkend: geluidsdrukniveau 58 dB(A); geluidsvermogenniveau 79 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

$a_i < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Trillingsniveau₁)

1) Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeren de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duurlijker maken.



Nederlands | 53

Accu-oplaadindicatie

De accuoplaadindicatie geeft de voortgang tijdens het opladen aan. Tijdens het opladen **knippert** de indicatie **groen**. Als de accuoplaadindicatie **continu groen** brandt, is de accu volledig opgeladen.

De accuoplaadindicatie geeft bij een half of volledig ingedrukte aan/uit-schakelaar gedurende enkele seconden de opladetoestand van de accu aan.

LED	Capaciteit
Permanent licht groen	35 – 100%
Knipperlicht groen	15 – 35%
Knipperlicht rood	5 – 15%
Permanent licht rood	0 – 5%

Storingen opsporen



Symptomen	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Knipduur per acculading te gering	De accu nadert het einde van zijn levensduur	Neem contact op met klantenservice
Accuoplaadindicatie brandt permanent	Accu defect	Neem contact op met klantenservice
Geen opladen mogelijk		

Onderhoud en reiniging

- ▶ **Let op!** Schakel het tuingereedschap uit **vóór** onderhouds- en reinigingswerkzaamheden. Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld, draaien de messen nog enkele seconden.
- ▶ **Voorzichtig!** Raak bewegende messen niet aan.
- ▶ **Houd het tuingereedschap schoon om goed en veilig te kunnen werken.**
- ▶ **Draag altijd werkhandschoenen als u met het tuingereedschap wilt werken of onderhouds- en reinigingswerkzaamheden wilt uitvoeren.**

Controleer het tuingereedschap regelmatig op zichtbare gebreken zoals een losse bevestiging en versleten of beschadigde onderdelen.

Spuittapparaat

Reservoir leegspuiten. Geen chemicalien of resten in het apparaat bewaren.

Voer de vloeistof af zoals geadviseerd in de aanwijzingen van het bestrijdingsmiddel tegen plantenziekten met inachtneming van de plaatselijke voorschriften.

Vóór het spoelen het reservoir voor een derde met schoon water vullen. Voor het reinigen nooit brandbare vloeistoffen gebruiken. Geen agressieve of schurende middelen gebruiken. Gebruik altijd de persoonlijke beschermende uitrusting die door de fabrikant van het bestrijdingsmiddel tegen plantenziekten wordt geadviseerd, zoals handschoenen, veiligheidsbril, enz.

Voer ongebruikte vloeistoffen af zoals voorgeschreven door de fabrikant van het bestrijdingsmiddel tegen plantenziekten.

Bewaar het tuingereedschap op een veilige en droge plaats, buiten bereik van kinderen. Plaats geen voorwerpen op het tuingereedschap.

Klantenservice en gebruiksaanwijzen

www.bosch-garden.com

Mocht het tuingereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor Bosch-tuingereedschappen.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereeedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde lithiumionaccu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg worden vervoerd.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditiemederijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht worden genomen. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.



54 | Dansk

Afvalverwijdering

Tuingereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Gooi tuingereedschappen, oplaadapparaten, accu's en batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische en elektronische apparaten en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege accu's en batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

► **Geïntegreerde accu's mogen alleen worden verwijderd als deze moeten worden afgevoerd.** Door het openen van de behuizing kan het tuingereedschap onherstelbaar beschadigd worden.

Als u de accu uit het tuingereedschap wilt verwijderen, bedien de aan/uit-schakelaar tot de accu volledig ontladen is. Draai de schroeven van het machinehuis los en verwijder de schaal van het huis. Maak de aansluitingen op de accu los en verwijder de accu.

Accu's en batterijen:



Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte „Ver voor“ en neem deze in acht.



Brug ikke haveværktøjet, når det regner, og udsæt ikke værktøjet for regn.



Pas på: Kniven har et efterløb efter slukning af haveværktøjet!



Anvend kun ladeaggregatet i tørre rum.



Sprøjt ikke mod ansigtet eller på dyr.



Brug ikke brændbare væsker.



Indånd ikke damp.



Tøm spraybeholderen, mens du er i haven, før den opbevares. Tøm ikke spraybeholderens indhold ud i vasken eller kloaken. Opbevar hverken kemikalier eller rester i værktøjet.



Opbevar haveværktøjet et sikkert, tørt sted, uden for børns rækkevidde. Stil ikke genstande fra på haveværktøjet.

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj

ADVARSEL Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden netkabel).

Sikkerhed på arbejdspladsen

► **Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.**

Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.

► **Brug ikke el-værktøjet i eksplorationsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.**

El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller damp.

► **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

► **El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedstørter risikoen for elektrisk stød.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Forklaring af billedsymbolerne



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.



Brug altid beskyttelsesbriller og fast fodtøj, når du arbejder med haveværktøjet.



Pas på udkastede eller flyvende genstande, der kan kvæste tilskuerne.



Advarsel: Hold god afstand til haveværktøjet, når det arbejder.

- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f. eks. rør, radiatorer, komfurér og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f. eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedskærer risikoen for elektrisk stød.
- Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

Personlig sikkerhed

- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicamenter eller euforiserende stoffer. Få sekunders opmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
- Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støvmasker, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedskærer risikoen for personskader.
- Undgå utilsigtede gangssætning. Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørge for, at el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttet til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- Undgå en anomal legemsposition. Sørg for at stå sikker, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Derved har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
- Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmængden og dermed den fare, der er forbundet støv.

Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj

- Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektoråde.
- Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
- Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørdsdele, eller maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
- Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlaest disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukynlige personer.
- El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj.
- Sørg for, at skære værktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdt skære værktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-værktøj

- Oplad kun akku'er i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier – brandfare.
- Brug kun de akku'er, der er beregnet til el-værktøjet. Brug af andre akku'er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- Ikke benyttede akku'er må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, sør, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- Hvis akku'en anvendes forkert, kan der slippe væske ud af akku'en. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skyldes med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.

Service

- Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele. Derved sikres størst mulig maskinsikkerhed.

56 | Dansk

Sikkerhedsinstrukser til hækkeklipgere

- Hold alle legemsdele væk fra kniven. Forsøg ikke at fjerne afskåret materiale, mens kniven kører, eller at holde fast i materiale, som skal skæres over. Fjern kun fastklemt afskåret materiale, når haveværktøjet er slukket. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af hækkeklipperen kan føre til alvorlige personskader.
- Bær hækkeklipperen i grebet, når kniven ikke kører. Hækkeklipperen skal altid være forsynet med en beskyttelsesafdekning, når den transporterer eller lægges til opbevaring. Omhyggelig håndtering af haveværktøjet forringes fare for kvæstelser fra kniven.
- Hold altid kun fast i de isolerede gribeflader på el-værktøjet, da skærekniven kan berøre skjulte strømledninger. Skæreknivens kontakt med en spændingsførende ledning kan sætte el-værktøjets metaldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.

Sikkerhedsforskrifter for busk-/græssakse

- Dette haveværktøj er ikke egnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de overvåges af en sikkerhedsansvarlig person eller modtager instruktioner fra denne person om, hvordan haveværktøjet skal håndteres. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med haveværktøjet.
- Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gennemlæst denne betjeningsvejledning, anvende haveværktøjet. Lokale regler kan bestemme alderen på den person, som må betjene haveværktøjet. Haveværktøjet skal opbevares utilgængeligt for børn, når det ikke er i brug.
- Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der sker på andre mennesker eller deres ejendom.
- Brug aldrig haveværktøjet, mens personer, især børn eller kældyr, er i nærheden.
- Hold tilslutningskablet borte fra skæreknivene.
- Brug altid beskyttelsesbriller og fast fodtøj, når du arbejder med haveværktøjet.
- Trim ikke græs, når det er dårligt vejr, især hvis der er tegn på kommende uvejr.
- Anvend kun haveværktøjet ved dagslys eller godt kunstigt lys.
- Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beskadigede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt. forneden vedligeholdelse eller reparationer før brug.
- Tænd først for haveværktøjet, når hænder og fodder er tilstrækkeligt langt væk fra skæreknivene.
- Afbryd altid haveværktøjet fra strømforsyningen (f.eks. træk netstikket ud eller betjen kontaktspærren):
 - før du fjerner dig fra haveværktøjet,
 - inden man fjerner en blokering,
 - før du kontrollerer, rengør eller arbejder på haveværktøjet,
 - efter at man har ramt et fremmedlegeme. Kontroller straks haveværktøjet for beskadigelser og få det repareret, hvis det er nødvendigt,

– hvis haveværktøjet begynder at vibrere unormalt meget (kontroller omgående).

- Beskyt dine fodder og hænder mod at blive kvæstet af skæreknivene.
 **Beskyt el-værktøjet mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, vand og fugtighed).** Fare for ekslosion. **Åbn ikke værktøjet.** Kortslettes batteriet, kan det eksploder.
- **Beskadiges akken eller bruges den forkert, kan der si- ve damp ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler dig utilpas.** Dampene kan irritere luftvejene.
- **Er akken defekt, kan væske trænge ud og befugte nærliggende genstande. Kontrollér berørte dele.** Ren- gør disse eller skift dem i givet fald ud.

Sikkerhedsinstrukser til spraybeholder

- Overhold sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne, der gælder for produktet, der bruges i spraybeholderen. Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller, hvis det skulle være nødvendigt.
- Læs alle anvisningerne inkl. anvisningerne, der findes på sikkerhedsdatabladet og emballagen, før produktet tages i brug. Brug altid det personlige beskyttelsesudstyr, der anbefales af producenten (f.eks. handsker, beskyttelsesbriller osv.).
- Læs og overhold alle anvisninger og sikkerhedsforskrifter, der gælder for spraybeholderen og plantebeskyttelsesmidlet, før produktet tages i brug. En manglende overholdeelse af de nævnte instrukser kan føre til alvorlige kvæstelser / lidelser.
- Opbevar spraybeholderen uden for børns rækkevidde.
- Overhold de gældende, lokale forskrifter mht. ventilation, brandbeskyttelse og arbejdsmåde.
- Undgå at spise og drikke og/eller at sigte mod åbne flammer, når spraybeholderen er i brug.
- Kontroller spraybeholderen omhyggeligt før og efter brug.
- Fyld ikke spraybeholderen med væsker over 40 °C, lud, varmeproducerende, ætsende (syrer) eller brændbare væsker.
- Sprojt ikke substanser, hvis du ikke kender de farer, der er forbundet med disse.
- Sprojt ikke mod dig selv, dyr eller andre personer. Hold hænder og arme væk fra sprojetebeholderens åbning. Sluk straks for haveværktøjet, hvis dysen tilstoppes. Kommer du i kontakt med kemikalier, eller kommer sprojtetåge i øjnene ved et tilfælde, følg da anvisningerne på plantebe- skyttelsesmidlet og gå til læge med det samme.
- Hand altid iht. det, der står på emballageetiketten eller indlægssedlen, der følger med producentens plantebe- skyttelsesmiddel.
- Sprojt kun i godt ventilerede omgivelser. Sprojt altid i vindens retning, væk fra personer, dyr og opbevaringssteder for fødevarer.
- Sprojt altid iht. oplysningerne på plantebeskyttelsesmidlet, undgå at det løber tørt.

Sikkerhedsforskrifter for ladeaggregater

-  **Ladeaggregatet må ikke udsættes for regn eller fugtighed.** Indtrængning af vand i ladeaggregatet øger risikoen for elektrisk stød.
- **Lad ikke fremmede akkuer.** Ladeaggregatet er kun beregnet til ladning af Bosch Li-ion-akkuer med de spændinger, der er angivet i de tekniske data. Ellers er der fare for brand og ekspløsion.
- **Renhold ladeaggregatet.** Snavs øger fare for elektrisk stød.
- **Kontrollér ladeaggregatet, kabel og stik før brug.** Anvend ikke ladeaggregatet, hvis det er beskadiget. **Forsøg ikke at åbne ladeaggregatet og sør for at det repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.** Beskadigede ladeaggregater, kabler og stik øger risikoen for elektrisk stød.
- **Anvend ikke ladeaggregatet på let brændbar undergrund (f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i brændbare omgivelser.** Pas på! Ladeaggregatet bliver varmt under opladningen. Brandfare!
- **Sørg for, at børn er under opsyn.** Dermed sikres det, at børn ikke leger med ladeaggregatet.
- **Børn og personer, der på grund af deres fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller u erfarenhed eller ukendskab ikke er i stand til at betjene ladeaggregatet, må ikke bruge dette ladeaggregat uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.** Ellers er der fare for fejbetjening og kvæstelser.

Symboler

De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.

Symbol	Betydning
	Brug beskyttelseshandsker
	Brug beskyttelsesbriller.
	Reaktionsretning
	Bevægelsesretning
	Start/Stop
	Tilladt handling
	Forbudt handling
	Hørbar støj
	Tilbehør

Beregnet anvendelse

Haveværktøjet er beregnet til at klippe og studse buske og græskanter. Spraybeholderpåsatsen er beregnet til at sprøjte mange forskellige vandopløselige plantebeskyttelsesmidler som f.eks. insektbekämpelsesmidler, svampebekämpelsesmidler, ukrudtsmidler og gødningsstoffer. Dette produkt er kun egnet til husholdningsbrug. Det er ikke egnet til at blive brugt sammen med andre kemiske substanser, og det må ikke bruges til kommerciel brug.

Tekniske data

Isio	Græssaks	Busksaks	Græssaks Busksaks	Spraybeholder	Græssaks inkl. teleskopskaft med hjul
Typenummer	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Knivbredde	mm	80	-	80	-
Knivlængde	mm	-	120	120	-
Volumen	l	-	-	-	-
Længde teleskopskaft	cm	-	-	-	80 - 115
Ladeaggregat					
Typenummer	EU/V-	2 609 006 408/230			
Indgangsspænding	UK/V-	2 609 006 409/230			
	OFF/V-	2 609 006 410/240			
Ladestrøm	mA	500	500	500	500
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til haveværktøjet. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværktøjer kan variere.					
Leveringen varierer afhængigt af den enkelte produktvariant.					
Bosch Power Tools					
F 016 L70 919 (31.7.13)					

**58 | Dansk**

Isio	Græssaks	Busksaks	Græssaks Busksaks	Spraybeholder	Græssaks inkl. teleskopskaft med hjul
Tilladt temperaturområde for opladning	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akku		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Nominel spænding	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapacitet	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Ladetid (tom akku)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Antal akkuceller		1	1	1	1
Driftsvarighed pr. akkuladning (indtil)	min	50	50	50	40
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværktøjer kan variere.					
Leveringen varierer afhængigt af den enkelte produktvariant.					

Støj-/vibrationsinformation**Græssaks**

Måleværdier for støj er beregnet iht. EN 60335.

Haveværktøjets A-vægtede lydtrykniveau er typisk under 70 dB(A).

Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.Vibrationsniveau₁₎**Busksaks**

Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.

Maskinenes A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau 58 dB(A); lydefektniveau 79 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.

Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.Vibrationsniveau₁₎**Spraybeholder**

Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.

Maskinenes A-vægtede støjniveau er typisk:

Lydtryksniveau 58 dB(A); lydefektniveau 79 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.

Samlede vibrationsværdier a_h (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.Vibrationsniveau₁₎

1) Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instrukser, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelastningen.

Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktojet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, organisation af arbejdsforløb.

Overensstemmelseserklæring CE**Græssaks**

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60335 (akkuprodukt) og EN 60335 (akkuprodukt) iht. bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2011/65/EU.

Busksaks

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745 (akkuprodukt) og EN 60335 (akkuprodukt) iht. bestemmelserne i retningslinjerne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF, 2011/65/EU. 2000/14/EF: Garanteret lydefektniveau 82 dB(A). Procedurer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.

Produktkategori: 25

Spraybeholder

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745 (akku-enhed) og EN 60335 (akku-ladeaggregat) iht. bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2011/65/EU.

Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4.

BOSCH Lawn and Garden Ltd., 111 EG/EN54,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Mentoring og drift

Handlingsmål	Fig.
Leveringsomfang	1
Opladning af akku	2
Montering/Demontering	3
Tænd/sluk	4
Teleskopskaft med hjul monteres	5
Teleskopskaft med hjul tages af	6
Greblængde indstilles	7
Stilling til kantskæring/Arbejdsvinkel indstilles	8 – 9
Hjul tages af	10
Arbejdsmåde teleskopskaft	11 – 12
Brug af spraybeholder	13
Vedligeholdelse	14
Tilbehør	15

Klinne hæk

Kontrollér hækken for skjulte fremmedlegemer som f.eks. havestak til før arbeidet startes.

Anvendelse

HOLD GODT FAST
Hold godt fast i grebet på haveværktøjet, så du ikke mister kontrollen over det. Forkert håndtering kan føre til kvæstelser.
Sæt træprænthejlslyttelejen til skærekniven på efter brug.

Teleskopskraft

Teleskopskært
Brug teleskopskæftet sammen med tilbehøret til græs- og buskskært. Hjulene skal tages af, før grebet bruges sammen med tilbehøret til buskskært.

Anti-blokerings-mekanisme

Anti-blokerings mekanisme
Blokkerer skærenivnen i modstandsydigt materiale, øges motorens belastning. Den intelligente mikroelektronik identificerer denne overbelastningssituasjon og gentager flere gange motorskifte for således at forhindre en blokering af skæreknivene og gennemsækre materialet.

Knivene og gennemskaærende materialer.
Dette hørbare skift varer op til 3 s.
Efter gennemskaæringen arbejder haveværktøjet videre i normal tilstand, eller skærekniven bliver automatisk stående i åben tilstand, hvis den overbelastede situation forbliver uændret (f.eks. hvis et stykke metalhegn tilfældigt blokerer haveværktøjet).

Akku-ladetilstandsindikator

Akku-ladetilstandsindikatoren viser ladefremskridtet. Under opladningen blinker visningen **grøn**. Lyser akku-ladetilstandsindikatoren **grøn hele tiden**, er akkuen helt opladet.

Akku-ladetilstandsindikatoren viser – når start-stop-kontakten er trykket halvt eller helt ned – akkuenes ladetilstand i nogen tid.

LED	Kapacitet
Konstant lys grøn	35 - 100%
Blinklys grøn	15 - 35%
Blinklys rød	5 - 15%
Konstant lys rød	0 - 5%

Final version



Symptom	Mulig årsag	Afhjælpning
For lille snitvarighed pr. akku-opladning	Akkuen er ved at være brugt op	Kontakt serviceforhandleren
Akku-kontrolllampe lyser hele tiden	Akku defekt	Kontakt serviceforhandleren
Opladning er ikke mulig		

**60 | Svenska****Vedligeholdelse og rengøring**

- **Pas på!** Sluk haveværktøjet, før vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde gennemføres. Når haveværktøjet er blevet slukket, bevæger knivene sig i endnu et par sekunder.
Vær forsigtig! Berør ikke knive, der bevæger sig.
- Hold haveværktøjet rent for at arbejde sikkert og godt.
- Brug altid beskyttelseshandsker, når du arbejder med haveværktøjet eller gennemfører vedligeholdelses-/rengøringsarbejde.

Undersøg haveværktøjet for synlige mangler med regelmæssige mellemrum som f.eks. løse fastgørelser og slidte eller beskadigede dele.

Spraybeholder

Sprøj beholderen tom. Opbevar hverken kemikalier eller rester i værktøjet.
Bortsaf væsken iht. det, der er anbefalet i anvisningerne til plantebeskyttelsesmidlet og iht. de lokale forskrifter.
Beholderen skyldes ved at fylde 1/3 af beholderen op med rent vand. Rengør den aldrig med brændbare væsker. Brug hverken skrappe eller skurende midler. Brug altid det personlige beskyttelsesudstyr, der anbefalet af producenten af plantebeskyttelsesmidlet f.eks. handsker, beskyttelsesbriller osv.
Bortsaf ubrugte væsker iht. forskrifterne fra producenten af plantebeskyttelsesmidlet.
Opbevar haveværktøjet et sikkert, tørt sted, uden for børns rækkevidde. Stil ikke genstande fra på haveværktøjet.

Kundeservice og brugerrådgivning

www.bosch-garden.com

Skulle haveværktøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol alligevel holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret servicecenter for Bosch haveværktøj.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.

Bortskaffelse

Haveværktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke haveværktøj, ladeaggregater og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsammles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

► **Integreerde akkuer må kun tages ud, når de skal bortskaffes.** Haveværktøjet kan blive ødelagt, hvis husets skal åbnes.

Akkuen tages ud af haveværktøjet ved at betjene start-stop-kontakten, indtil akku er helt afladet. Drej skruerne ud på huset og tag husets skål af. Afbryd for tilslutningerne på akku-en og tag akku'en ud.

Akkuer/batterier:

Li-Ion Følg venligst henvisninger i afsnit „Transport“.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska**Säkerhetsanvisningar****Förklaring till bildsymbolerna**

Läs nog igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Använd alltid skyddsglasögon och kraftiga skor när under arbetet med trädgårdsredskapet.

Se till att personer som står i närheten inte skadas av föremål som eventuellt slungas ut.

Varning: Håll ett betryggande avstånd från trädgårdsredskapet när det är igång.

Använd inte trädgårdsredskapet i regn och utsätt det inte heller för regn.



Observera! Kniven fortsätter att gå en kort stund efter det trädgårdsredskapet fränkopplats!



Laddaren får endast användas i torr lokal.



Spreja inte mot ansiktet eller djur.



Använd inte brännbara vätskor.



Ångorna får inte inandas.



Före lagring töm sprejen ute i trädgården. Töm inte innehållet i tvättställ eller avloppsnät. Låt inte kemikalier eller rester ligga kvar i redskapet.



Förvara trädgårdsredskapet på ett säkert och torrt ställe utom räckhåll för barn. Ställ inte upp andra föremål på trädgårdsredskapet.

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtidens bruk.

Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

Arbetsplatssäkerhet

- Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet

- Elverktygets stickprop måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.

- **Skydda elverktyget mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- **Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bärja eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget.** Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
- **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
- **Använd ett felströmskydd om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning i fuktig miljö.** Felströmskyddet minskar risken för elstöt.

Personsäkerhet

- Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förmun. Använd inte elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.
- **Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är fränkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget.** Om du bär elverktyget med fingret på strömmställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätsströmmen kan olycka uppstå.
- **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- **Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- **Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar.** Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
- **När elverktyg används med dammutsugnings- och uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt användning och hantering av elverktyg

- **Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- **Ett elverktyg med defekt strömmställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.



62 | Svenska

- Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogn med dess användning eller inte läst denna anvisning. Elverktygen är farliga om de används av de oefarna personer.
- Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvilkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.

Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa elverktyg

- Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat. Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.
- Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns risk för kropps-skada och brand.
- Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dess-utom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.

Service

- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för häcksaxar

- Håll knivarna på avstånd från kroppen. Försök inte ta bort klippt material eller hålla i material som ska klippas när kniven är inkopplad. Ta på fränslaget trädgårdsredskap bort klippt material som kommit i kläm. Under användning av häcksaxen kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- Bär häcksaxen i handtaget med stillastående kniv. För transport och lagring av häcksaxen ska skyddet vara påsatt. En omsorgsfull hantering av trädgårdsredskapet minskar risken för kroppsskada som kniv kan orsaka.

- Håll tag i elverktyget endast på isolerade greppytor då risk finns att knivarna kommer i kontakt med dolda strömlinjer. Knivens kontakt med en spänningsförande ledning kan sätta redskapets metalldelar under spänning och leda till elstöt.

Säkerhetsanvisningar för busk-/grässax

- Trädgårdsredskapet får inte användas av person (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för hantering. Undantag görs om personen övervakas av en ansvarig person som kan undervisa i trädgårdsredskapets användning. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med trädgårdsredskapet.
- Låt aldrig barn eller personer som inte är förtrogn med bruksanvisningen använda trädgårdsredskapet. Nationella föreskrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning. När trädgårdsredskapet inte används ska det förvaras oåtkomligt för barn.
- Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador som drabbar andra människor eller deras egendom.
- Använd aldrig trädgårdsredskapet när personer, speciellt då barn eller husdjur, uppehåller sig i närheten.
- Håll anslutningskabeln på betryggande avstånd från skärknivarna.
- Använd alltid skyddsglasögon och kraftiga skor när under arbetet med trädgårdsredskapet.
- Trimma inte under dåligt väder och speciellt inte då närväder är i antågande.
- Använd trädgårdsredskapet endast i dagsljus eller vid god belysning.
- Kontrollera att skyddskåporna och skyddsutrustningen är oskadade och korrekt monterade. Före driftstart ska nödvändiga underhållsåtgärder och reparationer utföras.
- Koppla på trädgårdsredskapet först sedan händerna och fötterna är på betryggande avstånd från knivarna.
- Fränkoppa trädgårdsredskapet från nätströmmen (t. ex. genom att dra ur stickproppen eller trycka ned inkopplingsspärren):
 - alltid när trädgårdsredskapet lämnas utan uppsikt,
 - innan blockeringar åtgärdas,
 - när kontroll, rengöring eller arbeten utförs på trädgårdsredskapet,
 - efter kontakt med främmande föremål. Kontrollera genast trädgårdsredskapet avseende skada och låt det vid behov repareras,
 - när trädgårdsredskapet börjar vibrera på ovanligt sätt (kontrollera genast).

- Skydda fötterna och händerna mot skador som kniven kan orsaka.
- **Skydda elverktyget mot hög värme som t. ex. längre solbesträning, eld, vatten och fukt.** Explosionsrisk kan uppstå.

- **Öppna inte redskapet.** Om batteriet kortsluts kan det explodera.

- **I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför friskluft och uppsök läkare vid åkommor.** Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
- **Från ett defekt batteri kan vätska rinna ut och väta föremål i närheten. Kontrollera berörda delar.** Rengör eller byt ut dem vid behov.

Säkerhetsanvisningar för sprejer

- Beakta säkerhetsanvisningarna och instruktionerna för de produkter som används i sprejen. Om så krävs använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
- Före användning läs noga alla anvisningar inklusive uppgifterna på säkerhetsdatabladet och växtskyddsmedlets förpackning. Använd alltid den personliga säkerhetsutrustningen som tillverkaren rekommenderar (t.ex. handskar, skyddsglasögon etc.).
- Före användning läs noga och följ alla anvisningar och säkerhetsföreskrifter för sprejen och växtskyddsmedlet. Om dessa anvisningar ignoreras finns risk för allvarliga personsador / åkommor.
- Håll sprejen på avstånd från barn.
- Följ noga de lokala föreskrifterna beträffande ventilation, brandskydd och arbetsmetod.
- När sprejen används får inte mat eller dryck förtäras och den får inte heller riktas mot öppen låga.
- Kontrollera sprejen omsorgsfullt före och efter varje användning.
- I sprejen får inte vätskor med en temperatur över 40 °C, lut, värmealstrande, frätande (syror) eller brännbara vätskor användas.
- Spreja inte substanser med risker som du inte känner till.
- Spreja inte på dig själv, andra personer eller djur. Håll händerna och armarna på betryggande avstånd från sprejöppningen. Om munstycket täpps till skall trädgårdsredskapet genast kopplas från. Om du kommer i kontakt med kemikalier eller får sprejdimmma i ögat följ anvisningarna på växtskyddsmedlet och uppsök genast läkare.
- Handla alltid enligt dekalen på förpackningen eller från tillverkaren medlevererad bipacksedel för växtskyddsmedlet.
- Spreja endast i välventilerad omgivning. Spreja alltid i vindriktningen bortåt personer, djur och näringssmedel.
- Spreja alltid enligt uppgifterna på växtskyddsmedlet, undvik tomsprejning.

Säkerhetsanvisningar för laddare

-  **Skydda laddaren mot regn och väta.** Tränger vatten in i laddaren ökar risken för elektrisk stöt.
- **Ladda inte batterimoduler av främmande fabrikat.** Laddaren är lämplig endast för laddning av Bosch li-jonbatterimoduler med den spänning som anges i Tekniska data. I annat fall finns risk för brand och explosion.
- **Håll laddaren ren.** Förörening kan leda till elektrisk stöt.

- **Kontrollera laddare, kabel och stickkontakt före varje användning.** En skadad laddare får inte användas. Du får själv aldrig öppna laddaren, låt den repareras av kvalificerad fackman och endast med originalreservdelar. Skadade laddare, ledningar eller stickkontakter ökar risken för elektrisk stöt.
- **Använd inte laddaren på lättantändligt underlag (t. ex. papper, textilier mm) resp. i brännbar omgivning.** Vid laddningen värms laddaren upp vilket kan medföra brandrisk.
- **Håll barn under uppsikt.** Barn får inte leka med laddaren.
- **Laddaren får inte användas av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för säker hantering. Undantag görs om personen övervakas av en ansvarig person som även kan undervisa i laddarens användning.** I annat fall finns risk för felhantering och personskada.

Symboler

Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda elverktyget.

Symbol	Betydelse
	Bär skyddshandskar
	Använd skyddsglasögon.
	Reaktionsriktning
	Rörelseriktnings
	Inkoppling/Urkoppling
	Tillåten hantering
	Förbjuden handling
	Hörbart ljud
	Tillbehör

Ändamålsenlig användning

Trädgårdsredskapet är avsett för lätt klipning av buskar och gräskanter. Sprejenheterna är avsedd för ett flertal vattenlösliga växtskyddsmedel som t.ex. insekticider, fungicider, ogräsmedel och gödningsmedel. Denna produkt är endast lämplig för privat bruk. Den får inte användas med andra kemiska substanser och inte heller kommersiellt.

64 | Svenska

Tekniska data

Isio	Grässax	Busksax	Grässax Busksax	Sprej	Grässax inkl. teleskopskaft med hjul
Produktnummer	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Knivbredd	mm	80	-	80	-
Knivlängd	mm	-	120	120	-
Volym	l	-	-	1	-
Teleskopskaft	cm	-	-	-	80 - 115
Laddare					
Produktnummer	EU/V~		2 609 006 408/230		
Inspänning	UK/V~		2 609 006 409/230		
	AUS/V~		2 609 006 410/240		
Laddningsström	mA	500	500	500	500
Tillåtet temperaturom- råde för laddning	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Batteri					
Märkspänning	V=	Li-jon	Li-jon	Li-jon	Li-jon
Kapacitet	Ah	3,6	3,6	3,6	3,6
Laddningstid (batteriet urladdat)	h	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal battericeller		3,5	3,5	3,5	3,5
Drifttid med en batteri- laddning (upp till)	min	50	50	50	40
Beakta produktnumret på trädgårdsredskapset typskyldt. Handelsbeteckningarna för enskilda trädgårdsredskap kan variera.					
Leveransomfattningen särskiljer mellan produktvarianterna.					

Buller-/vibrationsdata**Grässax**

Mätvärdena för ljudnivån har tagits fram enligt EN 60335. Redskapsets A-vägda ljudtrycksnivå underskrider i typiska fall 70 dB(A).

Totala vibrationsemissonsverden a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibrationsnivå₁

Busksax

Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.

Redskapsets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycksnivå 58 dB(A); ljudeffektnivå 79 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Totala vibrationsemissonsverden a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibrationsnivå₁

Sprej
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.

Redskapsets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycksnivå 58 dB(A); ljudeffektnivå 79 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Totala vibrationsemissonsverden a_h (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibrationsnivå₁

- 1) Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömnings av vibrationsbelastningen.



Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om ändå mot elverktyget används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt. För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när elverktyget är främkopplat eller är igång, men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för den totala arbetsperioden.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.

Försäkran om överensstämmelse C E

Grässax

Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN 60335 (sladdlös elverktyg) och EN 60335 (batteriladdare) enligt bestämmelserna i direktiven 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.

Busksax

Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN 60745 (sladdlös verktyg) och EN 60335 (batteriladdare) uppfyller bestämmelserna i direktiven 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU. 2000/14/EG: Garanterad ljudeffektnivå 82 dB(A). Bedömningsmetod för överensstämmelse enligt bilaga V.

Produktkategori: 25

Sprej

Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer och normativa dokument: EN 60745 (batteri) och EN 60335 (laddare) uppfyller bestämmelserna i direktiven 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG, 2000/14/EG) fås från:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Bosch Power Tools

Montering och drift

Handlingsmål	Figur
Leveransen omfattar	1
Batteriets laddning	2
Montering/Demontering	3
In-/urkoppling	4
Montera teleskopskaft med hjul	5
Ta bort teleskopskaft med hjul	6
Inställning av skaftets längd	7
Läge för kantklippning/Ställ in arbetsvinkeln	8 – 9
Ta bort hjulen	10
Arbetsanvisningar för teleskopskaft	11 – 12
Så här används sprejen	13
Underhåll	14
Tillbehör	15

Häckklippning

Kontrollera innan arbetet påbörjas att häcken inte innehåller främmande föremål som t. ex. trädgårdsstaket.

Användning

Håll fast trädgårdsredskapet regelrätt i handtaget, för att inte förlora kontrollen. Felaktig hantering kann leda till personskada.

Sätt efter avslutat arbete upp transportskyddet på kniven.

Teleskopskaft

Använd teleskopskaftet för gräs- och häcksaxtillbehör. Innan skaftet används med häcksaxtillbehör måste hjulen tas bort.

Antiblockeringsfunktion

Om knivarna blockeras i materialet ökar motorns belastning. Den intelligenta mikroelektroniken registrerar denna överbelastning och kopplar flera gånger om motorn för att hindra knivarna från att blockera och för att få materialet klippt. Den hörbara omkopplingen kan ta upp till 3 s. Efter klippning fungerar trädgårdsredskapet normalt eller så stannar kniven automatiskt i öppet läge om överbelastningen kvarstår (t. ex. om ett stycke trådstängsel blockerar trädgårdsredskapet).

Batteriets laddningsindikering

Batteriladdningsindikatorn visar hur laddningen fortskrider. Under laddning **blinker** indikatorn **grön**. När batteriladdningsindikatorn **lyser permanent grön** är batteriet fullständigt laddat. Batteriets laddningsindikator visar batteriets laddningstillstånd vid halvt eller fullständigt nedtryckt strömställare Till/Från för några sekunder.



66 | Svenska

Lysdiod	Kapacitet
Kontinuerligt grönt ljus	35 – 100 %
Grönt blink	15 – 35 %

Lysdiod	Kapacitet
Rött blink	5 – 15 %
Kontinuerligt rött ljus	0 – 5 %

Felsökning

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Uppladdad batterimodul har för låg klippkapacitet	Batteriets brukstid löper ut	Uppsök kundservicen
Laddningsindikatorn lyser kontinuerligt	Batteriet är defekt	Uppsök kundservicen
Laddning inte möjlig		

Underhåll och rengöring

- Obs! Slå från trädgårdsredskapet innan underhållsarbeten eller rengöring utförs. Efter frånkoppling av trädgårdsredskapet rörs knivarna ännu några sekunder. Var försiktig! Berör inte knivarna så länge de rör på sig.
 - Håll trädgårdsredskapet rent för bra och säkert arbete.
 - Använd alltid skyddshandskar när arbeten utförs med trädgårdsredskapet eller vid underhåll/rengöring.
- Undersök trädgårdsredskapet regelbundet avseende brister som lösa fästen och nedslitna eller skadade komponenter.

Sprej

Tomspreja behållaren. Förvara inte kemikalier eller rester i redskapet.
Avfallshantera vätskan enligt rekommenderad anvisning för växtskyddsmedlet och beakta de lokala föreskrifterna.
För spolning fyll på behållaren till en 1/3 med klart vatten.
Använd aldrig brännbara vätskor för rengöring. Använd inte frätande eller skurande medel. Använd alltid den personliga säkerhetsutrustningen som växtskyddsmedlets tillverkare rekommenderar t.ex. handskar, skyddsglasögon etc.
Avfallshantera oanvänta vätskor på av växtskyddsmedlets tillverkare angivet sätt.
Förvara trädgårdsredskapet på ett säkert och torrt ställe utan räckhåll för barn. Ställ inte upp andra föremål på trädgårdsredskapet.

Tel.: (020) 414455 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport


De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.
Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för farligt gods konsulteras.

Endast för EU-länder:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU måste obrukbara elektriska och elektroniska apparater och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier separat omhändertas och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

- Inbyggda batterier får demonteras endast för avfallshantering. Om kåpan öppnas finns risk för att trädgårdsredskapet förstörs.

Innan batteriet tas ur trädgårdsredskapet ska strömställaren Innan batteriet tas ur trädgårdsredskapet ska strömställaren
Till/Från tryckas ned tills batteriet är fullständigt urladdad.
Skruta bort skruvarna från huset och lyft bort husets kåpa.
Fränkoppla anslutningarna på batteriet och ta bort batteriet.

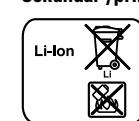Sekundär-/primärbatterier:

Li-ion:
Beakta anvisningarna i avsnittet "Transport".

Ändringar förbehandles.**Kundtjänst och användarrådgivning**

www.bosch-garden.com

Om i trädgårdsredskapet trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av autoriserad serviceverkstad för Bosch-trädgårdsredskap.

Ange alltid vid förfråningar och reservdelsbeställningar det 10-sifriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt.

Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark

F 016 L70 919 | (31.7.13)

Bosch Power Tools

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Forklaring av bildesymbolene



Les gjennom alle advarslene og anvisningene.
Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.



Bruk alltid beskyttelsesbriller og solide sko når du arbeider med hageredskapet.



Pass på at personer som står i nærheten ikke skades av fremmedgjemer som slynges bort.



Advarsel: Pass på å holde sikker avstand til hageredskapet mens du arbeider.



Ikke bruk hageredskapet i regn eller la den stå ute i regnvær.



OBS: Kniven roterer en stund til etter at hageredskapet er slått av!



Bruk ladeapparatet kun i tørre rom.



Ikke sprøy i ansiktet eller på dyr.



Ikke bruk brennbare væsker.



Damper må ikke innåndes.



Tøm før lagringen innholdet i sprøyten mens du er ute i hagen din. Tøm innholdet ikke i oppvaskkummen eller i avløpssystemet. Ikke oppbevar kjemikalier eller rester i redskapet.



Oppbevar hageredskapet på et sikkert, tørt sted utilgjengelig for barn. Sett ingen andre gjenstander på hageredskapet.

Generelle advarsler for elektroverktøy

ADVARSEL **Les gjennom alle advarslene og anvisningene.** Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

Sikkerhet på arbeidsplassen

- **Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørг for bra lysning.** Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- **Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støt eller damper.
- **Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.

Elektrisk sikkerhet

- **Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy.** Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
- **Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.** Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
- **Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- **Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller verktøydeler som beveger seg.** Med skadde eller opphøpede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- **Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledding som er egnet til utendørs bruk.** Når du bruker en skjøteledding som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
- **Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

Personsikkerhet

- **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narotika, alkohol eller medikamenter.** Et øyebliks oppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige skader.
- **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, skifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.



68 | Norsk

- **Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.** Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkelen som befinner seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
- **Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stødig og i balanse.** Derved kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- **Bruk alltid egnede klær.** Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold håر, tøy og hanskene unna deler som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- **Hvis det kan monteres støvavugs- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av et støvavugs reduserer farer på grunn av støv.

Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy

- **Ikke overbelast verktøyet.** Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det anslitte effektområdet.
- **Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- **Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører innstillingar på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.** Disse tiltakene forhindrer en utsiktet starting av elektroverktøyet.
- **Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- **Vær nøyde med vedlikeholdet av elektroverktøyet.** Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon. La disse skadede delene repareres før elektroverktøyet brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
- **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
- **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

Omhyggelig bruk og håndtering av batteridrevne verktøy

- **Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten.** Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
- **Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverktøyene.** Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.
- **Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontakten.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- **Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet.** Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i ørene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.

Service

- **Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for hekksakser

- **Hold alle kroppsdelar unna kniven. Ikke forsök å fjerne skjärematerialer eller holde fast materialer som ska kuttes mens kniven går.** Fjern fastklemt skjärematerialer kun når maskinen er slått av. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av hekksaksen kan føre til alvorlige skader.
- **Bær hekksaksen alltid i håndtaket og med stanset kniv.** Ved transport eller oppbevaring av hekksaksen må alltid vernedekselet settes på. Fornuftig bruk av maskinen reduserer fare for skader fra kniven.
- **Hold el-verktøyet kun på de isolerte gripeflatene, for kniven kan komme i kontakt med skjulte strømledninger.** Kontakt mellom kniven og en spenningsførende ledning kan også sette elektroverktøyets metalldeler under spenning og føre til elektriske støt.

Sikkerhetsinformasjoner for busk-/gressakser

- Dette hageredskapet er ikke beregnet til å brukes av personer (inklusive barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper, hvis de ikke er under oppsyn eller får instrukser om bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må være under oppsyn for å forhindre at de leker med hageredskapet.
- La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksjene få lov til å bruke hageredskapet. Nasjonale forskrifter innskrenker eventuelt brukerens alder. Oppbevar hageredskapet utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.

- Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre mennesker eller deres eiendom.
- Bruk aldri hageredskapet når det oppholder seg personer, særskilt barn eller husdyr, like i nærværet.
- Hold ledningen unna knivene.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller og solide sko når du arbeider med hageredskapet.
- Klipp ikke i dårlig vær, spesielt ikke i tordenvær.
- Bruk hageredskapet kun i dagslys eller godt kunstig lys.
- Sjekk at deksler og beskyttelsesinnretninger ikke er skadet og er plassert riktig. Utfør eventuelle nødvendige vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider før bruk.
- Slå hageredskapet først på når hendene og føttene er tilstrekkelig langt unna skjæreknivene.
- Du må alltid adskille hageredskapet fra strømtilførselen (f. eks. trekke ut stopselet eller trykke på innkoplingssprennen):
 - alltid når du forlater hageredskapet,
 - før blokkeringer fjernes,
 - når du sjekker, rengjør eller arbeider på hageredskapet,
 - etter kollisjon med et fremmedlegeme. Sjekk straks om hageredskapet er skadet og la det om nødvendig repareres,
 - hvis hageredskapet begynner å vibrere uvanlig sterkt (må straks sjekkes).
- Beskytt deg selv mot skader fra skjæreknivene på føtter og hender.
- Beskytt elektroverktøyet mot varme, f. eks. også mot permanent solinnvirkning,ild,vann og fuktighet.** Det er fare for eksplosjoner.
- **Ikke åpne redskapet.** Hvis batteriet kortsluttes, kan det eksplodere.
- **Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det oppstår helseproblemer.** Dampene kan irritere åndedrettsorganene.
- **Ved defekt batteri kan det lekke ut væske som fukter gjenstander i nærværet. Sjekk de aktuelle delene.** Rengjør disse eller bytt dem eventuelt ut.

Sikkerhetsinformasjoner til sprøyten

- Vær oppmerksom på sikkerhetsinformasjoner og anvisninger til produktet som er brukt i sprøyten. Bruk om nødvendig vernehansker og vernebriller.
- Les alle anvisninger før bruk inklusive de som er på sikkerhetsdatabladet og på emballasjen til plantevernmiddelet. Bruk alltid det personlige verneutstyret som anbefales av produsenten (f. eks. hansker, vernebrille etc.)
- Les og følg før bruk alle anvisninger og sikkerhetsinformasjoner for sprøyten og for plantevernmiddelet. Dersom de nevnte anvisninger ikke blir fulgt, kan dette føre til alvorlige skader/lidelsjer.
- Hold sprøyten unna barn.
- Ta hensyn til de vedkommende lokale bestemmelser i henhold til ventilasjon, brannvern og arbeidsmåte.

- Ikke spis, ikke drikker eller pek på åpne flammer mens du bruker sprøyten.
- Kontroller sprøyten omhyggelig før og etter bruk.
- Ikke benytta i sprøyten væsker over 40 °C, baser, varmegermerende, etsende (syrer) eller brennbare væsker.
- Ikke sprøy substantser hvis farer du ikke kjenner.
- Ikke sprøy på deg selv, på dyr eller andre personer. Hold med hender og armer avstand til sprøyteåpningen. Slå av hageredskapet med en gang når dysen tilstoppes. Når du kommer i kontakt med kjemikalier, eller sprøytetåke ved en feiltagelse kommer i øyet, handle tilsvarende anvisningene på plantevernmiddelet og oppsok lege omgående.
- Handle alltid tilsvarende klistermerket på emballasjen eller pakningsvedlegget som er levert med plantevernmiddelet.
- Sprøy kun i godt ventilerte omgivelser. Sprøy alltid med vindretningen, bort fra personer, dyr og næringsmidler.
- Sprøy alltid tilsvarende angivelsene på plantevernmiddelet, unngå at det går tomt.

Sikkerhetsinformasjoner for ladeapparater

 **Hold ladeapparatet unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et ladeapparat, øker risikoen for elektriske støt.

- **Ikke lad opp oppladbare batterier fra andre produsenter.** Ladeapparatet er kun egnet til opplading av Bosch lithium-batterier med spenninger som angitt i Tekniske data. Ellers er det fare for brann og eksplosjoner.
- **Hold ladeapparatet rent.** Smuss fører til fare for elektriske støt.
- **Før hver bruk må du kontrollere ladeapparatet, ledningen og stopselet. Ikke bruk ladeapparatet hvis du registrerer skader.** Du må ikke åpne ladeapparatet selv og la det alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Skadet ladeapparat, ledning og stopsel øker risikoen for elektriske støt.
- **Ikke bruk ladeapparatet på lett brennbar undergrunn (f. eks. papir, tekstiler etc.) eller i brennbare omgivelser.** Ladeapparatet oppvarmes under oppladingen og det er derfor fare for brann.
- **Barn må være under oppsyn.** Slik kan du sørge for at barn ikke leker med ladeapparatet.
- **Barn og personer, som på grunn av sine fysiske, sensiske eller åndelige evner eller sin uerfarendehet eller manglende kunnskaper ikke er i stand til å betjene ladeapparatet sikkert, må ikke bruke dette ladeapparatet uten oppsyn eller anvisning av en ansvarlig person.** Ellers er det fare for feil betjening og skader.

Symboler

Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke elektroverktøyet på en bedre og sikrere måte.

70 | Norsk

Symbol	Betydning
	Bruk vernehansker
	Bruk vernebriller.
	Reaksjonsretning
	Bevegelsesretning
	Inn kobling/Utkobling
	Tillatt aksjon

Symbol	Betydning
	Dette er forbudt
	Hörbar støy
	Tilbehør

Formålsmessig bruk

Hageredskapet er bestemt for lette klippearbeider på busker og plenkanter.
Sprøyteadapteren er bestemt for sprøyting av mange vannløselige plantevernmidler, som f. eks. insektisider, fungisider, uggressmidler og gjødsel. Dette produktet er kun egnet for husbruk. Det er ikke bestemt for bruk med andre kjemiske substanser og ikke for kommersiell bruk.

Tekniske data

Isio		Gressaks	Busksaks	Gressaks Busksaks	Sprøyte	Gressaks inkl. teleskopstang med hjul
Produktnummer		3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	0,6	1,2
Knivbredde	mm	80	-	80	-	80
Knivilengde	mm	-	120	120	-	-
Volum	l	-	-	-	1	-
Lengde teleskopskaft	cm	-	-	-	-	80 - 115
Ladeapparat						
Produktnummer	EU/V~	2 609 006 408/230				
Inngangsspenning	UK/V~	2 609 006 409/230				
	AUS/V~	2 609 006 410/240				
Ladestrøm	mA	500	500	500	500	500
Godkjent ladetempera- turområde	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Batteri	Li-ioner	Li-ioner	Li-ioner	Li-ioner	Li-ioner	Li-ioner
Nominell spennin	V=	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapasitet	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ladetid (utladet batteri)	h	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Antall battericeller		1	1	1	1	1
Driftstid pr. batteriopp- lading (opp til)	min	50	50	50	40	40
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til hageredskapet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte hageredskapene kan variere. Leveringsomfanget skjelner seg alt etter produktvariant.						

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Gressaks

Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60335. Det typiske lydtrykknivået for apparatet er mindre enn 70 dB(A). Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$. Vibrasjonsnivå₁)

Busksaks

Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745. Maskinens A-bedømte typiske støynivå er: Lydtrykknivå 58 dB(A); lydeffektnivå 79 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB. Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$. Vibrasjonsnivå₁)

Sprøyte

Måleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745. Maskinens A-bedømte typiske støynivå er: Lydtrykknivå 58 dB(A); lydeffektnivå 79 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB. Totale svingningsverdier a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$. Vibrasjonsnivå₁)

1) Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene er målt iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre. Den eigner seg til en foreløpig vurdering av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktøy eller utstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivået avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av svingningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Til en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere svingningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisere arbeidsforløpene.

Samsvarserklæring CE

Gressaks

Vi erklærer som enansvarlig at produktet som beskrives under «Tekniske data» stemmer overens med følgende standarer eller standardiserte dokumenter: EN 60335 (batteriverktøy) og EN 60335 (batteri-ladeapparat) jf. bestemmelserne i direktivene 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF, 2011/65/EU.

Bosch Power Tools

Busksaks

Vi erklærer som enansvarlig at produktet som beskrives under «Tekniske data» stemmer overens med følgende standarer eller standardiserte dokumenter: EN 60745 (batteriverktøy) og EN 60335 (batteri-ladeapparat) jf. bestemmelserne i direktivene 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF, 2011/65/EU. 2000/14/EF: Garantert lydeffektnivå 82 dB(A). Samsvarsbedømmelsesmetode jf. vedlegg V. Produktkategori: 25

Sprøyte

Vi erklærer ved å være alene ansvarlig for at det under «Tekniske data» beskrevne produktet er i samsvar med de følgende normer eller normative dokumenter: EN 60745 (batteridrevet redskap) og EN 60335 (batteri-ladeapparat) iht. bestemmelserne i direktivene 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2011/65/EU.

Tekniske data (2006/42/EF, 2000/14/EF) hos:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Montering og drift

Mål for aktiviteten	Bilde
Leveranseomfang	1
Opplasting av batteriet	2
Montering/Demontering	3
Inn-/utkopling	4
Montering av teleskopstang med hjul	5
Demontering av teleskopstang med hjul	6
Innstilling av håndtakets lengde	7
Stilling for å klippe kanter/Innstilling av arbeidsvinkelen	8 – 9
Ta av hjul	10
Arbeidshenvisninger teleskopskaft	11 – 12
Bruk av sprøyten	13
Vedlikehold	14
Tilbehør	15

Klippling av hekker

Før arbeidsstart sjekker du om det finnes skjulte fremmedgjenger som f. eks. gjelder i hekken.



72 | Norsk

Bruk

Hold hageredskapet forschriftsmessig på håndtaket for ikke å miste kontrollen. Feil håndtering kan føre til skader. Sett på transportbeskyttelsen for kniven etter bruk.

Teleskopskaft

Bruk teleskopskaftet sammen med tilbehøret for gress- og busksaksen. Før du bruker håndtaket med tilbehøret for busksaksen, må du fjerne hjulene.

Anti-blokkerings-mekanisme

Hvis kniven blokkerer i motstandsdyktig materiale, øker motobelastningen. Den intelligente mikroelektronikken registrerer overlastsituasjonen og gjentar omkoplingen av motoren flere ganger, for å forhindre en blokkering av knivene og for å kappe materialet.

Denne hørbare omkoplingen kan ta opp til 3 sekunder.

Etter kappingen arbeider hageredskapet videre i normal drift eller kniven stanser automatisk i åpnet posisjon ved en permanent overbelastning (f. eks. hvis et stykke av et trådgjerdje blokkerer hageredskapet).

Batteri-ladeindikator

Batteri-ladetilstandsindikatoren viser fremskritt ved ladingen. Ved ladeprosessen blinker indikatoren grønt. Lyser batteri-ladetilstandsindikatoren kontinuerlig grønt, er batteriet ladet fullstendig opp.

Batteri-ladetilstandsindikatoren viser ved halvveis eller helt inntrykket på-/av-bryter batteriets ladetilstand i noen sekunder.

LED	Kapasitet
Kontinuerlig grønt lys	35 - 100%
Blinklys grønt	15 - 35%
Blinklys rødt	5 - 15%
Kontinuerlig rødt lys	0 - 5%

Feilsøking

Symptomer	Mulig årsak	Utbedring
For kort klippetid pr. batteriopplading	Batteriet nærmer seg slutten på levetiden.	Ta kontakt med kundeservice
Batteri-ladeindikator lyser kontinuerlig	Batteriet er defekt	Ta kontakt med kundeservice
Ingen opplading mulig		

Vedlikehold og rengjøring

► OBS! Slå av hageredskapet før du utfører vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid. Etter at hageredskapet er slått av, fortsetter knivene å bevege seg i noen få sekunder.

OBS! Du må ikke berøre kniver som beveger seg.

► Hold hageredskapet rent, for å kunne arbeide bra og sikert.

► Bruk alltid sikkerhetshansker når du arbeider med hageredskapet eller utfører vedlikeholds-/rengjøringsarbeider.

Sjekk hageredskapet med jevne mellomrom mht. synlige feil, slik som løse fester og slitte eller skadede deler.

Sprøyte

Tøm sprøyten fullstendig. Ikke oppbevar kjemikalier eller rester i redskapet.

Deponer væsken som anbefalt i anvisningene til plantevernmiddelet ved å ta hensyn til lokale bestemmelser.

Fyll beholderen 1/3 med rent vann for skylling. Bruk aldri brennbare væsker for rengjøringen. Bruk ikke aggressive eller skurende midler. Bruk alltid det personlige verneutstyret som anbefales av plantevernmiddelets produsent, f.eks. hansker, vernebrille etc.

Deponer ubrukta væsker som foreskrevet av plantevernmiddelets produsent.

Oppbevar hageredskapet på et sikkert, tørt sted utilgjengelig for barn. Ikke sett andre gjenstander på hageredskapet.

Kundeservice og rådgivning ved bruk

www.bosch-garden.com

Hvis hageredskapet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for Bosch-hageutstyr.

Ved alle forespørslar og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektroverktøyets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav. Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: luftrtransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Deponering

Hageredskaper, tilbehøret og emballasjen må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Hageredskaper, ladeapparater og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:



Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om gamle elektriske og elektroniske maskiner og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EF må defekte eller oppbrukte batterier/oppladbare batterier sammeslås inn adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

- **Integrete batterier må kun fjernes til deponeering.** Dersom huset åpnes kan hageredskapet ødelegges.

Til fjerning av batteriet fra hageredskapet må på-/av-bryteren trykkes til batteriet er helt tomt. Skru skruene på huset ut og ta av selve huset. Adskill koblingene på batteriet og ta batteriet ut.

Batterier/oppladbare batterier:



Li-Ion:

Ta hensyn til informasjonene i avsnittet «Transport».



Varoitus: Pidä turvallinen etäisyys puutarhalaitteeseen sen ollessa toiminnassa.



Älä käytä puutarhalaitetta sateessa äläkä aseta sitä alttiiksi sateelle.



Huom: Leikkuterä liikkuu vielä puutarhalaitteen sammutuksen jälkeen!



Käytä latauslaitetta ainoastaan kuivassa tilassa.



Älä suihkuta kasvoihin tai eläimiin päälle.



Älä käytä mitään palavia nesteitä.



Älä hengitä höyryjä.



Tyhjennä suihkuttimen sisältö ulkona puutarhasa ennen varastointia. Älä tyhjennä sisältöä pesualtaaseen tai viemäriin. Älä säilytä mitään kemikaaleja tai niiden jäähönköksiä laitteessa.



Säilytä puutarhalaita varmassa, kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa. Älä koskaan aseta mitään muita esineitä puutarhalaitteen päälle.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Kuvatunnusten selitys



Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.



Käytä aina suojalaseja ja tukevia jalkineita kun työskentelet puutarhalaitteen kanssa.



Varmista, että sivulle sinkoutuvat vieraat esineet eivät loukkaa lähellä seisovia ihmisiä.

Työpaikan turvallisuus

- **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdyssalitissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- **Pidä lapset ja sivulliset loitolta sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.



74 | Suomi

Sähköturvallisuus

- ▶ Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adapttereita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- ▶ Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putaria, pattereita, lieisiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- ▶ Älä aseta sähkötyökalua alttiaksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- ▶ Älä käytä verkkokohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumudesta, öljystä, terävästä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- ▶ Käyttäässäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainostaan ulkokäytöön soveltuvaat jatkojohto. Ulkokäytöön soveltuvaan jatkojohdon käytöön pienentää sähköiskun vaaraa.
- ▶ Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole välttämässä, tulee käyttää vikavirtasuojajakytintä. Vikavirtasuojajakytimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

Henkilöturvallisuus

- ▶ Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäässäsi. Älä käytä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaammatomuus sähkötyökalua käytettäässä saatetaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- ▶ Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojaruustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattojen turvakenkiin, suojakypärän tai kuulonsuojaimeen, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukkaantumisriskiä.
- ▶ Vältä tahaton käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettyä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen kätteen tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytkeyt sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itseesi onnettomuksille.
- ▶ Poista kaikki sähkötyökalut ja ruuvitallat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
- ▶ Vältä epänormaalista kehon asentoa. Huolehdi aina tukenvasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
- ▶ Käytä tarkoitukseen soveltuivia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuihin osiin.

- ▶ Jos pölynimuri ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, ettei ne ole liitetty ja ettei niitä käytetä oikealla tavalla. Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely

- ▶ Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käytetään työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
- ▶ Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- ▶ Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätitöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirräät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnityksen.
- ▶ Säilytä sähkötyökalu poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käytetään kokemattomat henkilöt.
- ▶ Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, ettei liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitalaiseksi sähkötyökalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet osat ennen käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyy vähästä huollettisuudesta laitteesta.
- ▶ Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoitettu leikkaustyökalut, joiden leikkauksireunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helppompia hallita.
- ▶ Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vahityökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määritetyyn käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely ja käyttö

- ▶ Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu määritetyypissä akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkuja lataamassa.
- ▶ Käytä sähkötyökalussa ainostaan kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
- ▶ Pidä irralista akkua loitolla metalliesineistä, kuten perinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akku koskettimien. Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.

- ▶ Vääristä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nesteitä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä vähingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärstystä ja palovammoja.

Huolto

- ▶ Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjaukiin vain alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Pensasleikkureiden turvallisuusohjeet

- ▶ Pidä kaikki kehonosat loitolta leikkuuteristä. Älä terien toimiessa yrity poista leikattua materiaalia äläkä pidä kiinni leikattavasta materiaalista. Poista purustukseen jäänyttä leikattavaa ainetta vain laitteesta pysähdyksissä. Hetken tarkkaammatomus pensasleikkuria käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- ▶ Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkulaite on pysähdyksissä. Aseenna aina suojuus, kun kuljetat tai säilytät pensasleikkuria. Laitteen huolellinen käsittely minimoi terän aiheuttaman loukkaantumisvaaran.
- ▶ Tartu sähkötyökalun vain kahvojen eristepinnosta, koska leikkuuterä saattaa osua piilossa oleviin sähköjohtoihin. Leikkuuterän kosketus jännitteiseen johtoon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteiseksi ja johtaa sähköiskun.

Pensasleikkureiden/ruhosaksien turvallisuusohjeet

- ▶ Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset myös lukien), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henkilöt kyvyt tahnipuuttua kokemuksia ja/tai puuttua tieto paitaan, jos he ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai saamassa häntä ohjeita puutarhalaitteen oikeasta käytöstä. Lapset tulisi valvoa varmistaakseen, etteivät leiki puutarhalaitteen kanssa.
- ▶ Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tutustuneet näihin ohjeisiin käyttää puutarhalaitetta. Kansalliset säännökset saattavat määrätä käyttäjän alaikärajan. Säilytä puutarhalaitte lasten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- ▶ Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille ihmisielle tai heidän omaisuudelleen aiheuttamista vaurioista.
- ▶ Älä koskaan käytä puutarhalaitetta, jos ihmisiä, etenkin lapsia tai kotieläimiä ovat välittömässä läheisyydessä.
- ▶ Pidä verkkojohdot kaukana leikkuuteristä.
- ▶ Käytä aina suojalaseja ja tukevia jalkeineita kun työskentelet puutarhalaitteen kanssa.
- ▶ Älä tee viimeistelyleikkuuta vaikeissa sääolosuhteissa, etenkin ukkosen noustessa päälle.
- ▶ Käytä puutarhalaitetta vain valoisana aikaan tai hyvässä keinovallossa.
- ▶ Tarkista, ettei suojuiset ja suojalaitteet ovat kunnossa ja oikein asennettu. Suorita mahdolliset huolto- ja korjaustyöt ennen käytöstä.

- ▶ Käynnistä puutarhalaitte vasta, kun kädet ja jalat ovat riittävän kaukana leikkuuteristä.
- ▶ Irrota aina puutarhalaitte virtalähteestä (irrota esim. verkkopistotulppa pistorasiasta tai aktivoi käynnistysvarmistin):
 - kun poistut puutarhalaitteen luota,
 - ennen tukosten poistamista,
 - tarkistaessasi, puhdistaessasi puutarhalaitetta tai tehessäsi puutarhalaitteeseen kohdistuvia töitä,
 - töröttävästi vieraaseen esineeseen. Tarkista välitömäßigästi puutarhalaitteen mahdolliset vauriot ja anna kunnostaa se tarvittaessa,
 - jos puutarhalaitte alkaa täristä poikkeuksellisesti (tarkista heti).
- ▶ Varo loukkaamasta jalkoja tai käsiä leikkuuteriin.
-  **Suojaa sähkötyökalu kuumuuelta esim. myös pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tuleelta, vedeltä ja kosteudelta.** On olemassa räjähdysvaara.
- ▶ **Älä avaa laitetta.** Jos akku oikosuljetaan, se saattaa räjähtää.
- ▶ **Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuulumattonalla tavalla, siitä saattaa purkautua höryjä. Tuuleta raikkaalla ilmallla ja hakeudu lääkärin luu, jos ilmenee haittoja.** Höryt voivat ärsyttää hengitystiehyeitä.
- ▶ **Viallisesta akusta voi vuotaa nestettä, joka kostuttaa viereisiä esineitä. Tarkista kastuneet osat.** Puhdistata tai vaihda se tarvittaessa.

Suihkuttimien turvallisuusohjeet

- ▶ Ota huomioon suihkuttimessa käytettävien tuotteiden turvallisuus- ja muut ohjeet. Käytä tarvittaessa suojakäsinetä ja suojalaseja.
- ▶ Lue ennen käyttöä kaikki ohjeet mukaan lukien ne, jotka ovat kasvinsuojuelaineen käyttöturvallisuustiedotteessa ja pakkauksessa. Käytä aina henkilökohtaista suojaravustusta, jota valmistaja suosittelee (esim. käsineitä, suojalaseja jne.).
- ▶ Lue ja noudata kaikki suihkuttimen ja kasvinsuojuelaineen ohjeet ja turvallisuusmääräykset ennen käytöstä. Jos mai-nittuja ohjeita jätetään noudattamatta, saattaa se johtaa vakaviin vahinkoihin/tuskiin.
- ▶ Pidä suihkutin loitolta lapsista.
- ▶ Noudata kyseisiä paikallisia ohjeita koskien tuuletusta, paiontorjuntaa ja työtapaa.
- ▶ Älä syö, juo tai käytä avotulta, kun käytät suihkutinta.
- ▶ Tarkista suihkutin huolellisesti ennen käytöstä ja käytön jälkeen.
- ▶ Älä käytä yli 40 °C nestettä, lipeää, lämpöä tuottavia, syövyttäviä (hapot) tai palavia nestettä suihkuttimessa.
- ▶ Älä suihkuta mitään aineita, joiden vaaroja et tunne.
- ▶ Älä suihkuta itseäsi, muita ihmisiä tai eläimiä kohti. Pidä kädet ja käsivarret loitolta suihkutusaukosta. Pysäytä puutarhalaitte välistömästi, jos suutin tukkeutuu. Toimi kasvinsuojuelaineessa olevien ohjeiden mukaan ja kysy lääkärin neuvoa, jos kosketat kemikaaleja, tai vahingossa saat suihkutsumua silmään.



76 | Suomi

- Toimi heti pakkaustarri tai kasvinsuojuaineen valmistajan pakkuksessa toimittaman ohjelehtisen mukaan.
- Työskentele ainoastaan hyvin tuuletettuun ympäristössä. Suihkuta aina tuulen suunnassa, pois pain ihmisiä, eläimiä ja elintarvikkeiden säilytyspaikoista.
- Suihkuta aina kasvinsuojuaineessa olevien ohjeiden mukaisesti, vältä suihkuttimen käyttöä tyhjänä.

Latauslaitteiden turvallisuusohjeet

Pidä sähkötyökalan poissa sateesta ja kosteudesta. Veden tunkeutuminen latauslaitteen sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.

- **Älä lataa vieraita akkuja.** Latauslaitte soveltuu ainoastaan Bosch-litiumioni akkujen lataukseen, joiden jännite on teknisissä tiedoissa mainittu. Muussa tapauksessa syntyy tulipalo- ja räjähdyssvaara.
- **Pidä latauslaite puhtaana.** Liikaantuminen lisää sähköiskun vaaraa.
- **Tarkista latauslaite, johto ja pistoke, ennen jokaista käyttöä.** Älä käytä latauslaitetta jos huomaat siinä olevan vaurioita. Älä avaa latauslaitetta itse. Anna ainoastaan ammattitaitoisten henkilöiden korjata se alkuperäisiä varaosia käytäen. Vahingoittuneet latauslaitteet, johdot tai pistokkeet kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- **Älä käytä latauslaitetta helposti palavalla alustalla (esim. paperi, kangas jne.) tai palavassa ympäristössä.** Latauslaitteen kuumentuminen latauksen aikana synnyttää tulipalovaaran.
- **Pidä lapsia silmällä.** Täten varmistat, että lapset eivät leiki latauslaitteen kanssa.
- **Lapset ja henkilöt, jotka fyysisen, aistillisen tai henkisen kykyjensä, kokemattomuutensa tai puuttuvan tietonsa takia eivät turvallisesti voi käyttää latauslaitetta, eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai neuvoontaa.** Muussa tapauksessa on olemassa väärinkäytön ja loukkaantumisen vaara.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemisessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.

Tunnusmerkki	Merkitys
	Käytä suojakäsineitä
	Käytä suojalaseja.
	Reaktiosuunta
	Liikesuunta
	Käynnistys/Poiskytkentä
	Sallittu käsitteily
	Kielletty menettely
	Kuuluva ääni
	Lisätarvikkeet

Määräyksenmukainen käyttö

Puutarhalaitte on tarkoitettu pensaikkojen ja nurmikon reunojen kevyisiin leikkutöihin. Sen suihkutuslaite on tarkoitettu erilaisten vesiliukoisten kasviensuojuaineiden, kuten esim. hyönteismyrkkijen, sienentuhaoaineiden, rikkarohtuhoaineiden ja lannoitteiden suihkutukseen. Tämä valmiste on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muiden kehällisten aineiden kanssa eikä kaupalliseen käyttöön.

Tekniset tiedot

Isio	Ruohosakset	Pensasleik-	Ruohosakset	Suihkutin	Ruohosakset
		kuri	Pensasleikkuri		sis. pyörillä va-
	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	rustetun tele-
Tuotenumero	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Paino vastaa					
EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Terän leveys	mm	80	-	80	-
Terän pituus	mm	-	120	120	-
Tilavuus	l	-	-	-	-
Teleskooppivarren pituus	cm	-	-	-	80 - 115
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.					
Vakiovarusteet vaihtelevat tuoteversiosta riippuen.					
F 016 L70 919 (31.7.13)	Bosch Power Tools				



Suomi | 77

Isio	Ruohosakset	Pensasleikkuri	Ruohosakset	Suihkutin	Ruohosakset
Latauslaite					sis. pyörillä varustetun teleskooppivarren
Tuotenumero	EU/V~		2 609 006 408/230		
Sisäänmenojännite	UK/V~		2 609 006 409/230		
	OFF/V~		2 609 006 410/240		
Latausvirta	mA	500	500	500	500
Sallittu latauslämpötila-alue	°C	0–45	0–45	0–45	0–45
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akku	Li-ioni	Li-ioni	Li-ioni	Li-ioni	Li-ioni
Nimellisjännite	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapasiteetti	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Latausaika (akku purkautunut)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Akkukerrojen lukumäärä		1	1	1	1
Käyttöaika akun latausta kohti (maks.)	min	50	50	50	40
Ota huomioon puutarhalaitteesi mallikilvessä oleva tuotenumero. Yksittäisten puutarhalaitteiden kauppanimitys saattaa vaihdella.					
Vakiovarusteet vaihtelevat tuotevierristä riippuen.					

Melu-/tärinätiedot

Ruohosakset

Melon mittausarvot on määritetty EN 60335 mukaan.

Laitteen tyyppillinen A-painotettu äänenpainetaso on 70 dB(A).

Väähelyyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 60335 mukaan:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Väähelytaso₁

Pensasleikkuri

Melon mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.

Laitteen tyyppillinen A-painotettu melutaso on: äänen painetaso 58 dB(A); äänen tehotaso 79 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB.

Väähelyyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Väähelytaso₁

Suihkutin

Melon mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.

Laitteen tyyppillinen A-painotettu melutaso on: äänen painetaso 58 dB(A); äänen tehotaso 79 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB.

Väähelyyn yhteisarvot a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Väähelytaso₁

1) Näissä ohjeissa mainittu väähelytaso on mitattu EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja

sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väähelyrasituksen välialaiseen arviointiin.

Ilmoitettu väähelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa töissä, poikkeavilla väähelytökalulla tai riittämättömäßigä huollettuna, saattaa väähelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvataa koko työaikajakson väähelyrasistusta huomattavasti.

Väähelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määritetyt työaikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käytetä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson väähelyrasistusta.

Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi väähelylyn vaikutuksesta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja väähelytökalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun orgaanisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus CE

Ruohosakset

Vakuutamme yksin vastavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335 (akkulaite) ja EN 60335 (akun latauslaite) direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2011/65/EU määräysten mukaan.

Pensasleikkuri

Vakuutamme yksin vastavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745 (akkulaite) ja EN 60335 (akun latauslaite) direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2011/65/EU, 2000/14/EY, 2011/65/EU määräysten mukaan.

**78 | Suomi**

2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 82 dB(A). Yhteensopivuuden arvointimenetelmä liitteen V mukaan.

Tuotelaji: 25

Suihkutin


Vakuutamme yksin vastavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60745 (akkulaite) ja EN 60335 (akun latauslaitte) direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2011/65/EY määräysten mukaisesti.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY):

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,

Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

 i.V. Helmut
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Asennus ja käyttö

Tehtävä	Kuva
Vakiavarusteet	1
Akun lataus	2
Asennus/Irratos	3
Käynnistys ja pysäytys	4
Pyörillä varustetun teleskooppivarren asennus	5
Pyörillä varustetun teleskooppivarren irrotus	6
Varren pituuden säätö	7
Asento reunojen leikkuuta varten/ Työkulman asetus	8 – 9
Pyörrien irrotus	10
Teleskooppivarren työskentelyohjeet	11 – 12
Suihkuittimen käyttö	13
Huolto	14
Lisätarvikkeet	15

Pensaiden leikkuu

Tarkista ennen työn aloittamista, ettei pensaassa ole piilossa vieraita esineitä kuten esim. puutarha-aita.

Käyttö

Pitele puutarhalaitetta ohjeen mukaisesti kädensijasta, jotta et menettäisi sen hallintaa. Vääärä käsiteily saattaa johtaa loukkaantumiseen.

Aseta kuljetussuoja takaisin leikkuuterän käytön jälkeen.

Teleskooppivarri

Käytä teleskooppivartta yhdessä ruohon- ja pensasleikkuriteiden kanssa. Poista pyörät, ennen kuin käytät pensasleikkurilla varustettua kahvaa.

Anti-tukkeutumismekanismi

Jos leikkuuterä lukkiutuu vastustuskykyiseen materiaaliin, moottorin kuormitus lisääntyy. Älykäs mikroelektronikka tunnistaa tämän ylikuormitustilan ja toistaa monta kertaa moottorin vaihtokytkennän, leikkuuterän tukkeutumisen estämiseksi ja materiaalin leikkaamiseksi.

Tämä kuuluvia vaihtokytkentä kestää jopa 3 s.

Leikkaamisen jälkeen puutarhalaitte jatkaa työskentelyä normaalitilassa, tai sitten leikkuuterä jää automatisesti avatuun asentoon, jos ylikuormitusta jatkuu (esim. jos metalliaid pala tukkii puutarhalaitteen).

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun latausvalvontanäyttö osoittaa, kokonaan tai puoleen väliin painetulla käynnistyskytkimellä, muutaman sekunnin ajan akun lataustilan.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun latausvalvontanäyttö osoittaa, kokonaan tai puoleen väliin painetulla käynnistyskytkimellä, muutaman sekunnin ajan akun lataustilan.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun lataustilan näyttö osoittaa latauksen edistymisen. Latauksen aikana näyttö **vilkkuu vihreänä**. Kun akun latausvalvontanäyttö **palaa pysyvästi vihreänä**, akku on täysin latautunut.

Akun

Huolto ja puhdistus

- ▶ **Huolto!** Katkaise virta puutarhalaitteesta ennen puhdistusta. Terät liikkuvat vielä muutama sekunti sen jälkeen, kun puutarhalaitteon on sammutettu.
Varo! Älä kosketa liikkuvaa terää.
- ▶ Pidä aina puutarhalaitteita puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.
- ▶ Käytä aina suoja-ainetta, kun työskentelet puutarhalaitteen kanssa tai aiot tehdä huolto-/puhdistustöitä.

Tarkista säännöllisesti, ettei puutarhalaitteessa ole ilmeisiä puutteita, kuten irtonainen liitos ja kuluneet tai vaurioituneet osat.

Suihkutin

Suihkuta säiliö tyhjäksi. Älä säilytä mitään kemikaaleja tai niiden jäännöksiä laitteessa.

Hävitä neste kasvisuojuaineen ohjeissa suositeltavalla tavalla, huomioiden paikallisia määräysiä.

Huuhtele säiliö täytämällä se 1/3 täyteen puhtaalla vedellä. Älä koskaan käytä palavia nesteitä puhdistukseen. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia ainetta. Käytä aina henkilökohdista suojarustusta, jota kasvisuojuaineen valmistaja suositelee, esim. käsineitä, suojalaseja jne.

Hävitä käyttämättä jäänyt neste kasvisuojuaineen valmistan määräämällä tavalla.

Säilytä puutarhalaitte varmassa, kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa. Älä koskaan aseta mitään muita esineitä puutarhalaitteen päälle.

Asiakaspalvelu ja käytöneuvonta

www.bosch-garden.com

Jos puutarhalaitteessa, huolellisesta valmistuksesta ja koes-tusmenettelystä huolimatta esiintyy viaka, tulee korjaus antaa Bosch-puutarhalaitteiden sopimusluollon tehtäväksi.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosalilauksissa 10-numeroi-nen tuotenumeron, joka löytyy laitteen mallikilvestä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja kadulla ilman erikoistoimenpiteitä.
Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentoauto tai huolinta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikois-vaatimuksia. Tällöin on lähetysen valmistelussa ehdottomas-ti käytettävä vaara-aineasiantuntijaa.

Hävitys

Toimita puutarhalaitteet, lisätarvikkeet ja pakausmateriaali ympäristöstäävälliseen jätteiden kierrätykseen.

Älä heitä puutarhalaitteita, latauslaitteita tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!


Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mu-kaan käyttökelvottomat sähkö- ja elektroniik-kalaitteet ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kä-tetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstäävälliseen kierrätykseen.

▶ **Sisäänrakennettuja akkuja saa irrottaa ainoastaan hä-vitystä varten.** Kotelon avaaminen saattaa tuhota puutar-halaitteen.

Poista akku laitteesta painamalla käynnistyskytkintä, kunnes akku on täysin purkautunut. Kierrä auki kotelon ruuvit ja pois-ta kotelon kuori. Irrota akun liitokset ja ota akku ulos.

Akut/paristot:

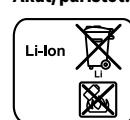

Li-Ion Katso ohjeita kappaleessa "Kuljetus".

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

Ερμηνεία των εικονοσυμβόλων

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά και στερεά παπούτσια όταν εργάζεστε με το μηχάνημα κήπου.

Φροντίζετε να μην διατρέχουν κίνδυνο τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα ξένα σώματα τυχόν παρευριακόμενα άτομα.

Προειδοποίηση: Φροντίζετε, να βρίσκετε πάντα σε ασφαλή απόσταση από το μηχάνημα κήπου όταν αυτό εργάζεται.

Να μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κήπου υπό βροχή ούτε να το εκθέτετε στη βροχή.



80 | Ελληνικά



Προσοχή: τα μαχαίρια κοπής συνεχίζουν να κινούνται μετά τη θέση εκτός λειτουργίας του μηχανήματος κήπου!



Να χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε στεγνούς χώρους.



Μην ψεκάζετε το πρόσωπό σας ή ζώα.



Μην χρησιμοποιείτε αναφλέξμα υγρά.



Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις.



Πριν την αποθήκευση να αδειάστε τον ψεκαστήρα έξω, στον κήπο σας, και όχι στο νεροχύτη ή την αποχέτευση.



Μην διαφυλάχετε στη συσκευή χημικές ουσίες ή κατάλοιπα. Να αποθήκευτε το μηχάνημα κήπου σε έναν ασφαλή, στεγνό χώρο, μη προστό σε παιδιά. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα σε πάνω στο μηχάνημα κήπου.

**Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τραφούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τραφούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

► Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο. Αταξία ή οικοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

► Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.

► Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε μακριά απ' αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια

► Το φίς του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φίς. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φίς σε συνδυσμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Αμεταποίητα φίς και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► Αποφέυγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

► **Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία.** Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φίς από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αιωνίζονται τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Όταν εργάζεσθε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο.** Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαπτώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD).** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαπτώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ασφάλεια προσώπων

► Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να κειρίζεστε το μηχάνημα με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουμασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, ονιοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

► **Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαπτώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

► **Αποφέυγετε την αθέλητη εκκίνηση.** Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.



- ▶ Αφαιρέστε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμολογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τρίποδο ενός μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- ▶ Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Ετοι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκιμων περιστάσεων.
- ▶ Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρουχά σας και τα γάντια σας μακριά από κνούμενα εξαρτήματα. Χαλαρώστε ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κνούμενα εξαρτήματα.
- ▶ Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης οκνής μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- ▶ Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναρρόφημένη περιοχή ισχύος.
- ▶ Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλαρώσει διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να εποικευαστεί.
- ▶ Βάλτε το φίς από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξαρτήμα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αδέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άτομα πρόσωπα.
- ▶ Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο. Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν άμογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρέαζουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- ▶ Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά. Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία αφηνώνουν δισκολότερα και διδυγούνται ευκολότερα.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, παρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε

συνθήκες και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Προσεκτικός χειρισμός και χρήση εργαλείων μπαταρίας

- ▶ Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι καταλληλός μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες.
- ▶ Χρησιμοποιείτε στα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο μπαταρίες που προορίζονται γι' αυτά. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- ▶ Κρατάτε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκύλωσουν τις επαφές της μπαταρίας. Ένα βραχυκύλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.
- ▶ Μια τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά θα έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.

Service

- ▶ Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άριστα εκπαίδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά. Έτοι εξασφαλίζεται τη διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.

- ▶ **Υποδείξεις ασφαλείας για θαμνοκόπτες**
 - ▶ Να κρατάτε όλα τα μέλη του σώματός σας μακριά από τα μαχαίρια κοπής. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το κομμένο υλικό ή να συγκρατήσετε το υπό κοπή υλικό όταν τα μαχαίρια κινούνται. Να αφαιρέστε τυχόν σφηνωμένο υπό κοπή/κομμένο υλικό μόνο όταν το μηχάνημα κήπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Μια και μόνη στιγμή απροσεξίας όταν χρησιμοποιείτε το θαμνοκόπτη μπορεί να οδηγήσει σε οσβαρούς τραυματισμούς.
 - ▶ Να μεταφέρετε το θαμνοκόπτη κρατώντας το από τη λαβή και μόνο όταν τα μαχαίρια είναι ακινητοποιημένα. Να τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα πριν μεταφέρετε ή πριν διαφυλάξετε/αποθηκεύσετε το θαμνοκόπτη. Ο προσεκτικός χειρισμός του μηχανήματος κήπου μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών από τα μαχαίρια.
 - ▶ Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης, επειδή το μαχαίρι κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με μη φραγμένη ηλεκτρικές γραμμές. Η επαφή του μαχαίριού κοπής με μια ηλεκτροφόρα γραμμή μπορεί να θέσει τα μεταλλικά τυμήματα του μηχανήματος επίσης υπό τάση και να οδηγήσει έτσι σε ηλεκτροπλήξια.



82 | Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας για θαμνοκοπτικά χλοοκοπτικά ψαλίδια

- ▶ Αυτό το μηχάνημα κήπου δεν προορίζεται για χρήση από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλήπτική μεμεριά ή/και ελληπείς γνώσεις, εκτός αν εποπτεύονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλεια τους πρόσωπο ή πάιδων σοβαρίες από το άτομο αυτό, πως πρέπει να χειρίζονται το μηχάνημα κήπου.
- ▶ Τα παιδιά θα πρέπει να επιπροσύνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με το μηχάνημα κήπου.
- ▶ Να μην επιρέψετε ποτέ σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις παρούσες σοβαρίες να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα κήπου. Εθνικές διατάξεις μπορεί να περιορίζουν ενδεχομένως την ηλικία του χειριστή. Να διαφυλάγετε/αποθηκεύετε το μηχάνημα κήπου απρόσιτο στα παιδιά όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- ▶ Ο χειριστής ή ο χρήστης ευθύνονται για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές σε ανθρώπους ή την περιουσία τους.
- ▶ Να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το μηχάνημα κήπου όσο παρευρίσκονται άλλα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά ή κατοικίδια ζώα, άμεσα κοντά σ' αυτό.
- ▶ Να κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από τα μαχαίρια κοπής.
- ▶ Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά και στερεά παπούτσια όταν εργάζεστε με το μηχάνημα κήπου.
- ▶ Να μην εργάζεστε υπό διυσμενείς καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν επίκειται καταιγίδα.
- ▶ Να εργάζεστε με το μηχάνημα κήπου πάντοτε υπό το φως της ημέρας ή υπό καλό τεχνητό φως.
- ▶ Να ελέγχετε, αν οι καλύπτρες και οι προστατευτικές διατάξεις είναι ωώς καθώς και αν είναι αωστά τοποθετημένες. Αν χρειαστεί, διεξάγετε τυχόν απαραίτητες εργασίες συντήρησης ή/και επισκευής.
- ▶ Να θέτετε το μηχάνημα κήπου σε λειτουργία μόνο όταν τα χέρια σας και τα πόδια σας είναι επαρκώς μακριά από τα περιστρεφόμενα μαχαίρια.
- ▶ Να διακόπτετε τη σύνδεση του μηχανήματος κήπου με την παροχή ρεύματος (π. χ. βγάζοντας το φίς από την πόζα η ενεργοποιώντας τον αποκλεισμό αθέλητης ζεύξης) πάντοτε:
 - όταν αφήνετε το μηχάνημα κήπου ανεπιπήρητο,
 - όταν εξουδετερώνετε τυχόν μπλοκαρίσματα,
 - όταν ελέγχετε ή καθαρίζετε το μηχάνημα κήπου ή διεξάγετε κάποια εργασία σ' αυτό,
 - όταν το μηχάνημα κήπου προσκρούει σε κάποιο ξένο αντικείμενο. Ελέγχετε αρμέως μήπως το μηχάνημα κήπου παρουσιάζει ζημιές ή βλάβες και, αν χρειαστεί, δώστε το για επισκευή,
 - όταν το μηχάνημα κήπου αρχίζει να δονεύται ασυνήθιστα (ελέγχετε το αμέσως).
- ▶ Να προστατεύετε τα πόδια και τα χέρια σας για να μην τραυματιστούν από τα μαχαίρια κοπής.



Να προστατεύετε το ηλεκτρικό εργαλείο από υψηλές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, καθώς επίσης και από φωτιά, νερό και υγρασία. Προκαλείται κινδύνος έκρηξης.

► Μην ανοίξετε τη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί όταν βραχικυκλωθεί.

► Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας, μπορεί να εξέλθουν αναδυμάσεις από την μπαταρία. Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό αν αισθανθείτε ενοχλήσεις. Οι αναδυμάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.

► Όταν η μπαταρία είναι χαλασμένη μπορεί να εκρέυσουν υγρά και να υγράνουν τα γειτονικά αντικείμενα. Να ελέγχετε τα σχετικά εξαρτήματα. Να καθαρίζετε τα εξαρτήματα αυτά και, αν χρειαστεί, να τα αντικαθιστάτε.

Υποδείξεις ασφαλείας για ψεκαστήρες

► Να τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις σοβαρίες για το προϊόν που χρησιμοποιείτε στον ψεκαστήρα. Αν χρειαστεί, φορέστε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά.

► Πριν χρησιμοποιήσετε το φυτοφάρμακο πρέπει να διαβάσετε όλες τις σοβαρίες ασφαλείας και ακολουθώς να τηρείτε όλες τις αντίστοιχες σοβαρίες και διατάξεις ασφαλείας. Η θέτηση των αναφερόμενων υποδείξεων μπορεί να προξενήσουν σοβαρές βλάβες/ασθένειες.

► Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τον ψεκαστήρα.

► Να τηρείτε τις σχετικές τοπικές διατάξεις σχετικά με τον αερισμό, την πυροπροστασία και τον τρόπο εργασίας.

► Να μην τρύπετε να μην πίνετε και να μην στοχεύετε ακάλυπτες φλόγες όταν χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα.

► Να ελέγχετε τον ψεκαστήρα προσεκτικά πριν και μετά τη χρήση του.

► Μην χρησιμοποιείτε στον ψεκαστήρα υγρά με θερμοκρασία πάνω από 40 °C, ή με θερμογόνα, καυστικά ή διαβρωτικά (οξεά) ή αναφλέξιμα υγρά.

► Μην ψεκάζετε ουσίες χωρίς να γνωρίζετε του ενδεχόμενους κινδύνους που απορρέουν απ' αυτές.

► Μην ψεκάζετε τον εαυτό σας, ζώα ή άλλα πρόσωπα. Να κρατάτε τα χέρια και τα μπράσα σας μακριά από το ακροφύσιο. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του μηχανήματος κήπου σε περίπτωση που μπουκώσει το ακροφύσιο. Όταν έρθετε σε επαφή με χημικές ουσίες ή όταν το νέφος ψεκασμού διεισδύει κατά λάθος στα μάτια σας, τότε συμμορφωθείτε με τις σοβαρίες ασφαλείας των φυτοφαρμάκων και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

► Να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το αυτοκόλλητο επάνω στη συσκευασία ή σύμφωνα με το ενημερωτικό φύλλο του κατασκευαστή που συνοδεύει το φυτοφάρμακο.

► Να ψεκάζετε μόνο σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Να ψεκάζετε πάντοτε προς την ίδια κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος, αντίθετη από πρόσωπα, ζώα και ράφια με τρόφιμα.

- Να φεκάζετε μόνο σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Να φεκάζετε πάντοτε προς την ίδια κατεύθυνση που φυσά ο αέρας, αντίθετη από πρόσωπα, ζώα και ράφια με τρόφιμα.

Υποδείξεις ασφαλείας για φορτιστές

-  **Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή και την υγρασία.** Η διεισδυση νερού σ'ένα φορτιστή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Μη φορτίζετε ξένες μπαταρίες.** Ο φορτιστής προορίζεται μόνο για τη φόρτιση μπαταριών ίσων λιθίου της Bosch με τις τάσεις που αναφέρονται στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς.
- **Διατηρείτε το φορτιστή καθαρό.** Η ρύπανση της συσκευής δημιουργεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το φορτιστή, το ηλεκτρικό καλώδιο και τα φίσι.** Μη χρησιμοποιήστε το φορτιστή σε περιπτώση που θα εξακριβώσετε κάποιες βλάβες ή ζημιές. Μην ανοίξετε ο ίδιος/ή ίδια το φορτιστή αλλά δώστε τον οπωσδήποτε σε ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για να τον επισκευάσει με γνήσια εξαρτήματα. Χαλαρώνετε φορτιστές, καλώδια και φίσι αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Μην αφήσετε το φορτιστή να λειτουργήσει επάνω σε μια εύφλεκτη επιφάνεια (π.χ. χαρτί, υφάσματα κτλ.) ή μέσα σε εύφλεκτο περιβάλλον. Δημιουργείται κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας της θέματας του φορτιστή.**
- **Να επιτηρείτε τα παιδιά.** Ετοιμάστε πριν από τη χρήση το φορτιστή, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποίησουν αυτόν το φορτιστή, εκτός αν επιτηρούνται και καθοδηγούνται από ένα υπεύθυνο πρόσωπο. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λάθος χειρισμού και τραυματισμού.

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν έχουν σημασία για τη σωστή ανάγνωση και κατανόηση των οδηγιών χειρισμού. Παρακαλούμε αποτυπώστε στο μυαλό σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του ηλεκτρικού σας εργαλείου.

Σύμβολο	Σημασία
	Φορέστε προστατευτικά γάντια
	Φορέστε προστατευτικά γυαλιά.
	Κατεύθυνση αντίδρασης
	Κατεύθυνση κίνησης
	Θέση σε λειτουργία/Θέση εκτός λειτουργίας
	Εγκεκριμένη ενέργεια
	Απαγορευμένη ενέργεια
	Ηχητικός θόρυβος
	Εξαρτήματα

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το μηχάνημα κήπου προορίζεται για τη διεξαγωγή ελαφρών εργασιών κοπής σε θάμνους και σε περιθώρια γρασιδιών. Η διάταξη ψεκασμού προορίζεται για τον ψεκασμό μιας σειράς από διαλύματα στο νερό φυτοφάρμακα, π.χ. εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και λιπάσματα. Το παρόν προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο στα νοικοκυρά. Δεν προορίζεται για χρήση σε ουδινασμό με άλλες χημικές ουσίες ή για εμπορική χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Isio	Χλοοκοπτικό ψαλίδι	Θαμνοκοπτικό ψαλίδι	Χλοοκοπτικό ψαλίδι	Ψεκαστήρας συμπερλαμβανόμενου θαμνοκοπτικού ψαλίδι	Χλοοκοπτικό ψαλίδι και τηλεσκοπικού στελέχους με ρόδες
Αριθμός ευρετηρίου	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	0,6
Πλάτος μαχαιριών	mm	80	–	80	–
Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό ευρετηρίου στην πινακίδα κατασκευαστή του μηχανήματος κήπου. Οι εμπορικοί χαρακτηρισμοί ορισμένων μηχανημάτων κήπου μπορεί να διαφέρουν.					
Το περιεχόμενο της συσκευασίας διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε παραλλαγή.					

**84 | Ελληνικά**

Ισio	Χλοοκοπτικό ψαλίδι	Θαμνοκοπτικό ψαλίδι	Χλοοκοπτικό ψαλίδι	Ψεκαστήρας συμπεριλαμβανόμενου και τηλεσκοπικού στελέχους με ρόδες
Μήκος μαχαιριού	mm	-	120	120
'Ογκος	l	-	-	1
Μήκος τηλεσκοπικής ράβδου	cm	-	-	80 - 115
Φορτιστής				
Αριθμός ευρετηρίου	EU/V-	2 609 006 408/230		
Τάση εισόδου	UK/V-	2 609 006 409/230		
	AUS/V-	2 609 006 410/240		
Ρεύμα φόρτισης	mA	500	500	500
Εγκριμένη περιοχή θερμοκρασίας	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1
Μπαταρία		Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου
Ονομαστική τάση	V=	3,6	3,6	3,6
Χωρητικότητα	Ah	1,5	1,5	1,5
Χρόνος φόρτισης (άδεια μπαταρία)	h	3,5	3,5	3,5
Αριθμός των στοιχείων μπαταριών		1	1	1
Διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταριών (éw)	min	50	50	40
Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό ευρετηρίου στην πινακίδα κατασκευαστή του μηχανήματος κήπου. Οι εμπορικοί χαρακτηρισμοί ορισμένων μηχανημάτων κήπου μπορεί να διαφέρουν.				
Το περιεχόμενο της συσκευασίας διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε παραλλαγή.				

Πληροφορίες για Θόρυβο και δονήσεις**Χλοοκοπτικό ψαλίδι**

Οι τιμές μέτρησης θορύβου εξακριβώθηκαν κατά EN 60335. Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης του μηχανήματος εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και είναι χαμηλότερη από 70 dB(A).

Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια Κεξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335:

$$a_h = < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Στάθμη κραδασμών₁

Θαμνοκοπτικό ψαλίδι

Οι τιμές μέτρησης του θορύβου εξακριβώθηκαν κατά EN 60745.

Η χαρακτηριστική στάθμη θορύβου της συσκευής εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε:

Στάθμη ακουστικής πίεσης 58 dB(A). Στάθμη ακουστικής ισχύος 79 dB(A). Ανασφάλεια μέτρησης K = 3 dB.

Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια Κεξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Στάθμη κραδασμών₁

Οι τιμές μέτρησης του θορύβου εξακριβώθηκαν κατά EN 60745.

Η χαρακτηριστική στάθμη θορύβου της συσκευής εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε:

Στάθμη ακουστικής πίεσης 58 dB(A). Στάθμη ακουστικής ισχύος 79 dB(A). Ανασφάλεια μέτρησης K = 3 dB.



1) Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη στο πλαίσιο του προτύπου EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύγκριση των διάφορων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλη για έναν προσωρινό υπολογισμό της επιβάρυνσής από τους κραδασμούς.

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται αντιπροσωπεύει τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση, όμως, που το ηλεκτρικό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, με μη προτεινόμενα εργαλεία ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών μπορεί να είναι κι αυτή διαφορετική. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη συνολική διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεται.

Για την ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το μηχάνημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μείωσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεται.

Γ' αυτό, πριν αρχίσει η δράση των κραδασμών, να καθορίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή όπως: συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εργαλείων που χρησιμοποιείτε, ζέσταμα των χεριών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.

Δήλωση συμβατότητας CEE

Χλοοκοπτικό ψαλίδι

Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60335 (Συσκευή μπαταρίας) και EN 60335 (Φορτιστής μπαταριών) σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2011/65/EU.

Θαμνοκοπτικό ψαλίδι

Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60745 (συσκευή μπαταρίας) και EN 60335 (φορτιστής) σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK, 2011/65/EU.


2000/14/EK: Εγγύομαστε στάθμη ακουστικής ισχύος 82 dB(A). Διαδικασία αξιολόγησης της Δήλωσης συμβατότητας σύμφωνα με το παράρτημα V.

Κατηγορία προϊόντος: 25

Ψεκαστήρας

Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60745 (Συσκευή μπαταρίας) και EN 60335 (Φορτιστής μπαταριών) σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2011/65/EU.

Τεχνικός φάκελος (2006/42/EK, 2000/14/EK) από:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Συναρμολόγηση και λειτουργία

Στόχος ενέργειας	Εικόνα
Περιεχόμενο συσκευασίας	1
Φόρτιση μπαταρίας	2
Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση	3
Θέση σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας	4
Συναρμολόγηση του τηλεσκοπικού στελέχους με ρόδες	5
Αφαιρεση του τηλεσκοπικού στελέχους με ρόδες	6
Ρύθμιση του μήκους της λαβής	7
Θέση για την κοπή περιθωρίων/	8 - 9
Ρύθμιση γνωσίας εργασίας	10
Αφαιρεση τροχών	11 - 12
Υποδείξεις εργασίας Τηλεσκοπική ράβδος	13
Χρήση 8 του ψεκαστήρα	14
Συντήρηση	15
Εξαρτήματα	

Κοπή φραχτών

Πριν αρχίσετε την εργασία σας ελέγχτε, μήπως μέσα στο φράχτη υπάρχουν μη ορατά ξένα αντικείμενα (π.χ. περιφράξεις).

Χρήση

Να κρατάτε το μηχάνημα κήπου κανονικά από τη λαβή για να μη χάσετε τον έλεγχό του. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμών.

Μόλις τελειώσετε την εργασία σας να τοποθετείτε στα μαχαιριά κοπής το προστατευτικό μεταφοράς.

Τηλεσκοπική ράβδος

Να χρησιμοποιείτε την τηλεσκοπική ράβδο με τα εξαρτήματα για χλοοκοπτικά και θαμνοκοπτικά ψαλίδια. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λαβή με εξαρτήματα θαμνοκοπτικών ψαλιδίων πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν οι τροχοί.



86 | Ελληνικά

Μηχανισμός αντιμπλοκαρίσματος

Σε περίπτωση που το μαχαίρι κοπής μπλοκάρει μέσα σε κάποιο ανθεκτικό υλικό, τότε αυξάνεται η ισχύς του κινητήρα. Το έξιπτον ηλεκτρονικό σύστημα αναγνωρίζει ότι ο κινητήρας υπερφορτώνεται και επαναλαμβάνει πολλές φορές αλλεπάλληλα την αλλαγή ισχύος του κινητήρα για να εμποδίσει το μπλοκάρισμα και για να μποστορίζει την κοπή του υλικού. Η παλινδρομική αλλαγή της ισχύος ακούγεται καθαρά και μπορεί να διαρκέσει μέχρι 3 δευτερόλεπτα. Μετά την κοπή του κλαδιού το μηχάνημα κήπου συνεχίζει να εργάζεται κανονικά ή, σε περίπτωση που η υπερφόρτωση συνεχίζεται, το μαχαίρι κοπής παραμένει σε ανοιχτή θέση (π. χ. όταν το μηχάνημα κήπου μπλοκαρίστει κατά λάθος από ένα συρματόπλεγμα).

'Ενδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας δείχνει την πρόοδο της φόρτισης. Όσο διαρκεί η φόρτιση η ένδειξη **αναβοσβήνει με χώρμα πράσινο**. Η φόρτιση τερματίστηκε όταν ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ανέβει **διαρκώς με πράσινο χώρμα**. Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας δείχνει για λίγα δευτερόλεπτα την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας όταν ο διακόπτης ON/OFF είναι κατά το ήμισυ ή τέρμα πατημένος.

Φωτοδίοδος	Χωρητικότητα
Διαρκές πράσινο φως	35 - 100%
Αναβοσβήνον φως Πράσινο	15 - 35%
Αναβοσβήνον κόκκινο φως	5 - 15%
Διαρκές φως Κόκκινο	0 - 5%

Αναζήτηση σφαλμάτων

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία	Θεραπεία
Πολύ μικρή διάρκεια κοπής ανά φόρτιση της μπαταρίας	Πλησιάζει το τέρμα της διάρκειας ζωής της μπαταρίας	Απευθυνθείτε στο Service
Η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ανέβει διαρκώς	Χαλασμένη μπαταρία	Απευθυνθείτε στο Service
Ανέφικτη φόρτιση		

Συντήρηση και καθαρισμός

- **Προσοχή!** Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού πρέπει να θέτετε το μηχάνημα κήπου εκτός λειτουργίας. Μετά τη θέση του μηχανήματος κήπου εκτός λειτουργίας τα μαχαίρια συνεχίζουν να περιστρέφονται για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη. Προσοχή! Μην αγγίξετε τα κινούμενα μαχαίρια.
- Να διατηρείτε το μηχάνημα κήπου καθαρό για να προσερίζετε να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.
- Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια όταν εργάζεστε με το μηχάνημα κήπου ή όταν πρόκειται να διεξάγετε σ' αυτό εργασίες συντήρησης/καθαρισμού.

Να ελέγχετε τακτικά το μηχάνημα κήπου, μήπως παρουσιάζει εμφανείς βλάβες, π. χ. χαλαρές συνδέσεις ή/και φθαρμένα χαλασμένα εξαρτήματα.

Ψεκαστήρας

Ψεκάστε μέχρι να αδειάσει εντελώς το δοχείο. Μη διαφυλάξετε στη συσκευή χημικές ουσίες ή κατάλοιπα του υλικού ψεκασμού. Να αποσύρετε το υγρό όπως προτείνεται στις οδηγίες για το φυτοφάρμακο και ούμφωνα με τις εκάστοτε τοπικές διατάξεις. Για να ξεπλύνετε το δοχείο γεμίστε πρώτα το 1/3 του με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό αναφλέξιμα υγρά. Μην χρησιμοποιήστε καυστικά ή ξυστικά υλικά. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που προτείνεται ο κατασκευαστής του φυτοφάρμακου.

Να αποσύρετε τα αχρησιμοποίητα υγρά όπως προβλέπει ο κατασκευαστής του φυτοφάρμακου.

Να αποθηκεύετε το μηχάνημα κήπου σε ένα ασφαλή και στεγνό χώρο, μη προστό σε παιδιά. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω στο μηχάνημα κήπου.

Service και παροχή συμβουλών χρήσης

www.bosch-garden.com

Αν παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής κι ελέγχου το μηχάνημα κήπου σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για μηχανήματα κήπου της Bosch.

Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.

Εργείας 37

19400 Κορωπί - Αθήνα

Tel.: 210 5701270

Fax: 210 5701283

www.bosch.com

www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.

Tel.: 210 5701380

Fax: 210 5701607

Μεταφορά

Οι περιεχόμενες μπαταρίες ίσων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των επικινδυνών αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφέρθουν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους. Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του υπό αποστολή τεμαχίου, να ζητηθεί οπωσδήποτε και η συμβούλη ενός ειδικού για επικινδυνά αγαθά.

Απόσυρση

Τα μηχανήματα κήπου, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίξετε τα μηχανήματα κήπου, τους φορτιστές και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ οι όχροτες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και οι ούμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

► **Οι ενεργοποιημένες μπαταρίες επιτρέπεται να αφαιρούνται μόνο για να αποσυρθούν.** Το μηχάνημα κήπου μπορεί να καταστραφεί όταν ανοίξετε το κέλυφος του περιβλήματος.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία από το μηχάνημα κήπου πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ON/OFF μέχρι η μπαταρία να αξέσαιει εντελώς. Ξεβιδώστε τις βίδες από το περιβλήμα και αφαιρέστε το καπάκι του περιβλήματος. Ανοίξτε τις συνδέσεις της μπαταρίας και αφαιρέστε την.

Μπαταρίες/Επαναφοριζόμενες μπαταρίες:

Μπαταρίες ίσων λιθίου:
Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο κεφάλαιο «Μεταφορά».

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Türkçe

Güvenlik Talimatı

Resimli semboller hakkında açıklamalar



Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.

Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.



Bahçe aleti ile çalışırken daima koruyucu gözlük ve sağlam iş ayakkabınızı kullanın.



Çalışırken yakınında bulunan kişilerin etrafına savrulabilecek yabancı cisimler tarafından yaralansaması için gerekli önlemleri alın.



Uyarı: Bahçe aleti çalışır durumda iken aletle aranızda güvenli bir mesafe bırakın.



Bu bahçe aletini yağmur altında kullanmayın ve yağmur altında bırakmayın.



Dikkat: Kesici bıçak bahçe aleti kapandıktan sonra da bir süre serbest dönüşte döner!



Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanın.



İnsanların yüzüne veya hayvanların üzerine püskürtmeyin.



Yanıcı sıvılar kullanmayın.



Buharları solumayın.
Depolama yapmadan önce bahçedeyken püskürtülerin içeriğini boşlatın. İçeriği lavabo veya kanalizasyona boşaltmayın. Alet içinde kimyasal maddeler veya kalıntı bırakmayın.



Bahçe aletini çocukların erişemeyeceği güvenli, kuru bir yerde saklayın. Bahçe aletinin üstüne başka bir nesne koymayın.

Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı



UYARI Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "Elektrikli El Aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebekeli bağlı kablosu ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.



88 | Türkçe

Çalışma yeri güvenliği

- ▶ **Çalışığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Çalışığınız yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çıkabilir.
- ▶ **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutusmasına neden olabilecek kivilcimler çıkarırlar.
- ▶ **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukların ve başkalarını uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

Elektrik Güvenliği

- ▶ **Elektrikli el aletinin bağlılığı fısı prize uymalıdır.** Fısı hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fış kullanmayın. Değiştirilmemiş fış ve uygun priz elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- ▶ **Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temas gelmekten kaçının.** Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ **Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- ▶ **Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fısı çıkarmayın.** Kabloyu isdan, yağıdan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolmuş kablo elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- ▶ **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosun kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- ▶ **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka ariza akımı koruma şalteri kullanın.** Ariza akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

Kişilerin Güvenliği

- ▶ **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.** Yorgunsanız, alındığınız hapların, ilaçların veya alkollü etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti kullanırken bir anı dikkatsizlik önemli yaranan malara neden olabilir.
- ▶ **Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımları yaranma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Aleti yanlışlıkla çalıştırılmaktan kaçının.** Akım ikmal şebekesine ve/veya aküye bağlanmadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğunu emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde

dururken taşırsanız ve alet açıkken fısı prize sokarsanız kazalar neden olabilirsiniz.

- ▶ **Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Aletin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın.** Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- ▶ **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın.** Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- ▶ **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanırken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.

Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı

- ▶ **Aleti aşırı ölçüde zorlamayın.** Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
- ▶ **Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılmış kapanamayan bir elektrikli el aleti tehliklidir ve onarılmalıdır.
- ▶ **Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya aleti elinizden bırakırken fısı prizden çekin.** Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önerir.
- ▶ **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.** Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tarafından kullanılan elektrikli el aletleri tehlikelidir.
- ▶ **Elektrikli el aletinin bakımını özenle yapın.** Elektrikli el aletininiz kusursuz olarak işlev görmesini engellemeyecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediğini ve sıkışık sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin kötü bakımından kaynaklanır.
- ▶ **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.
- ▶ **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın.** Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın. Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

Akülü aletlerin özenli bakımı ve kullanımı

- ▶ **Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile şarj edin.** Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarji için kullanılrsa yanın tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ **Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngörülen aküleri kullanın.** Başka akülerin kullanımı yarananmalara ve yanıklara neden olabilir.
- ▶ **Kullanılmayan aküyü büro atacağı, madeni bozuk paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal nesnelerden uzak tutun.** Bunlar köprüleme yaparak kontaklara neden olabilir. Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalarla veya yanıklara neden olabilir.
- ▶ **Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir.** Bu sıvı ile teması gelmeyin. Yanlışlıkla teması gelirseniz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek olursa hemen bir hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahrışerine ve yanmalara neden olabilir.

Servis

- ▶ **Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.

Çit biçme makineleri için güvenlik talimatı

- ▶ **Bedeninizin bütün organlarını kesici bıçaklardan uzak tutun.** Bıçaklar çalışırken biçtiğiniz malzemeyi almayı veya biçilecek malzemeyi tutmayı denemeyin. Sıkışan malzemeyi daima alet kapalı durumda iken alın. Çit biçme makinesi ile çalışırken bir anı dikkatsizlik ağır yarananmalara neden olabilir.
- ▶ **Çit biçme makinesini bıçaklar hareketsiz durumda iken tutamagından tutarak taşıyın.** Çit biçme makinesini nakledeken veya saklarken daima koruyucu kapağı kapatın. Aleti dikkatli kullanma bıçaklardan kaynaklanabilecek yarananma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Elektrikli el aletini sadece izolasyonlu tutamaklarından tutun, çünkü kesici bıçak görünümeye elektrik kabloları ile teması gelebilir.** Kesici bıçak gerilim ileten bir kablo ile teması gelecek olursa aletin metal parçaları gerilime maruz kalabilir ve elektrik çarpmasına neden olunabilir.

Çim ve çalı biçme makasları için güvenlik talimatı

- ▶ **Bu bahçe aleti; fiziksel, duyasal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı, yetersiz deneyime ve/veya eksik bilgiye sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaya uygun değildir.** Bu kişi aleti ancak güveniliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminde veya onlardan bahçe aletinin nasıl kullanılacağı hakkında talimat alarak kullanabilirler. Çocukların bahçe aleti ile oynamamasına dikkat edilmelidir.
- ▶ **Çocukların veya bu talimi okumamış kişilerin bahçe aletini kullanmasına hiçbir zaman izin vermeyin.** Ulusal güvenlik yönetmelikleri bazı ülkelerde bu aleti kullanma yaşıni kısıtlamaktadır. Kullanımındaki bahçe aletini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

- ▶ Bu aleti kullananlar başkalarının başına gelebilecek kazalardan veya bunların özel mülkiyetinde bulunan mallarda meydana gelebilecek hasarlardan sorumludur.
- ▶ Yakınınzada başkaları, özellikle çocuklar veya evcil hayvanlar varken bahçe aletini hiçbir zaman çalıştırmayın.
- ▶ Bağlantı kablosunu kesici bıçaklardan uzak tutun.
- ▶ Bahçe aleti ile çalışırken daima koruyucu gözlük ve sağlam iş ayakkabınızı kullanın.
- ▶ Elverişsiz hava koşullarında, özellikle fırtına yaklaşırkıne bıçımı yapmayın.
- ▶ Bahçe aletini sadece gün ışığında veya iyi aydınlatma koşullarında kullanın.
- ▶ Kapak ve koruyucu donanımların hasarsız olup olmadığını, doğru olara takılıp takılmadıklarını kontrol edin. Aleti kullanmadan önce gerekli görülebilecek bakım ve onarım işlerini gerçekleştirin.
- ▶ Bahçe aletini ancak elleriniz ve ayaklarınız kesici bıçaklardan yeterli uzaklıktaki aken açın.
- ▶ Bahçe aletini aşağıdaki durumlarda daima akım ikmal şebekesinden ayrılmayın (örneğin şebeke fişini çekerek veya kapama emniyetini kullanarak):
 - bahçe aletinin yanından ayrılrken,
 - blokajları giderirken,
 - bahçe aletini kontrol ederken, temizlerken veya kendinde bir çalışma yaparken,
 - yabancı bir nesneye çarptığınızda. Hemen bahçe aletinde bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa onarımı yollayın,
 - bahçe aleti alışılmışın dışında titreşim yapmaya başlayınca (hemen kontrol edin).
- ▶ Ayaklarınızı ve ellerinizi kesici bıçaklardan koruyun.

 **Elektrikli el aletini sığaşa karşı,örneğin sürekli güneş ışınına, ateşe, suya ve neme karşı koruyun.** Patlama tehlikesi vardır.

- ▶ **Aleti kendiniz açmayın.** Aküde kısa devre patlamalarına neden olabilir.
- ▶ **Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun kullanılmadıklarında aküler buhar çıkarabilir.** Çalıştığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahrif edebilir.

- ▶ **Arizähl akülerde sızıntı olabilir ve bu sızıntı çevreye yayılabilir. Lütfen ilgili parçaları kontrol edin.** Üzerinde sıvı olan parçaları temizleyin veya gerekiyorsa değiştirin.

Püskürtüçüler için güvenlik talimatı

- ▶ Püskürtücü içinde kullanılan ürünün güvenlik talimatı hükümlerine ve uyarılarla uyun. Gerekiyorsa koruyucu iş eldivenleri ve koruyucu gözlük kullanın.
- ▶ Kullanmaya başlamadan önce güvenlik veri formları ve bitki koruyucu maddenin ambalajı üzerindeki talimat da dahil bütün talimat hükümlerini okuyun. Her zaman üretici tarafından tavsiye edilen koruyucu donanım kullanın (örneğin koruyucu iş eldivenleri, koruyucu gözlük vb.).

**90 | Türkçe**

- ▶ Kullanmaya başladan önce püskürtücü ve bitki koruyucu maddeyle ilişkin bütün uyarıları ve güvenlik talimatı hükümlerini okuyun ve bunlara uyın. Anılan uyarılar ve hükümlere uyulmadığı takdirde ciddi yaralanmalar ve acılar ortaya çıkabilir.
- ▶ Püskürtücü çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Havalandırma, yanına karşı korunma ve çalışma yönteminde ilişkin ilgili yeref yönetmelik hükümlerine uyın.
- ▶ Püskürtücü kullanırken herhangi bir şey yemeyin, içmeyin ve/veya püskürtüyü açık ateş yöneltmeyin.
- ▶ Kullanmadan önce ve kullandiktan sonra püskürtüyü dikkatle kontrol edin.
- ▶ Püskürtücü içinde 40 °C üzerindeki sıvıları, ısı üretken alkalileri, tariş edici (asitler) veya yanıcı sıvıları kullanmayın.
- ▶ Tehlikelerini bilmediğiniz sıvıları püskürtmeyin.
- ▶ Kendiniz, hayvanlar ve başkaları üzerine püskürtme yapmayın. Ellerini ve kollarını püskürtme deliginden yeterli uzaklıktan tutun. Meme tikanacak olursa bahçe aletini hemen kapatın. Kimyasal maddelerle temas gelirseniz veya yanlışlıkla gözünüzü püskürtme sisi gelecek olursa, bitki koruyucu maddeye ait güvenlik talimatında belirtildiği gibi hareket edin zaman geçirmeden bir hekime başvurun.
- ▶ Her zaman ambalaj üzerindeki etikette belirtildiği gibi veya bitki koruyucu madde üreticisinin ürünü birlikte teslim ettiği prospektüse göre hareket edin.
- ▶ Sadece havalandırması iyi olan ortamlarda püskürtme yapın. Her zaman rüzgar yönünde, kişiler, hayvanlar ve gıda maddelerinin bulunduğu yerlerden uzaklaşan biçimde püskürtme yapın.
- ▶ Her zaman bitki koruyucu maddeye ait uyarılara uygun olarak püskürtme yapın, püskürtücü ile boş durumda iken püskürtme yapmayın.

Şarj cihazları için güvenlik talimi

-  **Şarj cihazını yağmur ve neme karşı koruyun.** Şarj cihazının içine su sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- ▶ **Yabancı marka akü şarj etmeyin.** Bu şarj cihazı sadece teknik veriler bölümünde belirtilen gerilime sahip Bosch Li-ionen-Akülerin şarjına uygundur. Yabancı marka akülerin şarjı yanın ve patlama tehlikesinin oluşmasına neden olabilir.
- ▶ **Şarj cihazını temiz tutun.** Kirlenme nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ **Her kullanımından önce şarj cihazını, kabloyu ve fişi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz şarj cihazını kullanmayın. Şarj cihazını kendiniz açmayın, sadece kalifiye elemanlara veya uzmanlara açtırın ve sadece orijinal yedek parçalar kullanın.** Hasarlı şarj cihazı, kablo ve fişler elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- ▶ **Şarj cihazını kolay tutuşan zeminlerde kullanmayın (örneğin kağıt, tekstil malzemesi vb.).** Şarj işlemi sırasında şarj cihazında meydana gelen isnırma yangın tehlikesi doğurur.
- ▶ **Çocuklara göz kulak olun.** Bu yolla çocukların şarj cihazı ile oynamasını önleyebilirsiniz.
- ▶ **Fizyolojik, duyuşal veya zihinsel yetenekleri veya deneyimsizlikleri veya bilgisizlikleri nedeniyle şarj cihazını güvenli biçimde kullanamayacak durumda olan çocuklar ve kişiler, bu şarj cihazını sorumlu bir kişinin gözetim ve denetimi olmadan kullanamazlar.** Aksi takdirde hatalı kullanım veya yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.

Semboller

Aşağıdaki semboller kullanım kılavuzunun okunması ve anlaşılması için önemlidir. Semboller ve anlamlarını zihninize iyi yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli el aletini daha iyi ve daha güvenli kullanmaniza yardımcı olur.

Sembol	Anlamı
	Koruyucu eldiven kullanın
	Koruyucu gözlük kullanın.
	Reaksiyon yönü
	Hareket yönü
	Açma/Kapama
	Müsaade edilen davranış
	Yasak işlem
	Duyulabilir gürültü
	Aksesuar

Usulüne uygun kullanım

Bu bahçe aleti caillarda ve çim kenarlarındaki hafif biçme işleri için tasarlanmıştır. Püskürtme üniteniz örneğin böcek öldürürüler, fungisitler, yabani ot gidericiler ve gübreler gibi suda çözünür çok saydakı bitki koruyucu maddenin püskürtülmesi için tasarlanmıştır. Bu ürün evsel alanda kullanılmaya uygundur. Bu ürün diğer kimyasallarla ve profesyonel amaçla kullanılabilir.



Türkçe | 91

Teknik veriler

İsio	Çim biçme makası	Çalı biçme makası	Çim biçme makası	Püskürtücü	Çarklı teleskop borulu çim biçme makası
Ürün kodu	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Bıçak genişliği	mm	80	-	80	-
Bıçak uzunluğu	mm	-	120	120	-
Volum	l	-	-	-	1
Teleskop boru uzunluğu	cm	-	-	-	80 - 115
Şarj cihazı					
Ürün kodu	EU/V~	2 609 006 408/230			
Giriş gerilimi	UK/V~	2 609 006 409/230			
	KAPALI/V~	2 609 006 410/240			
Şarj akımı	mA	500	500	500	500
Müsaade edilen şarj sıcaklık aralığı	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akü	Li-ionen	Li-ionen	Li-ionen	Li-ionen	Li-ionen
Anma gerilimi	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapasitesi	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Şarj süresi (akü boş durumda)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Akü hücrelerinin sayısı		1	1	1	1
Bir akü şarji ile (azamı) işletme süresi	dak	50	50	50	40
Lütfen bahçe aletinizin tip etiketindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodları değişik olabilir.					
Ürün seçenekine göre teslimat kapsamı farklılık gösterir.					

Gürültü/Titreşim bilgisi

Çim biçme makası

Gürültü ölçüm değerleri EN 60335'e göredir.

Aletin A-değerlendirmeli ses basıncı seviyesi tipik olarak 70 dB(A)'dan düşütür.

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60335 uyarınca:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

Titreşim seviyesi₁

Çalı biçme makası

Gürültüye ait ölçüme değerleri EN 60745'e göre tespit edilmektedir.

Aletin A-değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir:

Ses basıncı seviyesi 58 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi

79 dB(A). Tolerans K = 3 dB.

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60745 uyarınca:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

Titreşim seviyesi₁

Püskürtücü

Gürültüye ait ölçüme değerleri EN 60745'e göre tespit edilmektedir.

Aletin A-değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir:

Ses basıncı seviyesi 58 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi

79 dB(A). Tolerans K = 3 dB.

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60745 uyarınca:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

Titreşim seviyesi₁

**92 | Türkçe**

1) Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745'e göre normalendirilmiş bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve elektrikli el aletlerinin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım alanlarında kullanılırken, farklı uçlarda kullanılırken veya yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen değerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde artırır.

Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapalı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.

Titreşimin kullanımına bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçlarının bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.

Uygunluk beyanı CE**Çim biçme makası**

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz: 2006/95/AT, 2004/108/AT, 2006/42/AT, 2011/65/EU yönetmelik hükümleri uyarınca EN 60335 (akülü alet) ve EN 60335 (akü şarj cihazı).

2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi 82 dB(A). Uyumluluk değerlendirme yöntemi ek V uyarınca. Ürün kategorisi: 25

Püskürtücü


Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz: 2006/95/AT, 2004/108/AT, 2006/42/AT, 2000/14/AT, 2011/65/EU yönetmelik hükümleri uyarınca EN 60745 (akülü alet) ve EN 60335 (akü şarj cihazı).

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/AT, 2000/14/AT):

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzemann
Head of Product Certification
PT/ETM9



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Montaj ve işletim

İşlemın amacı	Şekil
Teslimat kapsamı	1
Akünün şartı	2
Takma/Sökme	3
Açma/kapama	4
Çarklı teleskop borunun takılması	5
Çarklı teleskop borunun çıkarılması	6
Tutamak uzunluğunun ayarlanması	7
Kenar biçme konumu / Çalışma açısının ayarlanması	8 - 9
Tekerleklerin çıkarılması	10
Teleskop borusu çalışma notları	11 - 12
Püskürtücüün kullanımı	13
Bakım	14
Aksesuar	15

Çit budama

Çalışmaya başlamadan önce çit içinde örneğin tel çit parçaları gibi yabancı nesnelerin gizli olup olmadığını kontrol edin.

Kullanım

Kontrolü kaybetmemek için bahçe aletini tutamagından usulüne uygun olarak tutun. Yanlış kullanım yaralanmalara neden olabilir.

Kullanıldan sonra kesici bıçağın nakliye emniyetini takın.

Teleskop borusu

Teleskop borunu çim ve çali biçim makası aksesuarı ile kullanın. Tutamak çali biçim makası aksesuarı ile kullanılmaya başlanmadan önce tekerleklerin çıkarılması gereklidir.

Anti blokaj mekanizması

Kesici bıçak dirençli malzemeye rastlar ve bloke olursa, motora binen yük artar. Akıllı mikro elektronik sistem bu zorlanma durumunu algılar ve kesici bıçağın bloke olmasını önlemek ve malzemeyi kesebilmek için motoru birçok kez anahtarlar. Bu duyulabilecek anahtarlarla 3 saniye kadar sürer.

Malzeme kesildikten sonra bahçe aleti tekrar normal durumda çalışır veya zorlanma devam edecek olursa kesici bıçak açık konumda durur (örneğin yanlışlıkla tel çitin bir parçası bahçe aletini bloke edecek olursa).



Türkçe | 93

Akü şarj durumu göstergesi

Akü şarj durumu göstergesi şarj işleminin ilerleyişini gösterir. Şarj işlemi esnasında göstergede yeşil olarak **yanıp söner**. Akü şarj durumu göstergesi **sürekli yeşil** yanmaya başladığında akü tam olarak şarj olmuş demektir.

Akü şarj durumu göstergesi açma/kapama şalteri yarı yarıya veya tam olarak basılı iken birkaç saniye boyunca akünün şarj durumunu gösterir.

LED	Kapasitesi
Sürekli yeşil ışık	35 – 100%
Yanıp sönen yeşil ışık	15 – 35%
Yanıp sönen kırmızı ışık	5 – 15%
Sürekli kırmızı ışık	0 – 5%

Hata arama



Hata göstergesi	Olası neden	Giderilme yolu
Bir şarj periyoduna düşün kesme süresi çok kısa	Akü kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor	Müşteri servisine başvurun
Akü şarj göstergesi sürekli yanıyor	Akü arızalı	Müşteri servisine başvurun
Şarj işlemi mümkün değil		

Bakım ve temizlik

- **Dikkat!** Bakım ve temizlik işlerinden önce bahçe aletini kapatın. Bahçe aleti kapatıldıkten sonra bıçaklar birkaç saniye daha hareket ederler.
- **Dikkat!** Hareket halindeki bıçağa dokunmayın.
- **İyi ve güvenli çalışabilmek için bahçe aletini temiz tutun.**
- **Bahçe aletiyle çalışırken veya bakım ve temizlik işlerini yaparken daima koruyucu iş eldivenleri kullanın.**

Bahçe aletini gevşek tespit yerleri ve aşınmış veya hasar görmüş parçalar açısından düzenli aralıklarla kontrol edin.

Püskürtücü

Püskürtme yaparak kabı boşaltın. Alet içinde kimyasal madde veya kalıntı kalmamalıdır.

Sivri yerel yönetmelik hükümlerine uyarak, bitki koruyucu maddeye ait güvenlik talimatı hükümlerine uygun olarak tasfiye edin.

Kabı durulamak üzere 1/3 oranında su ile doldurun. Temizlik için hiçbir zaman yanıcı sıvı kullanmayın. Keskin veya aşındırıcı madde kullanmayın. Her zaman bitki koruyucu madde üreticisi tarafından tavsiye edilen koruyucu donanım kullanın (örneğin koruyucu iş eldivenleri, koruyucu gözlük vb.).

Kullanılmayan sıvı bitki koruyucu madde üreticisinin öngördüğü gibi tasfiye edin.

Bahçe aletini çocukların erişemeyeceği güvenli, kuru bir yerde saklayın. Bahçe aletini üstüne başka bir nesne koymayın.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka aletininiz tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.

Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul

Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88

İşiklar LTD.ŞTİ.

Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan

Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

İdeal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67

Aksaray

Tel.: 0382 2151939

Tel.: 0382 2151246

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18

Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21

Denizli

Tel.: 0258 2620666

Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

www.bosch-garden.com

Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen bahçe aleti arıza yapacak olursa, onarım Bosch Bahçe Aletleri için yetkili bir müşteri servisinde yaptırılmalıdır.



94 | Polski

Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çigli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884

Nakliye

Alet içindeki lityum iyon (Li-Ion) aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir. Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

Tasfiye

Bahçe aletleri, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu bir biçimde tasfiye edilmek üzere geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.

Bahçe aletlerini, şarj cihazlarını ve aküler/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:

2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış elektronik ve elektrikli aletler ve 2006/66/AT yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için geri kazanım merkezlerine gönderilmesi zorundadır.

► **Alete entegre aküler sadece tasfiye amacıyla çıkarılabilirler.** Gövdenin açılmasıyla bahçe aleti tıtip edilebilir.

Aküyü bahçe aletinden çıkarmak için açma/kapama şalterine akü tam olarak boşalınca kadar basın. Gövdedeki vidaları söküp ve gövde kapağını alın. Akü bağlantılarını ayırin ve aküyü çıkarın.

Aküler/Bataryalar:**Li-Ion:**

Lütfen "Nakliye" bölümündeki uyarı ve açıklamalara uyun.

Değişiklik hakları saklıdır.

Polski**Wskazówki bezpieczeństwa****Opis symboli obrazkowych**

Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.



Podczas pracy z narzędziem ogrodowym należy zawsze nosić okulary ochronne i stabilne obuwie.



Należy zwracać uwagę, aby osoby, przebywające w pobliżu, nie zostały skałecone przez odrzucone podczas pracy ciała obce.



Ostrzeżenie: Podczas pracy urządzenia ogrodowego należy trzymać się w bezpiecznej odległości od niego.



Nie wolno stosować narzędzi ogrodowego podczas deszczu, ani wystawiać go na działanie deszczu.



Uwaga: Po wyłączeniu narzędzia ogrodowego nóż tnący obraca się siłą inercji przez pewien czas!



Ładowarkę należy stosować tylko w suchych pomieszczeniach.



Nie wolno rozpylać w kierunku zwierząt, należy też unikać pryskania w twarz sobie i innym osobom.



Nie wolno stosować roztworów palnych.



Nie należy wdychać oparów.



Przed przystąpieniem do przechowywania narzędzia ogrodowego, zbiornik opryskiwacza należy opróżnić, rozpylając resztki w swoim ogrodzie. Nie wolno opróżniać zawartości opryskiwacza do zlewu ani do kanalizacji. Nie wolno przechowywać żadnych chemikaliów ani ich pozostałości w urządzeniu.



Narzędzie ogrodowe należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i niedostępny dla dzieci miejscu. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na narzędziu ogrodowym.



Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

Bezpieczeństwo miejsca pracy

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.

Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonych wybuchem, w którym znajdują się np. łatopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.

Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.** Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- **Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- **Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgotością.** Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- **Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazda pociągając za przewód.** Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- **W przypadku pracy elektronarzędziem pod górem niebem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.** Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

Należy unikać niezamierzzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazda i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenia do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.



96 | Polski

- Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzia lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
- Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
- Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytujących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-narzędzi

- Nie należy przeciągać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego przewidziane. Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
- Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzia, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzi osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- Konieczna jest należta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- Należy stale dbać o ostrosią i czystość narzędzi tnących. O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzi tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
- Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględniać należy przy tym warunki i rodzaj wykony-

wanej pracy. Niegodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja narzędzi akumulatorowych

- Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, zalecanych przez producenta. W przypadku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- W elektronarzędziach można używać jedynie przewidzianych do tego celu akumulatorów. Użycie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i zagrożenie pożarem.
- Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spinacz, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. Jeżeli ciecza dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.

Serwis

- Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z sekatorami do żywopłotów

- Należy zachować bezpieczną odległość wszystkich części ciała od noży. Nie należy próbować usuwać odpadów ogrodowych spomiędzy noży ani przytrzymywać gałęzi przeznaczonych do cięcia przy włączonym silniku. Zablokowane odpady ogrodowe wolno usuwać dopiero po wyłączeniu narzędzia ogrodowego. Moment niewagi przy użyciu narzędzia ogrodowego może doprowadzić do poważnych urazów ciała.
- Narzędzie ogrodowe należy przenosić, trzymając je za uchwyt – zawsze przy wyłączonym silniku i nieruchomych nożach. Na czas transportu i przechowywania narzędzia ogrodowego należy zawsze nakładać osłonę ochronną. Ostrożne obchodzenie się z urządzeniem zmniejsza ryzyko zranienia nożem.
- Elektronarzędzie należy obsługiwać, trzymając je wyłącznie za izolowaną rękę, gdy noże tnące mogą natrafić na ukryte przewody elektryczne. W wyniku kontaktu noża z przewodem będącym pod napięciem, może dojść do przekazania napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z nożycami do krzewów/do trawy

- ▶ Niniejsze narzędzie ogrodowe nie jest dostosowane do obsługi przez osoby (łącznie z dziećmi) ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z niewystarczającym doświadczaniem i/lub niedostateczną wiedzą. Wyjątek stanowi sytuacja, w której znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i otrzymują od tej osoby instrukcje dotyczące posługiwania się narzędziem ogrodowym. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a narzędzie ogrodowe zabezpieczone w taki sposób, żeby nie mogły się one nim bawić.
- ▶ Nie wolno udostępniać narzędzia ogrodowego do użytkowania dzieciom, a także osobom, które nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Należy zwrócić uwagę, czy w danym kraju nie istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika podobnych narzędzi. Nieużywane narzędzie ogrodowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▶ Osoba obsługująca lub użytkująca urządzenie odpowiedzialna jest za wypadki i szkody na osobie i mieniu, wyrządzone innym osobom.
- ▶ Nie wolno nigdy użytkować narzędzia ogrodowego, jeżeli w bezpośredniej bliskości znajdują się osoby postronne, w szczególności dzieci lub zwierzęta domowe.
- ▶ Przewód zasilający należy trzymać z dala od noży tnących.
- ▶ Podczas pracy z narzędziem ogrodowym należy zawsze nosić okulary ochronne i stabilne obuwie.
- ▶ Nie wolno ciąć podczas złych warunków atmosferycznych, w szczególności gdy nadciąga burza.
- ▶ Narzędzie ogrodowe można użytkować tylko przy świetle dziennym lub przy bardzo dobrym oświetleniu sztucznym.
- ▶ Kontrolować, czy osłony urządzenia i zabezpieczenia są w pełni sprawne i właściwie zamontowane. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeprowadzić wszelkie konieczne konserwacje i naprawy.
- ▶ Przed włączeniem narzędzia ogrodowego, należy upewnić się, że ręce i stopy znajdują się w bezpiecznej odległości od noży tnących.
- ▶ Należy zawsze odłączać narzędzie ogrodowe od zasilania prądem (np. wyjmując wtyk z gniazdka sieciowego lub posługując się blokadą włącznika):
 - zawsze, gdy oddalamy się od narzędzia ogrodowego,
 - przed przystąpieniem do usuwania materiału blokującego,
 - przed kontrolą funkcjonowania, czyszczeniem, a także przed przystąpieniem do wszelkich prac obsługowych przy narzędziu ogrodowym,
 - po zderzeniu z twardym przedmiotem. Natychmiast sprawdzić, czy narzędzie ogrodowe nie zostało uszkodzone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia oddać je do naprawy,
 - gdy narzędzie ogrodowe zaczyna vibrować w nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego przyczynę).

- ▶ Stopi i dlonie chronić przed skaleczeniem przez noże tnące.
-  **Elektronarzędzie należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, wodą i wilgocią.** Istnieje ryzyko wybuchu.
- ▶ **Nie wolno otwierać urządzeń.** Jeżeli dojdzie do zwarcia baterii lub akumulatora, urządzenie może eksplodować.
- ▶ **W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów. Wywietrzyć pomieszczenie i w razie możliwości skonsultować się z lekarzem.** Gazy mogą uszkodzić drogi oddechowe.
- ▶ **W przypadku uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku elektrolitu i zamoczenia przedmiotów znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Sprawdzić elementy narażone na ryzyko zamoczenia.** Ususzyć zamoczone części lub wymienić je w razie potrzeby.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy z opryskiwaczem

- ▶ Należy wziąć pod uwagę wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję, znajdującej się w instrukcji użytkowania wyrobu rozpylanego w opryskiwaczu. W razie konieczności należy stosować rękawice ochronne i okulary ochronne.
- ▶ Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać wszystkie zalecenia łącznie z tymi, które zostały umieszczone w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznych Substancji Chemicznych na i opakowaniu środka do ochrony roślin. Należy zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne, które zostało zalecone przez producenta (na przykład rękawice ochronne, okulary ochronne itp.).
- ▶ Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać wszystkie zalecenia i wskazówki bezpieczeństwa zarówno opryskiwacza, jak i środka do ochrony roślin oraz stosować się do nich. Niestosowanie się do wymienionych powyżej wskazówek może prowadzić do poważnych poważnych szkód lub uszczerbku na zdrowiu.
- ▶ Opryskiwacz należy trzymać z dala od dzieci.
- ▶ Należy stosować odpowiednie lokalne przepisy dotyczące sposobu wentylacji, ochrony przeciwpożarowej i sposobu pracy.
- ▶ Podczas prac z opryskiwaczem nie wolno jeść, pić. Nie wolno też kierować opryskiwacza na otwarty ogień.
- ▶ Opryskiwacz należy dokładnie kontrolować przed i po każdym użytkowaniem.
- ▶ W opryskiwaczu nie wolno użytkować żadnych cieczy o temperaturze przekraczającej 40 °C, roztworów alkalicznych oraz roztworów palnych, żarzących (kwasów) i wytwarzających ciepło.
- ▶ Nie wolno też rozpylać nieznanych substancji.



98 | Polski

- Nie wolno w żadnym wypadku kierować rozpylanego medium w swoim kierunku, w kierunku innych osób ani w kierunku zwierząt. Należy trzymać ręce i ramiona w bezpiecznej odległości od otworu wylotowego opryskiwacza. W razie zatkania się dyszy, narzędziowe ogrodowe należy natychmiast wyłączyć. W razie kontaktu z chemicziami lub w przypadku, gdy mgła natryskowa dostanie się do oka należy postąpić zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na środku do ochrony roślin i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Należy zawsze stosować się do wskazówek umieszczonych na etykietce środka lub na ulotece dołączonej przez producenta do środka ochrony roślin.
- Rozpylać wolno wyłącznie w dobrze wentylowanym otoczeniu. Nie wolno rozpylać pod wiatr ani w kierunku osób, zwierząt lub żywioły.
- Podczas rozpylania należy kierować się wskazówkami umieszczonymi na środku ochrony roślin. Nie należy rozpylać do końca.

Wskazówki bezpieczeństwa dla ładowarek

Chronić ładowarkę przed deszczem i wilgocią.
Przedostanie się wody do ładowarki zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- **Nie wolno używać ładowarki do ładowania akumulatorów innego producenta.** Ładowarka przystosowana jest do ładowania akumulatorów litowo-jonowych firmy Bosch o napięciach, podanych w Danych Technicznych. Ładowanie akumulatorów innego typu może grozić pożarem lub wybuchem.
- **Ładowarkę należy utrzymywać w czystości.** Zabrudzenie może stać się przyczyną porażenia elektrycznego.
- **Przed użyciem każdorazowo sprawdzić stan ładowarki, przewodu i wtyku.** Nie używać ładowarki w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. Nie otwierać samodzielnie ładowarki. Naprawa powinna zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone ładowarki, przewody i wtyki zwiększą ryzyko porażenia elektrycznego.
- **Nie korzystać z ładowarki umieszczonej na łatopalnym podłożu (np. papier, tekstylia itp.) ani w sąsiedztwie łatopalnych substancji.** Ze względu na wzrost temperatury ładowarki podczas procesu ładowania istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bawiły ładowarką.

- **Dzieci i niepełnosprawne fizycznie, emocjonalnie, lub psychicznie osoby oraz inne osoby, których doświadczenie i/lub wiedza jest niewystarczająca, aby obsługiwać ładowarkę przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa nie powinny obsługiwać ładowarki bez nadzoru przez odpowiedzialną osobę.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, iż urządzenie zostanie niewłaściwie obsłużone, a także może dojść do obrażeń.

Symbol

Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu elektronarzędzia.

Symbol	Znaczenie
	Należy nosić rękawice ochronne
	Zakładać okulary ochronne.
	Kierunek reakcji
	Kierunek ruchu
	Uruchomienie/Wyłączenie
	Dozwolone czynności
	Zabronione czynności
	Słyszalny dźwięk
	Osprzęt

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Narzędzie ogrodowe przeznaczone jest do cięcia niewielkich krzewów i krawędzi trawników. Nasadka rozpylająca przeznaczona jest do rozpylania rozpuszczalnych w wodzie środków do ochrony roślin, takich jak na przykład: środki owadobójcze, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze i nawozy. Wyrob ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie jest on przeznaczony do użytkowania z zastosowaniem innych chemicznych substancji. Nie nadaje się też do zastosowań komercjalnych.

Dane techniczne

Istoty	Nożyce do trawy	Nożyce do krzewów	Nożyce do krzewów trawy	Opryskiwacz	Nożyce do trawy wraz z rękojeścią teleskopową z kołami
Numer katalogowy	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	0,6
Odstęp między nożami	mm	80	–	80	–
Długość noża	mm	–	120	120	–
Pojemność	l	–	–	–	1
Długość rękojeści teleskopowej	cm	–	–	–	80 – 115
Ładowarka					
Numer katalogowy	UE/V~	2 609 006 408/230			
Napięcie wejściowe	WB/V~	2 609 006 409/230			
	AUS/V~	2 609 006 410/240			
Prąd ładowania	mA	500	500	500	500
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania	°C	0 – 45	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akumulator	litowo-jonowy	litowo-jonowy	litowo-jonowy	litowo-jonowy	litowo-jonowy
Napięcie znamionowe	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Pojemność	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Czas ładowania (przy rozładowanym akumulatorze)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Liczba ogniw akumulatora		1	1	1	1
Czas pracy po naładowaniu akumulatora (do)	min	50	50	50	40
Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego narzędzia ogrodowego. Nazwy handlowe poszczególnych modeli narzędzi ogrodowych mogą się różnić.					
Zakres dostawy może się różnić w zależności od wyrobu.					

Informacja na temat hałasu i wibracji**Nożyce do trawy**

Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60335.

Typowy poziom ciśnienia akustycznego emisji hałasu, skorygowany charakterystyką częstotliwościową A nie przekracza 70 dB(A).

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60335 wynoszą:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Poziom vibracji₁₎

Nożyce do krzewów

Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745.

Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo: Poziom ciśnienia akustycznego 58 dB(A); poziom mocy akustycznej 79 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Poziom vibracji₁₎

100 | Polski

Opryskiwacz

Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745. Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo: Poziom ciśnienia akustycznego 58 dB (A); poziom mocy akustycznej 79 dB (A). Niepewność pomiaru K = 3 dB. Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą: $a_h < 2,1 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s².

Poziom wibracji¹⁾

1) Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań pomierzony został zgodnie z określona przez normę EN 60745 procedurą pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzi. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przykazy mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.

Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprowadzane włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

Deklaracja zgodności CE

Nożyce do trawy

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne”, odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60335 (urządzenie akumulatorowe) i EN 60335 (ładowarka akumulatorów) zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2011/65/EU.

Nożyce do krzewów

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne” odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60745 (Akumulator) i EN 60335 (ładowarka akumulatorów) zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2000/14/WE, 2011/65/EU. 2000/14/WE: Gwarantowany poziom mocy akustycznej 82 dB(A). Sposób oceny zgodności wg załącznika V.

Kategoria produktów: 25

F 016 L70 919 | (31.7.13)

Opryskiwacz

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne” odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60745 (urządzenie akumulatorowe) i EN 60335 (ładowarka akumulatorów) zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/EG, 2011/65/EG.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE, 2000/14/WE): Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Montaż i praca

Planowane działanie	Rysunek
Zakres dostawy	1
Ładowanie akumulatora	2
Montaż/Demontaż	3
Włączanie/wyłączanie	4
Montaż drążka teleskopowego z kołami	5
Demontaż drążka teleskopowego z kołami	6
Ustawianie długość rękojeści	7
Pozycja do przycinania krawędzi trawnika/Ustawianie kąta pracy	8 – 9
Zdejmowanie kół	10
Wskazówki dotyczące użytkowania rękojeści teleskopowej	11 – 12
Zastosowanie opryskiwacza	13
Konserwacja	14
Osprzęt	15

Przycinanie żywopłotów

Przed przystąpieniem do pracy dokładnie skontrolować żywopłot pod kątem niewidocznych przedmiotów, takich jak np. płoty.

Zastosowanie

Narzędzie ogrodowe należy zawsze trzymać za rękojeść. W wyniku niewłaściwego użytkowania można doznać obrażeń. Po zakończeniu użytkowania narzędzia ogrodowego należy nałożyć ponownie zabezpieczenie transportowe.

Bosch Power Tools

Rękojeść teleskopowa

Rękojeść teleskopową należy stosować wraz z osprzętem nożyc do cięcia trawy i krzewów. Przed użyciem rękojeści wraz z osprzętem nożyc do cięcia trawy i krzewów, należy usunąć koła.

Mechanizm chroniący przed zablokowaniem

W przypadku zablokowania noża tnącego w stawiającym opór materiale, obciążenie silnika wzrasta. Inteligentny układ mikroelektroniczny rozpoznaje obciążenie i zmienia (wielokrotnie) kierunek obrotu silnika, aby zapobiec zablokowaniu i spowodować przecięcie gałęzi. Ta zmiana kierunku obrotu silnika jest słyszalna i może trwać do trzech sekund. Po przecięciu, urządzenie pracuje dalej w normalnym trybie pracy, lub – w razie przeciążenia – automatycznie zatrzymuje noże w pozycji otwartej (gdyby np. doszło do przypadkowego zablokowania maszyny przez druciane ogrodzenie).

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Wskaźnik ładowania ukazuje stopień naładowania akumulatora. Podczas cyklu ładowania migają wskaźnik na zielono. Gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się zielonym światłem ciągły, oznacza to, że akumulator jest całkowicie naładowany.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora świeci się przez parę sekund przy całkowicie lub do połowy wciśniętymłączniku/wyłączniku.

Wskaźnik LED	Pojemność
Światło ciągłe zielone	35 – 100%
Zielone migające światło	15 – 35%
Czerwone migające światło	5 – 15%
Czerwone światło ciągłe	0 – 5 %

Lokalizacja usterek



Symptomy	Możliwa przyczyna	Usunięcie usterek
Zbyt krótki czas pracy na jedno ładowanie akumulatora	Kończy się żywotność akumulatora.	Zwrócić się do punktu serwisowego
Wskaźnik ładowania akumulatora świeci się światłem ciągły Nie jest możliwe ładowanie	Akumulator jest uszkodzony	Zwrócić się do punktu serwisowego

Konserwacja i czyszczenie

- **Uwaga!** Narzędzie ogrodowe należy wyłączyć przed przystąpieniem do jego konserwacji lub czyszczenia. Po wyłączeniu narzędzia ogrodowego noże tnące pracują jeszcze przez parę sekund.
- **Uwaga!** Nie wolno dotykać obracających się noży.
- Utrzymywanie narzędzia ogrodowego w czystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.
- Podczas pracy z narzędziem ogrodowym, a także podczas prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych przy narzędziu, należy zawsze nosić rękawice ochronne.

Regularnie kontrolować narzędzie ogrodowe pod kątem oczywistych usterek, takich jak luźne połączenia i zużyte lub uszkodzone elementy konstrukcyjne.

Opryskiwacz

Opróżnić zbiornik, wypрыskując zawartość. Nie przechowywać w zbiorniku chemicznych ani ich pozostałości. Pozostałości należy zutylizować w sposób zalecany na środku ochrony roślin, stosując się równocześnie do lokalnych przepisów.

Aby wypłukać zbiornik, należy napełnić go w 1/3 czystą wodą. Nie wolno nigdy stosować palnych substancji do

czyszczenia zbiornika. Nie wolno stosować żadnych agresywnych substancji ani środków do szorowania. Należy zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne, które zostało zalecone przez producenta, na przykład rękawice ochronne, okulary ochronne itp.

Niezużyte środki ochrony roślin należy zutylizować zgodnie z zaleceniami producenta środka. Narzędzie ogrodowe należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i niedostępny dla dzieci miejscu. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na narzędziu ogrodowym.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

www.bosch-garden.com

Jeśli mimo starannych metod produkcji i kontroli narzędzie ogrodowe uległy awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis narzędzi ogrodowych firmy Bosch. Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennej konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.

102 | Česky

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szybkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Transport

Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków. W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.

Usuwanie odpadów

Narzędzia ogrodowe, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Narzędzia ogrodowych, lądowarek, a także akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstwa domowego!

Tylko dla państw należących do UE:

 Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku elektronarzędzia i urządzenia elektroniczne, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

► **Wbudowane akumulatory wolno wyjmować wyłącznie w celu utylizacji.** Otwieranie obudowy może spowodować uszkodzenie narzędzia ogrodowego.

Aby wyjąć akumulator z narzędzia ogrodowego, należy wcisnąć włącznik/włącznik tyle razy, ile jest to potrzebne, aby całkowicie rozładować akumulator. Wykręcić śruby na obudowie i zdjąć skórę obudowy. Odlączyć wszystkie przyłącza akumulatora i wyjąć akumulator.

Akumulatory/Baterie:

 **Li-Ion:**
Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale „Transport“.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

F 016 L70 919 | (31.7.13)

Česky

Bezpečnostní upozornění

Vysvětlivky obrázkových symbolů

 Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

 Když pracujete se zahradním nářadím, vždy noste ochranné brýle a pevnou obuv.

 Dbejte na to, aby osoby stojící v blízkosti nebyly poraněny odmrštěnými cizími tělesy.

 Varování: Pokud zahradní nářadí pracuje, udržujte vůči němu bezpečný odstup.

 Zahradní nářadí nepoužívejte v dešti ani je dešti nevystavujte.

 Pozor: střížný nůž po vypnutí zahradního nářadí dobíhá!

 Nabíječku používejte pouze v suchých prostorách.

 Nestříkejte do obličeje ani na zvířata.

 Nepoužívejte žádné hořlavé kapaliny.

 Nevdechujte výparы.

 Před uložením, mezikm co jste venku na Vaši zahradě, vyprázdněte obsah postříváče. Obsah nevyprázdněte do vylevky nebo do kanalizace. Ve stroji nepřechovávejte žádné chemikálie nebo zbytky.

 Zahradní nářadí uschovávejte na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. Na zahradní nářadí nestavte žádné jiné předměty.

Bosch Power Tools

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí

VAROVÁNÍ Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovtejte.

Ve varovných upozorněních použitý pojmenování „elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované na el. sítí (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

Bezpečnost pracovního místa

- Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

Elektrická bezpečnost

- Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérkové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo splétané kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kably, které jsou způsobilé i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- Budte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
- Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
- Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuto dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.
- Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
- Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- Noste vhodný oděv. Nechte žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

Svědomité zacházení a používání elektronářadí

- Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určené elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření zabránilo neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
- Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpíří se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.

104 | Česky

- **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzprírují a dají se lehceji vést.
- **Používejte elektronáradí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Použití elektronáradí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

Svědomité zacházení a používání akumulátorového náradí

- **Akumulátor nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem.** Pro nabíječku, která je vhodná pro určitý druh akumulátoru, existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátory.
- **Do elektronáradí používejte pouze k tomu určené akumulátor.** Použití jiných akumulátorů může vést k poraněním a požáru.
- **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek opáleniny nebo požár.
- **Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapalina.** Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, navštivte navíc i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

Servis

- **Nechte Vaše elektronáradí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálnimi náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

Bezpečnostní upozornění pro nůžky na živý plot

- **Držte všechny části těla daleko od střížných nožů.** Nepokoušejte se o bezpečnosti motoru odstraňovat ustřížený materiál nebo stříhaný materiál přidržovat. Sevřený ustřížený materiál odstraňte při vypnutém náradí. Moment nepozornosti při používání nůžek může vést k těžkým zraněním.
- **Nůžky nosete za rukojetí s nožem stojícím v klidu.** Při přeprovádění nebo uskladnění nůžek vždy natáhněte ochranný kryt. Pečlivé zacházení s náradím snižuje nebezpečí zranění nožem.
- **Držte elektronáradí pouze na izolovaných plochách rukojeti, poněvadž střížný nůž může přijít do styku se skrytými elektrickými kabely.** Kontakt střížného nože s elektrickým vedením může uvést kovové díly stroje pod napětí a vést k zásahu elektrickým proudem.

Bezpečnostní upozornění pro nůžky na trávu/keře

- Toto zahradní náradí není určeno k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a

- duševními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušenosí a/nebo nedostatečnými vědomostmi, možné je to pouze tehdy, budou-li pro svou bezpečnost pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní obdrží pokyny, jak se zahradní náradí používá. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zahradním náradím nehrájí.
- Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, jež nejsou obeznámeny s těmito pokyny, zahradní náradí používat. Národní předpisy mohou vymezovat věk obsluhy. Pokud zahradní náradí nepoužíváte, uschovávejte je mimo dosah dětí.
- Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo ublížení jiným osobám nebo jejich majetku.
- Zahradní náradí nikdy neprovozujte, zatímco se v bezprostřední blízkosti zdívají osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.
- Udržujte napájecí kabel daleko od střížných nožů.
- Když pracujete se zahradním náradím, vždy nosete ochranné brýle a pevnou obuv.
- Nestříhejte při špatných povětrnostních podmínkách, zejména nikoli při nastupující bouřce.
- Zahradní náradí používejte pouze za denního světla nebo dobrého umělého osvětlení.
- Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochranné přípravky nepoškozené a správně namontované. Před použitím provedte případně nutnou údržbu a opravy.
- Zahradní náradí zapněte teprve tehdy, když jsou Vaše ruce a nohy vzdáleny dostatečně daleko od střížných nožů.
- Zahradní náradí vždy odpojte od zdroje proudu (např. vytáhněte síťovou zástrčku nebo aktivujte blokování zapnutí):
 - když se od zahradního náradí vzdálíte,
 - před odstraněním zablokování,
 - když zahradní náradí kontrolujete, čistíte nebo na něm pracujete,
 - po kolizi s cizím tělesem. Ihned zkontrolujte poškození zahradního náradí a, pokud je to nutné, nechte jej opravit,
 - když zahradní náradí začne nezvykle vibrovat (okamžitě zkontrolujte).
- Chraňte se před poraněním nohou a rukou od střížných nožů.

 **Chraňte elektronáradí před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, před ohněm, vodou a vlhkostí.** Existuje nebezpečí výbuchu.

- **Stroj neotvírejte.** Zkratuje-li se baterie, může vybuchnout.
- **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou vystupovat páry.** Přivádějte čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit dýchací cesty.
- **U vadného akumulátoru může kapalina vytékat a potřísnit přilehlé předměty.** Zkontrolujte díly, jichž se to týká. Očistěte je nebo případně vyměňte.



Bezpečnostní upozornění pro postřikovače

- ▶ Dbejte bezpečnostních upozornění a pokynů k výrobku použitému v postřikovači. V případě potřeby nosete ochranné rukavice a ochranné brýle.
- ▶ Před použitím si přečtěte všechny pokyny včetně těch na listu s bezpečnostními údaji a na obalu přípravku na ochranu rostlin. Vždy používejte osobní ochranné vybavení, jež je doporučeno výrobcem (např. rukavice, ochranné brýly atd.).
- ▶ Před použitím si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní předpisy pro postřikovač a pro přípravku na ochranu rostlin a říďte se jimi. Nerespektování uvedených upozornění může vést k vážným újmám/strastem.
- ▶ Udržujte postřikovač daleko od dětí.
- ▶ Držte se příslušných místních předpisů ohledně větrání, ochrany proti požáru a způsobu práce.
- ▶ Při používání postřikovače nejezte, nepijte a neukazujte na otevřené plameny.
- ▶ Postřikovač před použitím a po použití pečlivě zkонтrolujte.
- ▶ V postřikovači nepoužívejte žádné kapaliny nad 40 °C, louhy, teplo vytvářející, žírat (kyseliny) nebo hořlavé kapaliny.
- ▶ Nestříkejte žádné látky, jejichž rizika neznáte.
- ▶ Nestříkejte sami na sebe, na zvířata nebo na jiné osoby. Udržujte ruce a paže v odstupu vůči postřikovačímu otvoru. Pokud se tryska ucpe, zahraniční náradí ihned vypněte. Pokud se dostanete do kontaktu s chemikáliemi nebo se rozprašovaná mlha dostane nedopatřením do očí, jednejte podle pokynů na přípravku pro ochranu rostlin a neprodleně se poraďte s lékařem.
- ▶ Jednejte vždy podle nálepk na obalu nebo podle příbalového listu od výrobce přípravku na ochranu rostlin.
- ▶ Stříkejte pouze v dobrém větrání prostředí. Stříkejte pouze ve směru větru, odvráceně od osob, zvířat a míst pro uložení potravin.
- ▶ Stříkejte vždy podle údajů na přípravku pro ochranu rostlin, vyhneťte se běhu naprázdno.

Bezpečnostní upozornění pro nabíječky

-  **Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ▶ **Nenabíjejte žádné cizí akumulátory.** Nabíječka je vhodná pouze k nabíjení akumulátorů Li-ion firmy Bosch s napětím uvedenými v technických datech. Jinak existuje nebezpečí požáru a výbuchu.
 - ▶ **Udržujte nabíječku čistou.** Znečištěním vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - ▶ **Před každým použitím zkонтrolujte nabíječku, kabel a zástrčku.** Pokud jste zjistili závady, nabíječku nepoužívejte. Nabíječku sami neotvírejte a nechte ji opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a originálními náhradními díly. Poškozená nabíječka, kabel a zástrčka zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ **Nabíječku neprovozujte na lehce hořlavém podkladu (např. papír, textil apod.) ani v hořlavém prostředí.** Z důvodu zahřívání nabíječky, jež vzniká při nabíjení, existuje nebezpečí požáru.
- ▶ **Dohlížejte na děti.** Tím bude zajištěno, že si děti s nabíječkou nehrrají.
- ▶ **Děti a osoby, jež na základě svých fyzických, smyslových nebo duševních schopností či své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou ve stavu nabíječku bezpečně obsluhovat, nesmějí tuto nabíječku bez dozoru či pokynů zodpovědné osoby používat.** V opačném případě existuje nebezpečí od chybnej obsluhy a poranění.

Symboly

Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení návodu k provozu. Zapamatujte si symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů Vám pomůže elektronářadí lépe a bezpečněji používat.

Symbol	Význam
	Noste ochranné rukavice
	Noste ochranné brýle.
	Směr reakce
	Směr pohybu
	Zapnutí/Vypnutí
	Dovolené počinání
	Zakázané počinání
	Slyšitelný zvuk
	Příslušenství

Určené použití

Zahraniční náradí je určeno k provádění lehkých stříhacích prací na keřích a okrajích trávníku.
Váš postřikovací nástavec je určený pro stříkání velkého množství vody různě delších přípravků na ochranu rostlin, jako např. insekticidů, fungicidů, prostředků na ničení plevele a hnojiv. Tento výrobek je vhodný pouze na domácí použití. Není určený pro používání s jinými chemickými látkami a pro komerční využití.



106 | Česky

Technická data

Isio	Nůžky na trávu	Nůžky na keře	Nůžky na trávu	Postřikovač	Nůžky na trávu
	Nůžky na keře			vč. teleskopické	násady s koly
Objednací číslo	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Šířka nože	mm	80	–	80	80
Délka nože	mm	–	120	120	–
Objem	l	–	–	–	1
Délka teleskopické násady	cm	–	–	–	80 – 115
Nabíječka					
Objednací číslo	EU/V~	2 609 006 408/230			
Vstupní napětí	UK/V~	2 609 006 409/230			
	AUS/V~	2 609 006 410/240			
Nabíjecí proud	mA	500	500	500	500
Dovolený rozsah teploty nabíjení	°C	0 – 45	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akumulátor					
Jmenovité napětí	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapacita	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Doba nabíjení (vybitý akumulátor)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Počet článků akumulátoru		1	1	1	1
Provozní doba na jedno nabití akumulátoru (až)	min	50	50	40	40
Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku Vašeho zahradního nářadí. Obchodní označení jednotlivých zahradních nářadí se mohou měnit.					
Obsah dodávky se liší podle varianty výrobku.					

Informace o hluku a vibracích

Nůžky na trávu

Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60335.

Hodnocená hladina akustického tlaku A stroje je typicky menší než 70 dB(A).

Celkové hodnoty vibrací a_h (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 60335:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Úroveň vibrací L_1

Nůžky na keře

Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745.

Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky: hladina akustického tlaku 58 dB(A); hladina akustického výkonu 79 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.

Celkové hodnoty vibrací a_h (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 60745:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Úroveň vibrací L_1

1) V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.

Montáž a provoz

Cíl počínání	Obrázek
Obsah dodávky	1
Nabíjení akumulátoru	2
Montáž/Demontáž	3
Zapnutí/vypnutí	4
Namontování teleskopické násady s koly	5
Odejmutí teleskopické násady s koly	6
Nastavení délky držadla	7
Položka pro stříhání okrajů/ Nastavení pracovního úhlu	8 – 9
Odejmutí kol	10
Pracovní upozornění pro teleskopickou násadu	11 – 12
Používání postřikovače	13
Údržba	14
Příslušenství	15

Stříhání živých plotů

Před začátkem práce zkontrolujte živý plot na skrytá cizí tělesa jako např. zahradní ploty.

Použití

Držte zahradní nářadí rádně na rukojeti, aby jste nad ním neztratili kontrolu. Špatná manipulace může vést k poraněním.

Po použití nasaďte přepravní ochranu střížného nože.

Teleskopická násada

Teleskopickou násadu používejte s příslušenstvím nůžek na trávu a nůžek na keře. Než se bude používat rukojet s příslušenstvím nůžek na keře, musí se odstranit kola.

Antiblokovací mechanizmus

Zahradní nářadí disponuje patentovanou vlastností, jež funguje následovně:

Zablokuje-li se střížný nůž v odolném materiálu, pak se zvýší zatížení motoru. Inteligentní mikroelektronika rozpozná tuto situaci přetížení a několikrát opakováně prepne motor, aby se tím zabránilo zablokování střížného nože a aby se materiál přetal. Toto slyšitelné přepínání trvá až 3 s.

Po přetížení pracuje zahradní nářadí dálé v normálním režimu nebo střížný nůž zůstane při nepřestávající situaci přetížení automaticky stát v otevřeném stavu (např. když je zahradní nářadí nedopatřením zablokováno částí kovového plotu).

Ukazatel stavu nabité akumulátoru

Ukazatel stavu nabité akumulátoru ukazuje postup nabíjení. Při procesu nabíjení **bliká** ukazatel **zeleně**. Svítí-li ukazatel stavu nabité akumulátoru **trvale zeleně**, je akumulátor zcela nabity.

Ukazatel stavu nabité akumulátoru indikuje při naplnění nebo zcela stařeném spínači na několik sekund stav nabité akumulátoru.

Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud ovšem bude elektronářadí nasazeno pro jiná použití, s odlišnými nasazovacími nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit. Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby, v nichž je stroj vypnutý nebo sice běží, ale fakticky není nasazen. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací jako např.: údržba elektronářadí a nasazovacích nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.

Prohlášení o shodě

Nůžky na trávu

Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že v odstavci „Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60335 (akumulátorový stroj) a EN 60335 (nabíječka akumulátorů) podle ustanovení směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2011/65/EU, 2000/14/ES: garantovaná hladina akustického výkonu 82 dB(A). Metoda posouzení shody podle dodatku V.


Kategorie výrobků: 25

Postřikovač

Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že v odstavci „Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60745 (akumulátorový stroj) a EN 60335 (nabíječka akumulátorů) podle ustanovení směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2011/65/EU.

Technická dokumentace (2006/42/ES, 2000/14/ES) u: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013



108 | Česky

LED	Kapacita	LED	Kapacita
Trvalé světlo zelené	35 – 100 %	Blikající světlo červené	5 – 15 %
Blikající světlo zelené	15 – 35 %	Trvalé světlo červené	0 – 5 %

Hledání závad

Příznaky	Možná příčina	Náprava
Doba stříhání na nabítí akumulátoru příliš malá	Akumulátor se blíží konci své životnosti	Vyhledejte servis
Ukazatel nabíjení akumulátoru svítí trvale	Vadný akumulátor	Vyhledejte servis
Nabijecí proces není možný		

Údržba a čištění

- **Výstraha! Před pracemi údržby a čištění zahradní nářadí vypněte. Poté, co bylo zahradní nářadí vypnuto, se nože ještě několik sekund dále pohybují.**
Pozor! Nedotýkejte se pohybujících se nožů.
 - Udržujte zahradní nářadí čisté, abyste mohli dobrě a bezpečně pracovat.
 - Pokud se zahradním nářadím pracujete či chcete provést práce údržby nebo čištění, pak vždy nosete ochranné rukavice.
- Pravidelně kontrolujte zahradní nářadí na zjevné závady, jako uvolnění upevnění a opotřebení nebo poškozené konstrukční díly.

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku elektronářadí.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Postřikovač

Nádobu vystříkejte doprzdna. Ve stroji neuchovávejte žádné chemikálie nebo zbytky.

Kapalinu zlikvidujte jak je doporučeno v pokynech k přípravku na ochranu rostlin za dodržení místních předpisů.

Pro vypláchnutí napříte nádobu do 1/3 čistou vodou. Pro čištění nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny. Nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazívní prostředky. Vždy používejte osobní ochranné vybavení, jež je doporučeno výrobcem přípravku na ochranu rostlin, např. rukavice, ochranné brýle atd.

Nevyužité kapaliny zlikvidujte jak je výrobcem přípravku na ochranu rostlin předepsáno.

Zahradní nářadí uschovávejte na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. Na zahradní nářadí nestavte žádné jiné předměty.

Zákaznická a poradenská služba

www.bosch-garden.com

Pokud i přes pečlivou výrobu a zkoušky dojde u zahradního nářadí někdy k výpadku, nechte provést opravu v autorizovaném servisu pro zahradní nářadí Bosch.

Přeprava

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká

přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní

požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě

záslily nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

Zpracování odpadů

Zahradní nářadí, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí. Nevyhazujte zahradní nářadí, nabíječky a akumulátory/baterie do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být neupotřebitelná elektrická a elektronická zařízení a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozehranné shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

- **Integrované akumulátory smějí být vyjmuty pouze kvůli likvidaci.** Otevřením skořepiny tělesa se může zahradní nářadí zničit.

Pro vymutí akumulátoru ze záhradního náradí tiskněte spínač tak dlouho, až se akumulátor zcela vybije. Vyšroubujte ven šrouby na tělese a odejměte skořepinu tělesa. Přerušte přívody na akumulátoru a akumulátor vyměte ven.

Akumulátor/baterie:



Li-ion:
Dbejte prosím upozornění v odstavci „Přeprava“.

Změny vyhrazeny.



Nevydchujte výparů.



Pred odložením vyprázdnite obsah spreja ešte v čase, keď ste vonku v záhrade. Nevyprázdnjujte obsah do výlevky alebo do kanalizácie. Neuchovávajte v náradí chemikálie alebo iné zvyšky.



Záhradnícke náradie skladujte na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí. Neklaďte na záhradnícke náradie žiadne iné predmety.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny

Vysvetlenie obrázkových symbolov



Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.



Ked' pracujete s týmto záhradníckym náradím, používajte vždy ochranné okuliare a pevnú obuv.



Dávajte pozor na to, aby ste pri práci nezranili blízko stojace osoby odletujúcimi cudzími telieskami.



Výstraha: Ked' záhradnícke náradie pracuje, zachovávajte od neho bezpečný odstup.



Nepoužívajte toto záhradnícke náradie v daždi, ani ho vplyvom dažďa nevystavujte.



Dôležité upozornenie: Po vypnutí záhradníckeho náradia rezaci nôž ešte dobiera!



Nabíjačku používajte len v suchých miestnostiach.



Nestriekajte nikomu do tváre ani na zvieratá.



Nepoužívajte žiadne horľavé kvapaliny.

Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny

⚠ POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny.

Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.

Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom teste sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).

Bezpečnosť na pracovisku

► **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.

► **Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.** Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliti.

► **Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržiavalí v blízkosti pracoviska.** Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.

Elektrická bezpečnosť

► **Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.** Nezmienené zástrčky a vhodné zásuvky znížujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, výkurovacie telesá, sporáky a chladničky.** Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti.** Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

**110 | Slovensky**

- Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky tahaním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sietová šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčasťami ručného elektrického náradia. Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Ked' pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použitie predĺžovacieho kabla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Ak sa nedá vynútiť použitiu ručného elektrického náradia vo vlnkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

- Bud'te ostražité, sústred'te sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
- Nosťe osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znížujú riziko poranenia.
- Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
- Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo klúče na skrutky. Nastavovacie náradie alebo klúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
- Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajte udržiavajte rovnováhu. Taktôto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciach lepšie kontrolovať.
- Pri práci nosťe vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia. Volný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.

- Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znížuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
- Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložiť náradie, vždy vytiahnite zástrčku sietovej šnúry zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.
- Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bol mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- Ručné elektrické náradie starostivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vymeniť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
- Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétné pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.

Starostlivé používanie akumulátorového ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- Akumulátory nabijajte len v takých nabíjačkách, ktoré odporúca výrobca akumulátora. Ak sa používa nabíjačka, určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov, na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Do elektrického náradia používajte len príslušné určené akumulátory. Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru.

- ▶ Nepoužívané akumulátory neuschovávajte tak, aby mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.
- ▶ Zakumulátora môže pri nesprávnom používaní vytiekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodom. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte aj lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.

Servisné práce

- ▶ Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náradné súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.


Bezpečnostné pokyny pre nožnice na živý plot

- ▶ Majte všetky časti svojho tela v dostatočnej vzdialosti od rezacích nožov náradia. Keď je nož v chode, nepokúšajte sa odstraňovať odstrihnutý materiál ani pridržiavať materiál, ktorý budete strihať. Zaseknutý materiál odstraňujte len pri vypnutom náradí. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní nožnic na živý plot za následok väčšie poranenia.
- ▶ Nožnice na živý plot prenášajte za rukoväť len vtedy, keď nož nebeží. Pri prevádzke alebo počas úschovy nožnic na živý plot majte vždy navlečený ochranný kryt. Starostlivo zaobchádzanie s náradím znížuje nebezpečenstvo poranenia nožom náradia.
- ▶ Elektrické náradie držte len za izolovanú rukoväť, pretože sa môže stať, že rezaci nož sa dostane do kontaktu so skrytým elektrickým vedením. Kontakt rezacieho noža s elektrickým vedením, ktoré je pod prúdom, môže dosťať pod prúd aj kovové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Bezpečnostné pokyny pre nožnice na kríky/trávu

- ▶ Toto záhradnícke náradie nie je určené na používanie pre osoby (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami, s výnimkou prípadu, ak na ne dozerá kompetentná osoba, alebo ak od nej dostali presné pokyny, ako majú toto záhradnícke náradie používať. Dávajte pozor na deti, aby ste zabezpečili, že sa nebudú môcť s týmto záhradníckym náradím hrať.
- ▶ Nikdy nedovolte používať toto záhradnícke náradie deťom ani žiadnym iným osobám, ktoré nie sú dôkladne oboznámené s jeho používaním. Predpisy niektorých krajín môžu prípadne obmedzovať vek obsluhujúcej osoby. Keď záhradnícke náradie nepoužívate, uschovávajte ho tak, aby nebolo dosiahnutelné pre deti.

- ▶ Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je zodpovedný za úrazy a škody spôsobené iným ľuďom alebo za škody na ich majetku.
- ▶ Nikdy nepoužívajte toto záhradnícke náradie vtedy, keď sa v bezprostrednej blízkosti zdržiavajú nejaké osoby, predovšetkým deti, alebo domáce zvieratá.
- ▶ Sieťovú šnúru majte vždy v takej polohe, aby bola v dostatočnej vzdialnosti od rezacích nožov.
- ▶ Keď pracujete s týmto záhradníckym náradím, používajte vždy ochranné okuliare a pevnú obuv.
- ▶ Nepoužívajte toto záhradnícke náradie za zlých poveternostných podmienok, predovšetkým vtedy, keď sa blíži búrka.
- ▶ Používajte toto záhradnícke náradie len za denného svetla alebo pri dobrom umelom svetle.
- ▶ Skontrolujte, či sú nepoškodené kryty a ochranné prvky a či sú správne namontované. Pred použitím vykonajte prípadne potrebnú údržbu alebo opravu kosačky.
- ▶ Záhradnícke náradie zapínať až vtedy, keď sa vaše ruky a nohy nachádzajú v dostatočnej vzdialosti od rezacích nožov náradia.
- ▶ Záhradnícke náradie odpojte vždy od prívodu elektrického prúdu (napríklad vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo aktivovaním blokovania zapínania):
 - vždy vtedy, keď sa od záhradníckeho náradia vzdialite,
 - keď chcete odstrániť blokovanie (blokujúce nečistoty),
 - keď budete záhradnícke náradie kontrolovať, čistiť, alebo na ňom niečo iné robiť (opravovať ho),
 - napríklad po kolízii s cudzím telesom. Ihned záhradnícke náradie prezrite, či nie je poškodené a dajte ho podľa potreby opraviť.
 - ak začne záhradnícke náradie nezvyčajne vibrovať (okamžite skontrolujte).
- ▶ Chráňte sa pred poranením nôh a rúk rezacími nožmi náradia.



Chráňte ručné elektrické náradie pred horúčavou, napr. aj pred trvalým slnečným žiareniom, ohňom a pred vodou a vlhkosťou.

Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- ▶ Náradie neotvárajte. Keď sa batéria skratuje, môže vybuchnúť.
- ▶ Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výparы. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc. Tieto výparы môžu podráždiť dýchacie cesty.
- ▶ Z poškodeného akumulátora môže vytiekať kvapalina a zamoriť predmety, ktorí sa nachádzajú v jeho blízkosti. Prekontrolujte postihnuté súčiastky. Vyčistite ich, alebo ich v prípade potreby zameňte za nové.

Bezpečnostné pokyny pre postrekovač

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia k výrobku, ktorý používate v postrekovači. V prípade potreby použite pracovné rukavice a ochranné okuliare.

112 | Slovensky

- ▶ Pred použitím si prečítajte všetky pokyny vrátane tých, ktoré sú uvedené na bezpečnostnom liste výrobcu a na obale prípravku na ochranu rastlín. Používajte vždy tie osobné ochranné prostriedky, ktoré odporúča výrobca (napr. pracovné rukavice, ochranné okuliare a pod.).
- ▶ Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné predpisy pre postrekovač a pre prípravok na ochranu rastlín. Ignorovanie uvedených pokynov môže viesť k vážnemu poškodeniu zdravia / k chorobám.
- ▶ Postrekovač uschovávajte tak, aby k nemu nemali prístup deti.
- ▶ Ohľadom vetrania dodržiavajte príslušné domáce predpisy, protipožiarne opatrenia a pracovné pokyny.
- ▶ Pri používaní postrekovača nejdzite, nepite a nemierte náradie na otvorený oheň.
- ▶ Pred použitím a po použítiu postrekovač starostlivo skontrolujte.
- ▶ Nepoužívajte do postrekovača kvapaliny s teplotou nad 40°C, lúhy, teplo produkujúce alebo leptavé kvapaliny (kyseliny) ani horľavé kvapaliny.
- ▶ Nestriekajte so žiadnymi látkami, ktorých nebezpečenstvo Vám nie je známe.
- ▶ Nestriekajte nikdy sami na seba, ani na zvieratá alebo na iné osoby. Majte ruky a ramená v dostatočnej vzdialosti od striekacieho otvoru. Keď sa dýza zapchá, záhradnícke náradie okamžite vypnite. Keď sa náhodou dostanete do kontaktu s chemikáliami alebo s rozstreknutou látkou, postupujte podľa pokynov na obale prípravku na ochranu rastlín a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Postupujte vždy podľa nálepk na obale alebo listu výrobcu priloženého k prípravku na ochranu rastlín.
- ▶ Postrekujte iba v priestoroch, ktoré sú dobre vetrané. Postrekujte vždy v smere vetra, v priestore, v ktorom nie sú osoby, zvieratá ani odložené potraviny.
- ▶ Postrekujte vždy podľa údajov uvedených na prípravku na ochranu rastlín, vyhýbajte sa chodu naprázdno.

Bezpečnostné pokyny pre nabíjačky

Chráňte nabíjačku pred účinkami dažďa a vlhkosti. Vníkutie vody do nabíjačky zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Nenabíjajte žiadne cudzie akumulátory (iných značiek).** Táto nabíjačka je určená len na nabíjanie lítio-iónových akumulátorov Bosch s napäťami uvedenými v časti Technické údaje. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
- ▶ **Udržiavajte nabíjačku v čistote.** Následkom znečistenia hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Pred každým použitím produktu prekontrolujte nabíjačku, prívodnú šnúru aj zástrčku. Nepoužívajte nabíjačku v prípade, ak ste zistili nejaké poškodenie.** Nabíjačku sami neotvárajte a dávajte ju opravovať len kvalifikovanému personálu a výlučne iba s použitím originálnych náhradných súčiastok. Poškodené nabíjačky, prívodné šnúry a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Nepoužívajte nabíjačku položenú na ľahko horľavom podklade (ako je napr. papier, textil a podobne) resp. ani v horľavom prostredí.** Zohrievanie nabíjačky, ktoré vzniká pri nabíjaní, predstavuje nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ **Dávajte pozor na deti.** Takýmto spôsobom zabezpečíte, aby sa deti nehrali s nabíjačkou.
- ▶ **Deti a osoby, ktoré na základe svojich fyzických, senzorických alebo duševných schopností alebo kvôli nedostatku skúsenosti alebo poznatkov nie sú v stave spôsobilivo obsluhovať túto nabíjačku, nesmú používať túto nabíjačku bez dozoru alebo pokynov nejakej zodpovednej osoby.** V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nesprávnej obsluhy alebo poranenia.

Symboly

Nasledujúce symboly sú na čítanie a pochopenie tohto Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto ručné elektrické náradie.

Symbol	Význam
	Používajte ochranné pracovné rukavice
	Používajte ochranné okuliare.
	Smer reakcie
	Smer pohybu
	Zapnutie/Vypnutie
	Dovolená manipulácia
	Zákazaný druh manipulácie
	Počutelný hluk
	Príslušenstvo

Používanie podľa určenia

Toto záhradnícke náradie je určené na ľahšie strihacie práce na kroviskách a na okrajoch trávnikov. Pomocou postrekovacieho nástavca je vhodné na postrekovanie prípravkami na ochranu rastlín, ktoré sú rozpustné vo vode, napríklad insekticídy, fungicídy, prípravky na ničenie buriny a hnojivá. Tento výrobok je určený len na domáce používanie. Nie je určený na používanie s inými chemickými látkami ani na profesionálne, komerčné používanie.



Technické údaje

Isio	Nožnice na trávu	Nožnice na kríky	Nožnice na trávu kríky	Postrekovač	Nožnice na trávu vrátane teleskopickej rukoväte s kolieskami
Vecné číslo	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	0,6
Šírka nožov	mm	80	-	80	-
Dĺžka nožov	mm	-	120	120	-
Objem	l	-	-	-	1
Dĺžka teleskopickej tyče	cm	-	-	-	80 - 115
Nabíjačka					
Vecné číslo	EU/V~	2 609 006 408/230			
Vstupné napätie	UK/V~	2 609 006 409/230			
	AUS/V~	2 609 006 410/240			
Nabíjací prúd	mA	500	500	500	500
Priпустný rozsah teploty nabíjania	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akumulátor					
Menovité napätie	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapacita	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Nabíjacia doba (akumulátor vybitý)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Počet akumulátorových článkov		1	1	1	1
Doba prevádzky na jedno nabitie akumulátorov (az)	min	50	50	50	40
Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho záhradníckeho náradia. Obchodné názvy jednotlivých kusov záhradníckeho náradia sa môžu odlišovať.					
Základná výbava sa odlišuje podľa verzie produktu.					

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Nožnice na trávu

Namerané hodnoty hľuku zistené podľa normy EN 60335.

Hodnotená hladina hľuku A náradia je typicky nižšia ako 70 dB(A).

Celkové hodnoty vibrácií a_h (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zistované podľa normy EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Úroveň vibrácií a_h

Nožnice na kríky

Namerané hodnoty hľuku zistené podľa normy EN 60745.

Vyhodnotená hodnota hladiny hľuku A tohto náradia je typicky: Hladina akustického tlaku 58 dB(A); hladina akustického výkonu 79 dB(A). Nespolahlivosť merania K = 3 dB.

Celkové hodnoty vibrácií a_h (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zistované podľa normy EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Úroveň vibrácií a_h

Postrekovač

Namerané hodnoty hľuku zistené podľa normy EN 60745.

Vyhodnotená hodnota hladiny hľuku A tohto náradia je typicky: Hladina akustického tlaku 58 dB(A); hladina akustického výkonu 79 dB(A). Nespolahlivosť merania K = 3 dB.

Antiblokovací mechanizmus

Ked' sa rezací nož zablokuje v materiáli, ktorý kladie odpor, zataženie motoru sa zvýši. Inteligentná mikroelektronika túto situáciu pretáčenia identifikuje a opakovane prepina motor, aby sa tým zabránilo zablokovaniu rezacích nožov a aby sa materiál prestrihol.

Toto počutelné prepínanie trvá do 3 sekúnd. Po prestrihnutí pracuje záhradnicke náradie normálnym spôsobom ďalej, alebo v prípade trvania situácie pretáčenia sa rezací nož v otvorennej polohe zastaví (napr. v prípade, že záhradnicke náradie náhodne zablokuje kúsok kovového plota a pod.).

Indikácia stavu nabitia akumulátora

Indikácia nabíjania zobrazuje postup nabíjania. Pri nabíjaní bliká indikácia **zeleným svetlom**. Ked' svieti indikácia stavu nabitia akumulátora **trvalo zeleným svetlom**, je akumulátor úplne nabitý.

Indikácia stavu nabitia akumulátora ukazuje pri napoly alebo celkom stlačenom vypínači niekoľko sekúnd stav nabitia akumulátora.

LED	Kapacita
Trvalé zelené svetlo	35 - 100%
Bliká zelené svetlo	15 - 35%
Bliká červené svetlo	5 - 15%
Trvalé červené svetlo	0 - 5%

Hľadanie porúch



Symptómy	Možná príčina	Odstránenie príčiny
Doba kosenia na jedno nabitie akumulátora je priliš krátka	Akumulátor sa blíži ku koncu svojej životnosti	Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu
Indikácia nabíjania akumulátora trvalo svieti Nabíjanie nie je možné	Akumulátor je pokazený	Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu

Údržba a čistenie

- **Pozor! Pred vykonávaním údržby alebo pred čistením záhradnicke náradie vždy vypnite. Po vypnutí tohto záhradnickeho náradia sa nože ešte niekoľko sekúnd pohybujú ďalej.**
Zachovajte opatrnosť! Nedotýkajte sa pohybujúcich sa nožov.

prostriedky, ktoré odporúča výrobca (napr. pracovné rukavice, ochranné okuliare a pod.).

Nepoužité kvapaliny zlikvidujte podľa predpisu výrobcu prípravku na ochranu rastlín.

Záhradnicke náradie skladujte na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí. Nekladte na záhradnicke náradie žiadne iné predmety.

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

www.bosch-garden.com

Ak by toto záhradnicke náradie napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestalo niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať niektornej autorizovanej servisnej opravovni záhradnickeho náradia Bosch.

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Postrekovač

Vyprázdnite nádobu vystriekaním. Neuschovávajte žiadne chemikálie alebo iné zvyšky v náradí.

Kvapalinu zlikvidujte podľa pokynov priložených k prípravku na ochranu rastlín a s rešpektovaním domácich predpisov. Na vypláchnutie napláňte nádobu do 1/3 čistou vodou. Nepoužívajte na čistenie horľavé kvapaliny. Nepoužívajte agresívne prostriedky ani prostriedky s mechanickým čistiaciim účinkom. Používajte vždy tie osobné ochranné

116 | Magyar

Transport

Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedicie) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pripraviť zásielku bezpodmienčne konzultovať s expertom pre prepravu nebezpečného tovaru.

Likvidácia

Záhradnícke náradie, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zodpovedajúcemu ochrane životného prostredia. Neodhadzujte opotrebované záhradnícke náradie, nabíjačky ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:




Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia nepoužitéľné ručné elektrické a elektronické prístroje (elektrospotrebiče) a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separované a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcemu ochrane životného prostredia.

► **Integrované akumulátory sa môžu demontovali len na likvidáciu.** Pri otváraní vonkajšieho puzdra sa môže ručné záhradnícke náradie zničiť.

Ak chcete akumulátor zo záhradníckeho náradia vybrať, držte vypínac stlačený tak dlho, kým sa akumulátor celkom vybije. Vystrukturujte skrutky na telesu náradia a obal telesa odmontujte. Elektrické pripojenie akumulátora odpojte a akumulátor vyberie.

Akumulátory/batérie:



Lítiovo-iónové akumulátory:
Dopržte láskavo pokyny uvedené v odseku „Transport“.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások

A képjelek magyarázata



Olvassa el az összes biztonsági figyelmezetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.



Ha a kerti kisgéppel dolgozik, viseljen mindenig védőszemüveget és stabil lábbelit.



Ügyeljen arra, hogy a berendezésből kirepülő idegen anyagok ne sebesíthessék meg a közelben álló személyeket.



Figyelem: Munka közben tartson biztonságos távolságot a kerti kisgéptől.



Ne használja a kerti kisgépet esőben és ne tegye ki az eső hatásának.



Figyelem: A vágókész a kerti kisgép kikapcsolása után egy ideig még mozgásban marad!



A töltökészüléket csak száraz helyiségekben szabad használni.



Ne permetzen személyek arcába vagy állatokra.



Ne használjon éghető folyadékokat.



A gőzöket ne lélegezze be.



Az elraktározás előtt még a kertjében üritse ki a permetező berendezés tartalmát. Ne üritse ki a tartalmát a lefolyóba vagy a csatornába. Ne tároljon vegyszereket vagy maradékot a berendezésben.



A kerti kisgépet egy biztonságos, száraz helyiségen, a gyerekek által el nem érhető helyen tárolja. Ne tegyen más tárgyat a kerti kisgépre.

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

! FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmezetést

és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan örizzé meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság

- ▶ Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munkahelyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- ▶ Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gózöket megyűjtik.
- ▶ Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások

- ▶ A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszoláljatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőfóldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptort. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- ▶ Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- ▶ Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ Ne használja a kábelt a rendelteitéstől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles elektől és sarkoktól és mozgó gépkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csonkított kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- ▶ Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- ▶ Munka közben minden figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggyondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábitószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenseg a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- ▶ Viseljen személyi védőfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

- ▶ Kerülje el a készülék akaratlan üzeme helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszoláljatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
- ▶ Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
- ▶ Nebecsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és az egysélyt megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett várhatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- ▶ Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszeret. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszeret és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
- ▶ Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéshez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendelteitük megfelelően működnek. A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- ▶ Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítatni.
- ▶ Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoláljatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámot beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggyőzti a szerszám akaratlan üzeme helyezését.
- ▶ A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, aikik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.



118 | Magyar

- ▶ A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javítassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
- ▶ Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóelekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnak be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- ▶ Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetéstől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltökészülékekben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulártípus feltöltésére szolgáló töltökészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
- ▶ Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
- ▶ Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátor bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzérmeiktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárat egési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- ▶ Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkel. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azzal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemebe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

Szervíz-ellenőrzés

- ▶ Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.

Biztonsági előírások a sövényvágó ollók számára

- ▶ Tartsa távol minden testrészt a vágókéstől. Ne próbálja meg futó kés mellett a levágott anyagot eltávolítani, vagy a vágásra kerülő anyagot lefogni. A beékelődött, levágott anyagot csak kikapcsolt gép mellett távolítsa el. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a sövényvágó olló használata közben súlyos sérülésekhez vezethet.

- ▶ A sövényvágó ollót csak álló kés mellett és csak a fogantyún fogva emelje fel és szállítsa. A sövényvágó olló szállításához vagy tárolásához minden húzza fel arra a védőborítást. A berendezés óvatos kezelése csökkenti a késék által kiváltott sérülések veszélyét.
- ▶ Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogantyúfelületeknél fogva fogja meg, mivel a vágókés kívülről nem látható, feszültség alatt álló vezetékekkel is érintkezésbe kerülhet. Ha a vágókés egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, a berendezés fémrészei szintén feszültségs alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek.

Biztonsági előírások a bokorvágó/fünyíró ollóhoz

- ▶ Ez a kerti kisgép nincs arra előírányozva, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a kerti kisgépet. Gyerekeket nem szabad a kerti kisgéppel felügyelet nélkül hagyni, nehogy játszanak a készülékkel.
- ▶ Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy az ezen előírásokat nem ismerő személyeknek, hogy a kerti kisgépet használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet hogy korlátozzák a kezelő korát. Ha a kerti kisgépet nem használja, azt gyermeket számára nem elérhető helyen tárolja.
- ▶ Sohase engedje meg gyerekeknek, vagy az ezen előírásokat nem ismerő személyeknek, hogy a kerti kisgépet használják. Az Ön országában érvényes előírások lehet hogy korlátozzák a kezelő korát. Ha a kerti kisgépet nem használja, azt gyermeket számára nem elérhető helyen tárolja.
- ▶ A más személyek által elszenvedett balesetekért, illetve a más tulajdonában keletkezett károkért a kezelő vagy felhasználó felel.
- ▶ Sohase üzemeltesse a kerti kisgépet, ha a berendezés közvetlen közelében személyek, mindenek előtt gyerekek vagy háziállatok, tartózkodnak.
- ▶ Tartsa távol a csatlakozóvezetéket a vágókésekkel.
- ▶ Ha a kerti kisgéppel dolgozik, viseljen minden védőszemüveget és stabil lábbelit.
- ▶ Rossz időjárás mellett, főleg közeledő viharok esetén ne végezzen egyengetést és méretezést vágást.
- ▶ A kerti kisgépet csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágítás mellett használja.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a burkolatok és védőberendezések nincsenek-e megrongálódva és helyesen vannak-e felszerelve. A használattól előtt húzza végre a szükséges karbantartási és javítási munkákat.
- ▶ A kerti kisgépet csak akkor kapcsolja be, ha a kezei és lábai elegendő távolságban vannak a vágókéstől.
- ▶ Mindig válassza el a kerti kisgépet az áramellátástól (például húzza ki a hálózati csatlakozó dugót vagy reteszelje a bekapcsolót):
 - minden olyan esetben, ha őrizet nélkül hagyja a kerti kisgépet,
 - a beékelődésük elhárítása előtt,
 - mielőtt a kerti kisgépet ellenőrizné, megtisztítaná, vagy azon valamilyen munkát végezne,



- egy idegen testtel való ütközés után. Azonnal ellenőrizze a kerti kisgép esetleges megrongálódásait és szükség esetén javítassa meg,
 - ha a kerti kisgép szokatlan módon rezgésbe jön (azonnal ellenőrizze).
- Védekezzen a vágókés által okozott kéz- és lábsérülések ellen.



Óvja meg az elektromos kéziszerszámot a forráságtól, például a tartós napsugárzástól, a tüztől, a víztől és a nedvességtől. Ellenkező esetben robbanásveszély áll fenn.

- **Ne nyissa fel a berendezést.** Ha az elemet rövidre zárják, az felrobbanhat.
- **Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gözök léphetnek ki.** Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségebe, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gözök ingerelhetik a légitakat.
- **Hibás akkumulátor esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki és beszennyezheti a szomszédos tárgyakat.** Ellenőrizze az érintett alkatrészeket. Szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki ezeket az alkatrészeket.

Biztonsági útmutató a permetező berendezések számára

- Ügyeljen a permetező berendezésben felhasználásra kerülő termék Kezelési Utasításának és biztonsági előírásainak betartására. Szükség esetén viseljen védő kesztyűt és védőszemüveget.
- Használat előtt olvassa el valamennyi előírást, beleértve a biztonsági adatlapon és a növényvédőszer csomagolásán található előírásokat is. Használja mindenkor a gyártó által javasolt személyi védőfelszerelést (például kesztyű, védőszemüveg stb.).
- Használat előtt olvassa el, majd tartsa be a permetező berendezésre és a növényvédőszerre vonatkozó valamennyi utasítást és biztonsági előírást. A fent megadott utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérülésekhez/betegségekhez vezethet.
- Tartsa távol a permetező berendezést a gyerekektől.
- Tartsa be a szellőztetésre, tűzvédelemre és működésre módra vonatkozó helyi előírásokat.
- A permetező berendezés használata közben ne egyen, ne igyon és ne irányítsa a permetező berendezést nyílt lángakra.
- A permetező berendezést használattal előtt és használattal után gondosan ellenőrizze.
- Ne használjon a permetező berendezésben 40 °C feletti hőmérsékletű folyadékokat, lúgokat, hőt termelő anyagokat, maró folyadékokat (savak) vagy éghető folyadékokat.
- Ne permetezzen olyan anyagokat, amelyek veszélyeit nem ismeri.
- Ne permetezzen saját magára, más személyekre vagy állatokra. Tartsa távol a kezeit és a karjait a permetező nyílástól. Ha a fűvőka eldugult, azonnal kapcsolja ki a kerti kisgépet. Ha Ön érintkezésbe kerül a vegyszerekkel vagy a ködpermet véletlenül a szemebe jut, járjon el a növényvédőszeren található előírások szerint, majd menjen azonnal orvoshoz.

- Mindig a csomagon található címkén vagy a növényvédőszer gyártója által kiadott és a növényvédőszerrel együtt szállított tájékoztatón található utasítások alapján járjon el.
- Csatlakoztatás előtt szellőztetésre, tűzvédelemre és működésre vonatkozó előírásokat kövesse.
- Mindig a növényvédőszeren található adatoknak megfelelően permetezzen, kerülje el, hogy a permetező berendezés üresen járjon.

Biztonsági előírások a töltökészülékek számára

- **Tartsa távol a töltökészüléket az esőtől vagy nedvességtől.** Ha víz hatol be egy töltökészülékebe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ne töltön a töltökészülékkel idegen gyártmányú akkumulátorokat.** A töltökészülék csak a műszaki adatoknál megadott feszültségű Bosch litium-ion akkumulátorok töltésére alkalmas. Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély áll fenn.
- **Tartsa tiszta a töltökészüléket.** Elszennyeződés esetén megnövekedik az áramütés veszélye.
- **Minden használat előtt ellenőrizze a töltökészüléket, a kábelét és a csatlakozó dugót.** Ha valamilyen megrongálódást észlel, ne használja a töltökészüléket. Sohase nyissa fel saját maga a töltökészüléket, és csak megfelelően kiképzett szakembereket bízzon meg a töltökészülék javításával. A javításhoz csak eredeti alkatrészeket szabad használni. Egy megrongálódott töltökészülék, kábel, vagy csatlakozó dugó megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ne üzemeltesse a töltökészüléket könnyen gyulladó alátéten (például papíron, textilanyagokon, stb.) illetve gyúlékony környezetben.** A töltökészülék a töltési folyamat során felmelegszik, ennek következtében tűzeszély áll fenn.
- **Ügyeljen a gyerekekre.** Ez biztosítja, hogy a gyerekek ne játszhassanak a töltökészülékkel.
- **Ezt a töltökészüléket gyerekek és olyan személyek nem használhatják, akik a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik miatt, vagy a tapasztalatok vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek a töltökészüléket biztonságosan használni, kivéve ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy utasításokat ad arra, hogyan kell használni a töltökészüléket.** Ellenkező esetben hibás kezelés és sérülések veszélye áll fenn.

Jelképes ábrák

Az ezt követő jelmagyarázat az Üzemeltetési útmutató elolvásásának és megértésének megkönnyítésére szolgál. Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet az elektromos kéziszerszám jobb és biztonságosabb használatában.

**120 | Magyar**

Jel	Magyarázat
	Viseljen védő kesztyűt
	Viseljen védőszemüveget.
	A reakció iránya
	Mozgásirány
	Bekapcsolás/Kikapcsolás
	Megengedett tevékenység

Jel	Magyarázat
	Tilos tevékenység
	Hallható zaj
	Tartozékok

Rendeltetésszerű használat

A kerti kisgép könnyű sövényvágási és gyepszélvágási munkák véghajtására szolgál.
A permetező előtér nagyszámú vízben oldható növényvédőszer, mint például rovarölő, gombaölő és gyomirtó szerek, valamint műtrágya permetezésére alkalmas. Ez a termék csak othoni alkalmazásra megfelelő. Más vegyszerekkel való alkalmazásra és kereskedelmi használatra nem megfelelő.

Műszaki adatok

Isio	Fűnyíró olló	Sövényvágó Fűnyíró olló olló Sövényvágó olló	Permetező berendezés	Fűnyíró olló teleszkópos szárral és kerekekkel
Cikkszám	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	0,5	0,6	0,6
Kés szélessége	mm	80	–	80
A kés hossza	mm	–	120	120
Térfogat	l	–	–	1
A teleszkópos szár hossza	cm	–	–	80 – 115
Töltökészülék				
Cikkszám	EU/V~	2 609 006 408/230		
Bemeneti feszültség	UK/V~	2 609 006 409/230		
	AUS/V~	2 609 006 410/240		
Töltőáram	mA	500	500	500
Megengedett töltési hőmérséklet tartomány	°C	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	0,1	0,1	0,1
Akkumulátor				
Névleges feszültség	V=	3,6	3,6	3,6
Kapacitás	Ah	1,5	1,5	1,5
Kérjük vegye figyelembe a kerti kisgép típustábláján található alkatrészszámot. Egyes kerti kisgépeknek több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.				
A szállítmány tartalma a termékváltozattól függően különböző.				



Magyar | 121

Isio	Fünyíró olló	Sövényvágó olló	Fünyíró olló	Permetező berendezés	Fünyíró olló teleszkópos szárral és kerekekkel
Töltési idő (kimerült akkumulátor esetén)	óra	3,5	3,5	3,5	3,5
Akkucellák száma		1	1	1	1
Akku feltöltésenkénti működési időtartam (meddig)	perc	50	50	50	40
Kérjük vegye figyelembe a kerti kisgép típusablaján található alkatrészszámot. Egyes kerti kisgépeknek több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.					
A szállítmány tartalma a termék változattól függően különböző.					

Töltési idő (kimerült akkumulátor esetén) óra 3,5 3,5 3,5 3,5
Akkucellák száma 1 1 1 1
Akku feltöltésenkénti működési időtartam (meddig) perc 50 50 50 40
Kérjük vegye figyelembe a kerti kisgép típusablaján található alkatrészszámot. Egyes kerti kisgépeknek több különböző kereskedelmi megnevezése is lehet.
A szállítmány tartalma a termék változattól függően különböző.

Zaj és vibráció értékek**Fünyíró olló**

A zajmérési eredmények az EN 60335 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.
A készülék zajszintjének tipikus A-értéke kisebb mint 70 dB(A).
 a_h rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bizonytalanság az EN 60335 szabvány szerint:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.
Rezgésszint₁)

használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védeelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszerzése.

Megfelelőségi nyilatkozat C E**Fünyíró olló**

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60335 (akkumulátoros készülék) és EN 60335 (akkumulátor töltkészülék) a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2011/65/EU irányelvek elírásainak megfelelen.

Sövényvágó olló

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60745 (akkumulátoros berendezés) és EN 60335 (akkumulátor töltkészülék) a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK, 2011/65/EU irányelvek elírásainak megfelelen.

2000/14/EK: Garantált hangteljesítmény-szint 82 dB(A). A konformitás megállapítási eljárás leírása az V függelékből található.

Termék kategória: 25

Permetező berendezés

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60745 (akkumulátor készülék) és EN 60335 (akkumulátor töltkészülék) a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK és 2011/65/EU irányelvek előírásainak megfelelően.

1) Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, eltérő betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett

**122 | Magyar**

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK, 2000/14/EK) a következő helyen található:
 Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
 Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
 Henk Becker Helmut Heinzelmann
 Executive Vice President Head of Product Certification
 Engineering PT/ETM9

J.W. Becker i.V. Katalin
 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 17.07.2013

Felszerelés és üzemeltetés

A tevékenység célja	Ábra
Szállítmány tartalma	1
Az akkumulátor feltöltése	2
Felszerelés/Leszerelés	3
Be-/kikapcsolás	4
A teleszkópos szár és a kerekek felszerelése	5
A teleszkópos szár és a kerekek leszerelése	6
A fogantyú hosszának beállítása	7
A gyepszél vágásához alkalmas helyzet/ A munkavégzési szög beállítása	8 - 9
A kerekek levétele	10
Munkavégzési útmutató a teleszkópos szárhoz	11 - 12
A szóróberendezés alkalmazása	13
Karbantartás	14
Tartozékok	15

Sövények vágása

A munka megkezdése előtt minden ellenőrizze, nincs-e a sövényben valamelyen kívülről nem látható idegen test, például kerítésracs.

Alkalmazás

A kerti kisgépet előírásszerűen a fogantyúnál fogva tartsa, hogy ne vessze el az uralmát a berendezés felett. A hibás kezelés sérülésekhez vezethet. A használat befejezése után mindenig tegye fel a vágókés szállítási védőburkolatát.

Kihúzható teleszkópos szár

A fű- és sövényvágó olló tartozékhoz használja a teleszkópos szárat. Mielőtt a sövényvágóval használja a fogantyút, a kereket el kell távoztatni.

Blokkolásgátló mechanizmus

ha a vágókés egy ellenállóképes anyagban leblokkol, a motor terhelése megnövekszik. Az intelligens mikroelektronika felismeri ezt a túlerhelési szituációt, és többször egymás után átkapcsolja a motort, hogy megtagadja a vágókés leblokkolását és átvágja az anyagot. Ez a hallható átkapcsolás 3 másodpercig is eltarthat. Az átvágás után a kerti kisgép ismét a normális állapotban működik tovább, illetve ha a túlerhelési szituáció továbbra is fennmarad, akkor a vágókés nyitott állapotban magától leáll (például ha a kerti kisgépet egy fém kerítésräcsdarab véletlenül leblokkolja).

Akkumulátor feltöltési kijelző

Az akkumulátor töltési szint kijelző mutatja a töltési folyamat előrehaladását. A kijelző a töltési folyamat során zöld színben villog. Ha az akkumulátor töltési szint kijelző folyamatosan zöld színben világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az akkumulátor töltési szint jelző félig vagy teljesen benyomott be-/kikapcsoló esetén néhány másodpercre kijelzi az akkumulátor töltési szintjét.

LED	Kapacitás
Tartós zöld fény	35 - 100%
Zöld villogó fény	15 - 35%
Piros villogó fény	5 - 15%
Tartós piros fény	0 - 5%

Hibakeresés

Probléma	Lehetséges ok	Elhárítás módja
Az akkumulátor feltöltésenkénti munkaideje túl rövid	Az akkumulátor az élettartamának a végéhez közeledik	Keresse fel egy vevőszolgálatot
A akku töltéskijelző folyamatosan világít	Az akkumulátor hibás	Keresse fel egy vevőszolgálatot
A készülékkel nem lehet tölteni		

Karbantartás és tisztítás

- Figyelem! A karbantartás vagy tisztítás előtt kapcsolja ki a kerti kisgépet. A kerti kisgép kikapcsolása után a késék még néhány másodpercig tovább mozognak. Vigyázzat! Ne érjen hozzá a mozgó késekhez.
- A kerti kisgépet tartsa tiszta, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.
- Viseljen mindenig védő kesztyűt, ha a kerti kisgéppel dolgozik, vagy azon karbantartási/tisztítási munkákat akar végrehajtani.

Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e a kerti kisgépen nyilvánvaló, azonnal szembeütközésre hiba, például egy laza, kiakadt, elkopott rögzítés, vagy megrongálódott alkatrészek.

Permetező berendezés

Folytassa a permetezést, amíg a tartály kiürül. Ne tároljon vegyszereket vagy maradékokat a berendezésben.

A folyadékot a növényvédőszer előírásaiban megadott módon, a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Az öblítéshez töltse fel a tartályt 1/3-ig tiszta vízzel. A tisztításhoz sohase használjon éghető folyadékokat. Ne használjon agresszív vagy koptató hatású szereket. Mindig használja a növényvédőszer gyártója által javasolt személyi védőfelszerelést, például kesztyűt, védőszemüveget stb.

A nem használt folyadékokat a növényvédőszer gyártója előírásainak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A kerti kisgépet egy biztonságos, száraz helyesben, a gyerekek által el nem érhető helyen tárolja. Ne tegyen más tárgyat a kerti kisgépre.

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

www.bosch-garden.com

Ha a kerti kisgép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch kerti kisgép-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni. Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adjon meg az elektromos kéziszerszám típusáblóján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Szállítás

A benne található lithium-ionos-akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélküli szállíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bízzák meg, akkor

figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a kündemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Eltávolítás

A kerti kisgépeket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki a kerti kisgépeket, töltőkészülékeket és az akkumulátorokat/elemeiket a háztartási szemetbe!

Csak az EU-tagországok számára:

 Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeiket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

► A beépített akkumulátorokat csak a hulladékba való eltávolításhoz szabad kivenni. A ház felfnyitásakor a kerti kisgép tönkremehet.

Az akkumulátoroknak a kerti kisgépből való kivételéhez működtesse olyan hosszú ideig a be-/kikapcsolót, amíg az akkumulátor teljesen kimerül. Csatlakoztatja a ház csavarjait és vegye le a ház-héjat. Kösse le az akkumulátor csatlakozásait és vegye ki az akkumulátort.

Akkumulátorok/elemek:



Li-ion



Kérjük vegye figyelembe a „Szállítás” fejezetben leírtakat.

A változtatások jogá fenntartva.

Русский



Сертификат о соответствии
No. RU C-DE.ME77.B.00364
Срок действия сертификата о соответствии
по 06.05.2018

ООО «Центр по сертификации
стандартизации и систем качества
электро-машиностроительной продукции»
141400 Химки Московской области,
ул. Ленинградская, 29

Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:
ООО «Роберт Бош»
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5
Россия, 129515, Москва

Дата изготовления указана на последней странице
обложки Руководства.
Контактная информация относительно импортера
содержится на упаковке.

124 | Русский

Указания по безопасности

Пояснение пиктограмм

-  **Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Ущерб в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.
-  При работе с садовым инструментом всегда одевайте защитные очки и прочную обувь.
-  Следите за тем, чтобы отбрасываемые работающей машиной предметы не травмировали находящихся вблизи людей.
-  Предупреждение: Выдерживайте безопасное расстояние до садового инструмента, когда он работает.
-  Не используйте садовый инструмент в дождь и не подвергайте его воздействию дождя.
-  Внимание: После выключения режущий нож садового инструмента останавливается не сразу!
-  Используйте зарядное устройство только в сухих помещениях.
-  Не брызгайте средством в лицо или на животных.
-  Не используйте горючие жидкости.
-  Не вдыхайте пары.
-  Перед хранением опорожните распылитель в саду. Не удаляйте содержимое в мусор или канализацию. Не храните в инструменте химикаты или остатки жидкостей.
-  Храните садовый инструмент в надежном, сухом и недоступном для детей месте. Не ставьте другие предметы на садовый инструмент.

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- ▶ **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- ▶ **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- ▶ **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку.** Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- ▶ **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ▶ **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки.** Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ▶ **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- ▶ Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- ▶ Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- ▶ При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- ▶ Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- ▶ Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.

- ▶ До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ▶ Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- ▶ Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

- ▶ Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендуемых изготовителем. Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
- ▶ Применяйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.
- ▶ Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут закоротить полюса. Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- ▶ При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

**126 | Русский****Сервис**

► Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для кусторезов

► Держите все части тела на расстоянии от режущего ножа инструмента. Никогда не пытайтесь удалить срезанный материал либо держать срезаемый материал при работающем ноже. Удаляйте застрявший материал только при выключенном инструменте. Секундная невнимательность при использовании кустореза может привести к серьезным травмам.

► Переносите кусторез за ручку при выключенном ноже. При транспортировке и хранении кустореза всегда надевайте защитный чехол. Аккуратное обращение с инструментом снижает опасность травмирования ножом.

► Обязательно держите электроинструмент за изолированные ручки, поскольку нож может задеть скрытую электропроводку. Контакт ножа с находящейся под напряжением проводкой может заряжать металлические части электроинструмента и приводить к удару электрическим током.

Указания по технике безопасности для кусторезов/ножниц для травы

► Этот садовый инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными психическими или сенсорными способностями, с нарушениями психического здоровья, а также с недостаточным опытом/знаниями, исключая случаи, когда эксплуатация осуществляется такими лицами под наблюдением ответственного за их безопасность либо после получения от ответственного за безопасность соответствующих разъяснений относительно эксплуатации данного садового инструмента.
Необходимо проследить, чтобы дети не играли с садовым инструментом.

► Никогда не позволяйте пользоваться садовым инструментом детям или лицам, не знакомым с этими указаниями. Национальные предписания могут ограничивать возраст оператора. Если Вы не пользуетесь садовым инструментом, храните его в недоступном для детей месте.

► Оператор или пользователь ответственен за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.

► Никогда не пользуйтесь садовым инструментом, если поблизости находятся другие люди, в особенности дети, или домашние животные.

► Держите шнур питания на расстоянии от ножей.

► При работе с садовым инструментом всегда одевайте защитные очки и прочную обувь.

► Не подрезайте траву при плохих погодных условиях, в частности, когда собирается гроза.

► Используйте садовый инструмент только при дневном свете либо хорошем искусственном освещении.

► Проверяйте исправное состояние крышек и защитных устройств и их правильное крепление. Выполняйте перед работой необходимые процессы по техобслуживанию или ремонту.

► Включайте садовый инструмент, только когда Ваши руки и ноги находятся на достаточном расстоянии от режущих ножей.

► Всегда отключайте садовый инструмент от источника электроэнергии (напр., вытаскивайте штепсельную вилку или нажимайте блокиратор включения):

- всегда, когда оставляете садовый инструмент без присмотра,
- перед устранением застрявания,
- перед проверкой, очисткой или выполнением прочих работ на садовом инструменте,
- после столкновения с чужеродными предметами. Немедленно проверьте садовый инструмент на предмет повреждений и при необходимости отремонтируйте его,
- если садовый инструмент начнет необычно вибрировать (немедленно проверить).

► Защищайте свои руки и ноги от травмирования режущим ножом.

 **Защищайте электроинструмент от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, воды и влаги.**
Существует опасность взрыва.

► Не вскрывайте инструмент. При коротком замыкании батарея может взорваться.

► При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделяться газ. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

► Из неисправного аккумулятора может вытечь жидкость и намочить лежащие вблизи предметы. Проверьте смоченные части. Они должны быть очищены и при надобности заменены.

Указания по технике безопасности для распылителей

► Соблюдайте указания по технике безопасности и инструкции для используемого в распылителе средства. Надевайте по необходимости защитные рукавицы и защитные очки.

► Перед использованием прочтите все указания, включая те, которые содержатся в паспорте безопасности и на упаковке средства для защиты растений. Всегда используйте индивидуальные средства защиты, рекомендуемые производителем (напр., рукавицы, защитные очки и пр.).



- ▶ Перед использованием прочтите и выполните все инструкции и указания по технике безопасности для распылителя и средства для защиты растений. Невыполнение упомянутых указаний может привести к тяжелому поражению/олезням.
- ▶ Не допускайте попадания распылителя в руки детей.
- ▶ Соблюдайте соответствующие местные предписания по вентиляции, противопожарной защите и способу работы.
- ▶ Не употребляйте еду и напитки при пользовании распылителем и не направляйте распылитель на открытое пламя.
- ▶ Тщательно проверяйте распылитель до и после использования.
- ▶ Не используйте в распылителе жидкости с температурой выше 40 °C, щелочи, жидкости, выделяющие тепло, едкие (кислоты) или горючие жидкости.
- ▶ Не разбрызгивайте вещества, об опасности которых Вам ничего не известно.
- ▶ Не направляйте струю распылителя на себя, животных или других лиц. Держите ладони и руки на расстоянии от отверстия распылителя. Если сопло забилось, садовый инструмент необходимо немедленно выключить. При попадании химикатов на Вас или при случайном попадании в глаза распыляемого вещества действуйте в соответствии с указаниями, содержащимися на средстве для защиты растений, и немедленно обратитесь к врачу.
- ▶ Всегда действуйте в соответствии с наклейкой на упаковке или упаковочным листом, поставляемым производителем вместе со средством для защиты растений.
- ▶ Распыляйте средства только в хорошо проветриваемом окружении. Распыляйте всегда в направлении ветра, в направлении от людей, животных и полок с пищевыми продуктами.
- ▶ Производите разбрызгивание в соответствии с данными, указанными на средстве для защиты растений, избегайте разбрызгивания до полного опорожнения.

Указания по технике безопасности для зарядных устройств

-  **Защищайте зарядное устройство от дождя и сырости.** Проникновение воды в зарядное устройство повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **Не заряжайте аккумуляторы других изготовителей.** Зарядное устройство пригодно только для зарядки литий-ионных аккумуляторов фирмы Bosch с указанным в технических данных напряжением. В противном случае возникает опасность пожара и взрыва.
- ▶ **Содержите зарядное устройство в чистоте.** Загрязнения вызывают опасность поражения электротоком.

- ▶ **Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, кабель и штепсельную вилку.** Не пользуйтесь зарядным устройством с обнаруженными повреждениями. Не вскрывайте самостоятельно зарядное устройство, а поручайте ремонт квалифицированному специалисту и обязательно с использованием оригинальных запчастей. Поврежденные зарядные устройства, кабель и штепсельная вилка повышают риск поражения электротоком.
- ▶ **Не ставьте зарядное устройство во включенном состоянии на легко воспламеняющиеся материалы (например, бумагу, текстиль и т. п.) или рядом с горючими веществами.** Нагрев зарядного устройства при зарядке создает опасность возникновения пожара.
- ▶ **Смотрите за детьми.** Дети не должны играть с зарядным устройством.
- ▶ **Детям или лицам, которые вследствие повреждения физических, сенсорных или умственных способностей или отсутствия опыта или знаний не в состоянии безопасно работать с зарядным устройством, запрещается пользоваться зарядным устройством без присмотра или инструктажа ответственного лица.** Иначе может возникнуть опасность неправильного использования или получения травм.

Символы

Следующие символы помогут Вам при чтении и понимании руководства по эксплуатации. Запомните символы и их значение. Правильная интерпретация символов поможет Вам правильнее и надежнее работать с электроинструментом.

Символ	Значение
	Надевайте защитные рукавицы
	При работе пользуйтесь защитными очками.
	Направление реакции
	Направление движения
	Включение/Выключение
	Разрешенное действие
	Запрещенное действие
	Слышимый шум
	Принадлежности

**128 | Русский****Применение по назначению**

Садовый инструмент предназначен для мелких работ по стрижке кустарника и по краям газона.

Распылительная насадка предназначена для распыления многочисленных растворимых в воде средств для защиты

растений, напр., инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и удобрений. Это изделие предназначено только для домашнего применения. Оно не предназначено для использования с другими химическими веществами и коммерческого применения.

Технические данные

Isio	Ножницы для травы	Кусторез	Ножницы для травы Кусторез	Распылитель	Ножницы для травы, вкл. телескопичекую рукоятку с колесиками
Товарный №	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	0,5	0,6	0,6	0,6
Ширина ножа	мм	80	-	80	-
Длина ножа	мм	-	120	120	-
Объем	л	-	-	-	1
Длина телескопической рукоятки	см	-	-	-	80 - 115
Зарядное устройство					
Товарный №	EU/V~	2 609 006 408/230			
Входное напряжение	UK/V~	2 609 006 409/230			
	AUS/V~	2 609 006 410/240			
Зарядный ток	мА	500	500	500	500
Допустимый диапазон температуры при зарядке	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
Аккумулятор					
Номинальное напряжение	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Емкость	А·ч	1,5	1,5	1,5	1,5
Продолжительность зарядки (аккумулятор разряжен)	час.	3,5	3,5	3,5	3,5
Число элементов аккумулятора		1	1	1	1
Продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе (до)	мин	50	50	50	40
Обращайте внимание на товарный номер на заводской табличке Вашего садового инструмента. Торговые названия отдельных садовых инструментов могут различаться.					
Объем поставки различается в зависимости от варианта изделия.					



Русский | 129

Данные по шуму и вибрации

Ножницы для травы

Уровень шума определен в соответствии с европейской нормой EN 60335.

А-взвешенный уровень звукового давления инструмента обычно ниже 70 дБ(А).

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60335:

$$a_h < 2,5 \text{ м/с}^2, K = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Уровень вибраций₁

Кусторез

Уровень шума определен в соответствии с европейской нормой EN 60745.

А-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления 58 дБ(А); уровень звуковой мощности 79 дБ(А). Погрешность K = 3 дБ.

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ м/с}^2, K = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Уровень вибраций₁

Распылитель

Уровень шума определен в соответствии с европейской нормой EN 60745.

А-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления 58 дБ(А); уровень звуковой мощности 79 дБ(А). Погрешность K = 3 дБ.

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ м/с}^2, K = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Уровень вибраций₁

1) Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации измерен по методике измерения, прописанной в стандарте EN 60745, и может быть использован для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Уровень вибрации указан для основных видов работ с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

Заявление о соответствии CE

Ножницы для травы

Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в «Технических данных» продукт соответствует следующим стандартам и нормативам: EN 60335 (аккумуляторная батарея) и EN 60335 (зарядное устройство) в соответствии с предписаниями и директивами 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU.

Кусторез

Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в «Технических данных» продукт отвечает следующим стандартам и нормативам: EN 60745 (аккумуляторный электроинструмент) и EN 60335 (аккумуляторное зарядное устройство) согласно положениям директив 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU. 2000/14/EC: гарантированный уровень звуковой мощности 82 дБ(А). Процедура оценки соответствия согласно приложению V.

Категория продукта: 25

Распылитель

Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в разделе «Технические данные» продукт полностью соответствует следующим нормам и нормативным документам: EN 60745 (аккумуляторный инструмент) и EN 60335 (аккумуляторное зарядное устройство) в соответствии с положениями директив 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EC.

Техническая документация (2006/42/EC, 2000/14/EC): Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Монтаж и эксплуатация

Действие	Рисунок
Комплект поставки	1
Зарядка аккумулятора	2
Монтаж/Демонтаж	3

**130 | Русский**

Действие	Рисунок
Включение/выключение	4
Монтаж телескопической рукоятки с колесиками	5
Демонтаж телескопической рукоятки с колесиками	6
Регулировка длины рукоятки	7
Положение для подрезки краев/Настройка угла наклона инструмента	8 – 9
Снятие колесиков	10
Указания относительно работы с телескопической рукояткой	11 – 12
Использование распылителя	13
Техобслуживание	14
Принадлежности	15

Стрижка живой изгороди

Перед началом работы проверьте кустарник на наличие скрытых чужеродных предметов, напр., садовой ограды.

Эксплуатация

Держите садовый инструмент нужным образом за рукоятку, чтобы не потерять контроль над ним.
Неправильное обращение может привести к травмам.
После использования наденьте на режущий нож транспортировочную защиту.

Телескопическая рукоятка

Используйте телескопическую рукоятку вместе с принадлежностями для ножниц для травы и кустореза.
Прежде чем использовать рукоятку с принадлежностями для кустореза, снимите колесики.

Поиск неисправностей

Проблема	Возможная причина	Устранение
Короткая продолжительность срезания после зарядки аккумулятора	Заканчивается срок службы аккумулятора	Обратитесь в сервисную мастерскую
Индикатор зарядки аккумулятора светится непрерывно	Аккумулятор неисправный	Обратитесь в сервисную мастерскую
Аккумулятор не заряжается		

Техобслуживание и очистка

► **Внимание!** Перед работами по техобслуживанию или очистке выключайте садовый инструмент. После того, как садовый инструмент был выключен, ножи еще некоторое время продолжают двигаться. Осторожно! Не дотрагивайтесь до движущихся ножей.

- Для качественной и надежной работы поддерживайте садовый инструмент в чистоте.
 - Всегда носите защитные перчатки при работе с садовым инструментом или проведении работ по техобслуживанию/очистке.
- Регулярно осматривайте садовый инструмент на предмет наличия заметных дефектов, таких как ослабленные соединения или изношенные/поврежденные детали.

Распылитель

Разбрзгайте до полного опорожнения емкости. Не храните в инструменте химикаты и остатки жидкостей. Удаляйте жидкость в соответствии с рекомендациями, содержащимися в указаниях для средства для защиты растений, и соблюдайте местные предписания. Для промывки емкости наполните ее на 1/3 чистой водой. Никогда не используйте для очистки горючие жидкости. Не используйте агрессивные или царапающие средства. Всегда используйте индивидуальные средства защиты, рекомендуемые производителем средства для защиты растений, напр., рукавицы, защитные очки и пр. Удаляйте неиспользованные жидкости в соответствии с предписаниями производителя средства для защиты растений. Храните садовый инструмент в надежном, сухом и недоступном для детей месте. Не ставьте другие предметы на садовый инструмент.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

www.bosch-garden.com

Если несмотря на тщательную процедуру изготовления и испытания садовый инструмент все-таки выйдет из строя, ремонт должна производить авторизованная сервисная мастерская для садовых инструментов Bosch. Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке электроинструмента.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва
Россия
Тел.: 8 800 100 8007
E-Mail: pt-service.ru@bosch.com
Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете получить на официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ОOO
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Транспортировка

На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм. При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Утилизация

Садовые инструменты, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую утилизацию. Не выбрасывайте садовые инструменты, зарядные устройства и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!


Только для стран-членов ЕС:

 В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие электрические и электронные приборы и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC поврежденные либо отработанные аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.
► **Интегрированные аккумуляторы разрешается извлекать только для утилизации.** Вскрытие корпуса чревато разрушением садового инструмента.

132 | Українська

Чтобы извлечь аккумуляторную батарею из садового инструмента, нажимайте выключатель, пока аккумуляторная батарея полностью не разрядится. Выкрутите винты на корпусе и снимите оболочку инструмента. Разъедините соединения на аккумуляторной батарее и извлеките аккумуляторную батарею.

Аккумуляторы, батареи:



Літієво-іонний:
Пожалуйста, соблюдайте указания раздела «Транспортировка».

Возможны изнемення.



Не вдихайте пар.



Перед зберіганням спорожніть розпиловач у саду. Не видаляйте вміст в мийку або каналізацію. Не зберігайте в приладі хімікати або рештки рідин.



Зберігайте садовий інструмент в безпечноному, сухому і недосяжному для дітей місці. Не ставте інші предмети на садовий інструмент.



Загальні застереження для електроприладів



ПОПЕРЕДЖЕННЯ Прочитайте всі застереження і вказівки.

Недотримання застережень і вказівок може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

Безпека на робочому місці

► Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть привести до нещасних випадків.

► Не працюйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.

► Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над пристроям, якщо Ваша увага буде відвернута.

Електрична безпека

► Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселях. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери.

Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.

► Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.

► Захищайте пристрій від дощу і вологи. Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Пояснення щодо символів



Прочитайте всі застереження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.



Завжди одягайте захисні окуляри та взувайте міцне взуття, коли Ви працюєте з садовим інструментом.



Слідкуйте за тим, щоб чужорідні тіла, що відлітають, не поранили людей поблизу.



Попередження: Дотримуйтесь безпечної відстані до садового інструменту, коли він працює.



Не користуйтесь садовим інструментом в дощ, на прилад взагалі не повинен попадати дощ.



Увага: Після вимкнення садового інструменту ніж ще має інерційний вибіг!



Використовуйте зарядний пристрій лише у сухих приміщеннях.



Не спрямовуйте струмінь собі в обличчя або на тварин.



Не використовуйте горючі рідини.



- ▶ Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, опії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахованний на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення. Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Безпека людей**
- ▶ Будьте уважними, спідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поводьтесь під час роботи з електроприладом. Не користуйтесь електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неважкості при користуванні електроприладом може привести до серйозних травм.
- ▶ Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзается, каски та навушників, зменшує ризик травм.
- ▶ Уникайте випадкового вимкнання. Перш ніж ввімкнути електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкнутого приладу може привести до травм.
- ▶ Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Переївнання налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може привести до травм.
- ▶ Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- ▶ Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукаючі до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- ▶ Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрії, перевіртеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися. Використання пиловідсмоктувального пристроя може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

Правильне поводження та користування електроприладами

- ▶ Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
- ▶ Не користуйтесь електроприладом з пошкодженим вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- ▶ Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, мінія прилада або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- ▶ Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- ▶ Старанно доглядайте за електроприладом. Перевіряйте, щоб рукояті деталі приладу бездоганно працювали та не зайдали, ні були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
- ▶ Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застрюють та легші в експлуатації.
- ▶ Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може привести до небезпечних ситуацій.

Правильне поводження та користування приладами, що працюють на акумуляторних батареях

- ▶ Заряджайте акумуляторні батареї лише в заряджувальних пристроях, рекомендованих виготовлювачем. Використання заряджувального пристроя для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може привести до пожежі.
- ▶ Використовуйте в електроприладах лише рекомендовані акумуляторні батареї. Використання інших акумуляторних батарей може приводити до травм та пожежі.

134 | Українська

- Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів. Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або похежу.
- При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря. Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опіки.

Сервіс

- Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність приладу на довгий час.

Вказівки з техніки безпеки для кущоріза

- Оберігайте всі частини тіла від контакту з ножем. Ні в якому разі не намагайтесь видалити зрізаний матеріал чи притримати матеріал, який Ви збираетесь зрізати, при вимкненному приладі. Витягуйте матеріал, що застряє, лише при вимкненому приладі. Міть неуважності при користуванні кущорізом може привести до серйозних травм.
- Переносьте кущоріз за ручку при вимкненому ножі. При транспортуванні чи зберіганні кущоріза завжди надівайте захисну кришку. Обережне поводження з приладом зменшує небезпеку поранення ножем.
- При роботах, коли робочий інструмент може зачепити заховані електропроводки, тримайте електроінструмент за ізольовані рукоятки. Зачеплення ножем електропроводки, що знаходиться під напругою, може заряджувати також і металеві частини електроінструменту та приводити до удару електричним струмом.

Вказівки з техніки безпеки для кущорізів/газонних ножиць

- Цей садовий інструмент не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими психичними, чутевими або розумовими здатностями або недостатнім досвідом та/або недостатніми знаннями – це дозволяється робити лише у тому випадку, якщо за ними спостерігає особа, що відповідає за їхню безпеку, або вони отримують від неї вказівки щодо того, як слід використовувати прилад. Необхідно спостерігати за дітьми, щоб переконатися, що вони не грають з садовим інструментом.
- Ні в якому разі не дозволяйте користуватися садовим інструментом дітям і особам, що не знайомі з цими вказівками. Національні приписи можуть обмежувати допустимий вік користувача. Якщо Ви не працюєте з садовим інструментом, зберігайте його в недоступному для дітей місці.

- За нещасні випадки, тілесні ушкодження інших людей і пошкодження чужого майна відповідає користувач.
- Ніколи не користуйтесь садовим приладом, коли поблизу знаходяться люди, зокрема діти, або домашні тварини.
- Не допускайте потрапляння шнура живлення під ножі.
- Завжди одягайте захисні окуляри та взувайте міцне взуття, коли Ви працюєте з садовим інструментом.
- Не підрізайте траву при поганіх погодних умовах, зокрема, коли збирається гроза.
- Використовуйте садовий інструмент лише при діденному світлі або при добром у штучному освітленні.
- Перевіряйте, чи не пошкоджені кришки і захисні пристрій і чи правильно вони сидять. Перед початком експлуатації здійсніть необхідні роботи з обслуговування або ремонту.
- Вмикайте садовий прилад лише тоді, коли руки і ноги знаходитимуться на достатній відстані від ноха.
- Завжди відключайте садовий інструмент від живлення (напр., витягніть мережевий штепсель або натисніть на блокатор вимикача):
 - завжди, коли залишаєте садовий інструмент без нагляду,
 - перед тим, як звільнити шпилі що застрияли,
 - перед тим, як перевірити або прочистити садовий інструмент, або виконати якісь роботи в ньому,
 - після зіткнення з чужорідним тілом. Негайно перевірте садовий інструмент на предмет пошкоджень і за необхідністю відремонтуйте,
 - якщо садовий інструмент почав незвичайно вібрувати (негайно перевірте).
- Захищайте себе від травмування ніг та рук ножом.

 **Захищайте електроінструмент від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, води та волого. Існує небезпека вибуху.**

- Не відкривайте прилад. При короткому замиканні батарея може вибухнути.
- При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.
- При несправній акумуляторній батареї може виступати рідина і забруднювати сусідні предмети. Перевірте зачеплені частини. Прочистіть їх або за необхідністю помініяйте.

Вказівки з техніки безпеки для розпилювачів

- Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки та інструкцій для речовини, що використовується в розпилювачі. Одягайте за необхідністю захисні рукавиці та захисні окуляри.
- Перед використанням прочитайте всі вказівки, включаючи ті, які містяться в паспорті безпеки та на упаковці засобу для захисту рослин. Завжди використовуйте осбисте захисне спорядження, рекомендоване виробником (напр., рукавиці, захисні окуляри тощо).

- ▶ Перед використанням прочитайте і виконуйте всі інструкції та вказівки з техніки безпеки для розпилювача та засобу для захисту рослин. Невиконання зазначених вказівок може привести до тяжких ушкоджень/хвороб.
- ▶ Зберігайте розпилювач в недостяжному для дітей місці.
- ▶ Дотримуйтесь відповідних місцевих приписів щодо вентиляції, пожежної безпеки та способу роботи.
- ▶ Не вживайте їх і напої під час використання розпилювача і не спрямовуйте його на відкрите полум'я.
- ▶ Ретельно перевіряйте розпилювач до і після використання.
- ▶ Не використовуйте в розпилювачі рідини з температурою понад 40 °C, лужні речовини, рідини, які випромінюють тепло, ідкі (кислоти) або горючі рідини.
- ▶ Не розпилуйте речовини, про небезпеку яких Ви нічого не знаєте.
- ▶ Не спрямовуйте струмінь на себе, тварин або інших осіб. Тримайте долоні і руки на відстані від отвору розпилювача. Якщо сопло заблоється, садовий інструмент потрібно негайно вимкнути. При контакті з хімікатами або при випадковому потраплянні речовини, що розпілюється, Вам в очі дійтے у відповідності до вказівок, зазначених на засобі для захисту рослин, і негайно зверніться до лікаря.
- ▶ Дійте завжди у відповідності до наклейки на упаковці або пакувального листа, який поставляється виробником разом із засобом для захисту рослин.
- ▶ Розпилуйте речовини лише в середовищі, яке добре провітрюється. Розпилуйте речовини завжди за вітром у напрямку від людей, тварин та поліць з харчовими продуктами.
- ▶ Розпилуйте речовини завжди у відповідності до даних, що зазначені на засобі для захисту рослин. Уникайте розбрізкування до повного спорожнювання.

Вказівки з техніки безпеки для зарядних пристрій

- Захищайте зарядний пристрій від дощу і вологи.** Потрапляння води в зарядний пристрій збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Не заряджайте акумулятори батареї інших виробників.** Зарядний пристрій придатний лише для заряджання літієво-іонних акумуляторних батарей Bosch з напругою, зазначеною в технічних даних. В іншому випадку існує небезпека пожежі і вибуху.
- ▶ **Тримайте зарядний пристрій в чистоті.** Забруднення можуть призводити до ураження електричним струмом.
- ▶ **Кожний раз перед використанням перевіряйте зарядний пристрій, кабель і штекер.** Не користуйтесь зарядним пристрієм, якщо помітите пошкодження. Не розкривайте зарядний пристрій самостійно; ремонтувати його дозволяється лише кваліфікованим фахівцям з використанням оригінальних запчастин. Пошкоджений зарядний пристрій, шнур або штекер збільшує ризик ураження електричним струмом.

- ▶ **Не користуйтесь зарядним пристрієм на основі, що може легко займатися, (напр., на папері, текстильних матеріалах тощо) або в горючому середовищі.** Нагрівання зарядного пристрою під час заряджання може призводити до пожежі.
- ▶ **Дивіться за дітьми.** Діти не повинні гратися з зарядним пристрієм.
- ▶ **Дітям та особам, які внаслідок ураження фізичних, сенсорних або розумових здібностей чи відсутність досвіду або знань не в стані безпечно працювати з зарядним пристрієм, забороняється користуватися зарядним пристрієм без нагляду або інструктажу відповідальної особи.** Інакше може виникнути небезпека неправильного користування та одержання травм.

Символи

Наступні символи стануть Вам в пригоді, коли Ви будете читати та щоб зрозуміти інструкцію з експлуатації. Запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та небезпечно користуватися електроприладом.

Символ	Значення
	Вдягайте захисні рукавиці
	Вдягайте захисні окуляри.
	Напрямок реакції
	Напрямок руху
	Вимкнення/Вимикання
	Дозволена дія
	Заборонена дія
	Відчутий шум
	Приладдя

Призначення приладу

Садовий інструмент призначений для легких робіт з підрізуванням кущів та країв газонів.

Розпилювальна насадка призначена для розпилювання різноманітних водорозчинних засобів для захисту речовин, напр., інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів та добрив. Цей виріб призначений лише для домашнього використання. Він не призначений для використання з іншими хімічними речовинами і комерційного використання.



136 | Українська

Технічні дані

Isio	Ножиці для газону	Кущоріз	Ножиці для газону	Розпилювач	Ножиці для газону, вкл. телескопічну рукоятку з коліщатами
		Кущоріз			
Товарний номер	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	кг	0,5	0,6	0,6	0,6
Ширина ножа	мм	80	–	80	–
Довжина ножа	мм	–	120	120	–
Об'єм	л	–	–	–	1
Довжина телескопічної рукоятки	см	–	–	–	80 – 115
Зарядний пристрій					
Товарний номер	EU/V-	2 609 006 408/230			
Вхідна напруга	UK/V-	2 609 006 409/230			
	AUS/V-	2 609 006 410/240			
Зарядний струм	мА	500	500	500	500
Допустимий температурний діапазон заряджання	°C	0 – 45	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
Акумуляторна батарея					
Ном. напруга	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Ємність	Агод.	1,5	1,5	1,5	1,5
Тривалість заряджання (розряджена акумуляторна батарея)	год	3,5	3,5	3,5	3,5
Кількість акумуляторних елементів		1	1	1	1
Тривалість роботи із зарядженим акумулятором (до)	хвил.	50	50	50	40
Зважайте на товарний номер, що зазначений на заводській таблиці Вашого садового інструменту. Торговельна назва окремих садових інструментів може розрізнятися.					
Обсяг поставки розрізняється в залежності від варіанту виробу.					

Інформація щодо шуму і вібрації

Ножиці для газону

Рівень шуму визначений відповідно до європейської норми EN 60335.

А-зважений рівень звукового тиску від приладу, як правило, нижчий за 70 dB(A).

Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка K визначені відповідно до EN 60335:
 $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Рівень вібрації₁)

Кущоріз

Рівень шуму визначений відповідно до європейської норми EN 60745.
А-зважений рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: звукове навантаження 58 дБ(А); звукова потужність 79 дБ(А). Похибка К = 3 дБ.
Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка К визначені відповідно до EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.
Рівень вібрації¹⁾

Розпилювач

Рівень шуму визначений відповідно до європейської норми EN 60745.
А-зважений рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: звукове навантаження 58 дБ(А); звукова потужність 79 дБ(А). Похибка К = 3 дБ.
Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка К визначені відповідно до EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.
Рівень вібрації¹⁾

1) Зазначений в цих вказівках рівень вібрації вимірювався за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна користуватися для порівняння приладів. Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.

Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроприладу для інших робіт, роботі з іншими робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати.

Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

Заява про відповідність CE**Ножиці для газону**

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічних даних» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60335 (акумуляторний прилад) і EN 60335 (зарядний прилад для акумуляторів) у відповідності до положень директив 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU.

Кущоріз

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічних даних» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60745 (акумуляторний прилад) та EN 60335 (акумуляторний зарядний пристрій) згідно положень директив 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU. 2000/14/EC: гарантована звукова потужність 82 дБ(А). Процедура оцінки відповідності згідно з додатком V. Категорія продукту: 25

Розпилювач

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічних даних» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60745 (акумуляторний прилад) і EN 60335 (акумуляторний зарядний пристрій) відповідно до положень директив 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EC. Технічна документація (2006/42/EC, 2000/14/EC): Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9

Монтаж та експлуатація

Дія	Малюнок
Обсяг поставки	1
Заряджання акумуляторної батареї	2
Монтаж/Демонтаж	3
Вмикання/вимикання	4
Монтаж телескопічної рукоятки з коліщатами	5
Демонтаж телескопічної рукоятки з коліщатами	6
Настроювання довжини рукоятки	7
Положення для підрізання країв/ Налаштування робочого кута	8 – 9
Знімання коліс	10
Вказівки щодо роботи з телескопічною рукояткою	11 – 12
Використання розпилювача	13
Техобслуговування	14
Приладдя	15



138 | Українська

Підрізання чагарнику

Перед початком роботи перевірте чагарник на сховані чужорідні тіла, як напр., садові огорожі.

Використання

Тримайте садовий інструмент відповідним чином за рукоятку, щоб не втратити контроль над ним.
Неправильне поводження може привести до травм.
Після використання надіньте на ніж транспортний захист.

Телескопічна рукоятка

Використовуйте телескопічну рукоятку разом з приладдям для ножиць для газону і кущів. Перш ніж використовувати рукоятку з приладдям для ножиць для кущів, зніміть колеса.

Антиблокувальний механізм

при блокуванні ножа в матеріалі з високою опірністю збільшується навантаження на мотор. Інтелігентна мікроелектроніка розпізнає перенавантаження і поперемінно декілька разів повторює перемикання мотора, щоб запобігти блокуванню ножа і розрізати матеріал.

Пошук несправностей

Симптоми	Можлива причина	Що робити
Занадто низька тривалість зрізання із зарядженим акумулятором	Закінчується експлуатаційний резерв акумулятора	Зверніться в сервісну майстерню
Індикатор зарядження акумуляторної батареї світиться постійно	Акумуляторна батарея несправна	Зверніться в сервісну майстерню
Заряджання не здійснюється		

Технічне обслуговування і очищення

- Увага! Перед технічним обслуговуванням або очищеннем вимкніть прилад. Після вимкнення садового інструменту ножі рухаються ще декілька секунд.
 - Обережно! Не торкайтесь ножів, що рухаються.
 - Для якісної і безпечної роботи тримайте садовий інструмент в чистоті.
 - Завжди вдягайте захисні рукавиці, коли Ви працюєте з садовим інструментом, або при проведенні робіт з техобслуговування/очищення.
- Регулярно перевірійте садовий інструмент на предмет явних недоліків, як напр., послаблення кріплень, спрацювання або пошкодження деталей.

Це відчутне перемикання триває до 3 с. Після розрізання садовий інструмент працює далі в звичайному режимі або ніж при довготривалому перенавантаженні автоматично зупиняється у відкритому положенні (напр., якщо в садовий інструмент випадково попав шматок металевої огорожі).

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї показує, як просувається заряджання. Під час заряджання індикатор **мигає зеленим кольором**. Якщо індикатор зарядженості акумуляторної батареї **безперервно світиться зеленим кольором**, акумуляторна батарея повністю зарядилася. Індикатор зарядженості акумуляторної батареї показує при наполовину або повністю натиснутому вимикачі протягом декількох секунд стан зарядженості акумуляторної батареї.

Світлодіоди	Ємність
Безперервне світіння зеленою світлодіода	35 – 100%
Мигання зеленою світлодіода	15 – 35 %
Мигання червоною світлодіода	5 – 15 %
Безперервне світіння червоного світлодіода	0 – 5 %

Розпилювач

Розбризкайте до повного спорожнювання ємності. Не зберігайте в приладі хімікати або рештки рідин. Видаляйте рідину у відповідності до рекомендацій, що містяться у вказівках до засобу для захисту рослин, і дотримуйтесь місцевих приписів. Щоб сполоснути ємність, заповніть її на 1/3 чистою водою. Ніколи не використовуйте для очищення горючі рідини. Не використовуйте агресивні засоби або такі, що дряплють. Завжди використовуйте особисте захисне спорядження, рекомендоване виробником засобу для захисту рослин, напр., рукавиці, захисні окуляри тощо. Видаляйте невикористані рідини у відповідності до приписів виробника засобу для захисту рослин. Зберігайте садовий інструмент в безпечноному, сухому і недосяжному для дітей місці. Не ставте інші предмети на садовий інструмент.

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

www.bosch-garden.com

Якщо незважаючи на ретельну процедуру виготовлення і випробування садовий інструмент все-таки вийде з ладу, ремонт має виконувати лише майстерня, авторизована для садових електроінструментів Bosch.

При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській таблиці електроприладу.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»
Сервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Транспортування

На додані літієво-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без необхідності виконання додаткових норм.

При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно додержуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. В цьому випадку при підготовці посилки повинен приймати участь експерт з небезпечних вантажів.

Утилізація

Садові інструменти, пристрій і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте садові інструменти, зарядні пристрій та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU та європейської директиви 2006/66/EC відпрацьовані електро- і електронні інструменти, пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

► **Інтегровані акумуляторні батареї дозволяється виймати лише для утилізації.** При відкриванні обшивки корпусу можливе зруйнування садового інструменту.

Щоб вийняти акумулятор з садового інструменту, натисніть на вимикач до тих пір, поки акумулятор повністю не розрядиться. Викрутіть гвинти на корпусі і зніміть оболонку корпуса. Роз'єднайте з'єднання акумулятора і витягніть акумулятор.

Акумулятори/батарейки:



Літієво-іонні:
Будь ласка, зважайте на вказівки в розділі «Транспортування».

Можливі зміни.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

Explicarea pictogramelor



Cititi toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.



Purtați întotdeauna ochelari de protecție și încălțăminte solidă atunci când lucrați cu scula electrică de grădină.



Avertizare: mențineți o distanță sigură față de scula de grădină cât timp aceasta lucrează.



Nu folosiți scula electrică de grădină pe timp de ploaie și nu o expuneți acțiunii ploii.



Atenție: cutiul de tăiere mai funcționează încă din inerție și după oprirea sculei electrice de grădină!



Folosiți încărcătorul numai în spații uscate.



Nu pulverizați spre față sau spre animale.



Nu folosiți lichide inflamabile.



Nu inspirați vaporii.



Înainte de depozitare goliți conținutul pulverizatorului cât timp mai sunteți încă afară, în grădină. Nu goliți conținutul în chiuvetă sau în canalizare. Nu păstrați chimicele sau reziduuri în scula electrică.



Depozitați scula electrică de grădină la loc sigur, uscat, inaccesibil copiilor. Nu așezați alte obiecte pe scula electrică de grădină.



Indicații generale de avertizare pentru scule electrice



AVERTISMENT Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile.

Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul de „sculă electrică“ folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la retea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

Siguranța la locul de muncă

Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.

Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.

Nu lucrați cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.

Sculele electrice generează scânteie care pot aprinde praf sau vaporii.

Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice.

Dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

Siguranță electrică

Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiți fișe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecție. Ştecherele nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.

Evități contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, instalații de încălzire, sobe și frigidere.

Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.

- **Feriți mașina de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.
- **Nu schimbați destinația cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ștecherul afară din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, mușii ascuțite sau componente aflate în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- **Atunci când lucrăți cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate și pentru mediu exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediu exterior diminuează riscul de electrocutare.
- **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase.** Întrerușinarea unui întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

Siguranța persoanelor

- **Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrăți cu o sculă electrică. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul utilizării mașinii poate duce la răniri grave.

- **Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănirilor.

- **Evități o punere în funcțiune involuntară.** Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridică sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este opriță. Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețea de curent, puteți provoca accidente.

- **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta.** Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de mașină care se rotește poate duce la răniri.

- **Evități o ținută corporală nefirească. Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.

- **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podobe. Feriți părul, îmbrăcăminte și mânușile de piesele aflate în mișcare.** Îmbrăcăminta largă, părul lung sau podobele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.

- **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect.** Făsosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

Utilizarea și manevrarea atentă a sculelor electrice

- Nu suprasolicitați mașina. Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată acestui scop. Cu scula electrică potrivită lucrăți mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect. O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.
- Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglajele, a schimba accesoriu sau de a pune mașina la o parte. Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.
- Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu lăsați să lucreze cu mașina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucțiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.
- Înțrețineți-vă scula electrică cu grijă. Controlați dacă componente mobile ale sculei electrice funcționează impecabil și dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- Mențineți bine ascuțite și curate dispozitivele de tăiere. Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tăișuri ascuțite se întrepenește în mai mică măsură și pot fi conduse mai ușor.
- Folosiți scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni. Tineti cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfășurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.

Manevrarea și utilizarea atentă a sculelor electrice cu acumulator

- Încărcați acumulatorii numai în încărcătoarele recomandate de producător. Dacă un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor tipuri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există pericol de incendiu.
- Folosiți numai acumulatori special destinați sculelor electrice respective. Utilizarea altor acumulatori poate duce la răniri și pericol de incendiu.
- Feriți acumulatorii nefolosiți de agrafele de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca sărarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.
- În caz de utilizare greșită, din acumulator se poate scurge lichid. Evitați contactul cu acesta. În caz de contact accidental clătiți bine cu apă. Dacă lichidul

vă intră în ochi, consultați și un medic. Lichidul scurs din acumulator poate duce la iritații ale pielii sau la arsuri.

Service

- Încredințați scula electrică pentru reparare numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale. Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța mașinii.

Instrucțiuni de siguranță pentru foarfecetele de tăiat gard viu

- Feriți-vă toate părțile corpului de cuțitele de tăiere. Nu încercați să îndepărtați materialul vegetal tăiat sau să fixați plantele ce urmează a fi tăiate căt timp cuțitul se rotește. Îndepărtați materialul tăiat și blocat numai cu scula electrică oprită. Un moment de neatenție la folosirea foarfecelui de tăiat gard viu poate duce la răniri grave.
- Transportați foarfecete de tăiat gard viu ținându-l de mâner, cuțitul fiind oprit. În timpul transportului și al depozitării foarfecelui de tăiat gard viu apărătoarea trebuie întotdeauna să fie trasă. Manevrarea atentă a sculei electrice diminuează pericolul de rănire din cauza cuțitului.
- Prindeți scula electrică numai de mânerele izolate, deoarece cuțitele pot intra în contact cu conductori electrici ascunși. Contactul cuțitelor cu un conductor aflat sub tensiune poate pune sub tensiune componente metalice ale sculei electrice și duce la electrocutare.

Instrucțiuni de siguranță privitoare la foarfecetele pentru tăierea arbustilor și a ierbii

- Această sculă electrică de grădină nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe sensoriale sau intelectuale sau cu o experiență insuficientă și/sau cunoștințe insuficiente, în afara cazului în care se află sub supravegherea unei persoane răspunzătoare de siguranța lor sau primesc îndrumări de la aceasta, cu privire la utilizarea sculei electrice de grădină. Copiii trebuie supravegheați pentru a ne asigura că aceștia nu se joacă cu scula electrică de grădină.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu prezentele instrucțiuni, să folosească scula electrică de grădină. Este posibil ca normele naționale să limiteze vârstă operatorului. În caz de nefolosire, păstrați scula electrică de grădină la loc inaccesibil copiilor.
- Operatorul sau utilizatorul este ținut răspunzător pentru accidente sau pagube provocate altor oameni sau bunurilor acestora.
- Nu folosiți în niciun caz scula electrică de grădină atunci când persoane, mai ales copii sau animale de casă se află în imediata apropiere.
- Țineți cablul de racordare departe de cuțitele de tăiere.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție și încăltăminte solidă atunci când lucrăți cu scula electrică de grădină.

142 | Română

- ▶ Nu tundetii iarba sau arbuștii în condiții meteorologice nefavorabile, în special atunci când există riscul descăr căilor electrice.
- ▶ Folosiți scula electrică de grădină numai la lumina zilei sau la lumină artificială bună.
- ▶ Verificați dacă capacale de acoperire și dispozitivele de protecție nu sunt deteriorate și dacă sunt montate corect. Înainte de utilizare executați eventual lucrările necesare de întreținere sau de reparări.
- ▶ Porniți scula electrică de grădină numai după ce v-ați asigurat că mâinile și picioarele dumneavoastră se află la o distanță suficientă de mare de cuțitele de tăiere.
- ▶ Întrerupeți alimentarea la scula electrică de grădină (de ex. scoateți ștecherul afară din priză sau acionați dispozitivul de blocare a pornirii):
 - înaintea unei când vă îndepărtați de scula electrică de grădină,
 - înainte de a îndepărta blocajele,
 - când verificați, curățați sau lucrați la scula electrică de grădină,
 - după o coliziune cu un corp străin. Controlați imediat scula electrică de grădină cu privire la deteriorările care să fie necesare, reparați-o,
 - când scula electrică începe să vibreze în mod neobișnuit (verificați imediat).
- ▶ Protejați-vă împotriva rânilor mâinilor și picioarelor provocate de cuțitele de tăiere.



Protejați scula electrică împotriva căldurii, de exemplu și împotriva expunerii îndelungate la radiații solare, împotriva focului, apei și umezelii. Există pericol de explozie.

- ▶ Nu deschideți scula electrică. Scurtcircuitarea bateriei poate provoca explozia acesteia.
- ▶ În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisiti cu aer proaspăt iar dacă vi se face rău consultați un medic. Vaporii pot irita căile respiratorii.
- ▶ În cazul în care acumulatorul este defect, din acesta se scurge lichidul care umezește obiectele învecinate. Verificați componentele afectate. Curățați-le sau, dacă este necesar, schimbați-le.

Instrucțiuni privind siguranța pentru pulverizatoare

- ▶ Respectați instrucțiunile și indicațiile de siguranță ale produsului întrebunțat în pulverizator. Dacă este necesar, purtați mănuși de protecție și ochelari de protecție.
- ▶ Înainte de folosire citiți toate instrucțiunile inclusiv cele din fișa tehnică de securitate și de pe ambalajul produsului fitosanitar. Folosiți întotdeauna echipamentul personal de protecție recomandat de producător (de exemplu mănuși de protecție, ochelari de protecție etc.).
- ▶ Înainte de utilizare, citiți și respectați toate instrucțiunile și prescripțiile de securitate referitoare la pulverizator și la produsul fitosanitar. Nerespectarea indicațiilor mai sus amintite poate duce la pagube materiale/vătămări corporale grave.

- ▶ Nu țineți pulverizatorul la îndemâna copiilor.
- ▶ Respectați normele locale aferente privitoare la aerisire, pază contra incendiilor și mod de lucru.
- ▶ În timpul utilizării pulverizatorului nu mâncați, nu beți și nu lăsați copiii să se joace cu el.
- ▶ Verificați atent pulverizatorul înainte și după utilizare.
- ▶ Nu turnați în pulverizator lichide la peste 40 °C, leșii, lichide care produc căldură, produse corozive (acizi) sau inflamabile, al căror grad de periculozitate nu-l cunoașteți.
- ▶ Nu pulverizați substanțe al căror grad de periculozitate nu-l cunoașteți.
- ▶ Nu pulverizați spre dumneavoastră înșivă, spre animale sau alte persoane. Țineți-vă mâinile și brațele la distanță față de orificiul de pulverizare. Dacă duza se înfundă, opriți imediat scula electrică de grădină. Dacă intrăți în contact cu chimicale sau ceață de pulverizare vă intră în mod accidental în ochi, acionați conform instrucțiunilor de pe produsul fitosanitar și consultați imediat un medic.
- ▶ Acionați întotdeauna conform etichetei de pe ambalajul produsului sau conform prospectului atașat produsului fitosanitar.
- ▶ Pulverizați în mediu bine ventilat. Pulverizați întotdeauna în direcția vântului, ocolind persoane, animale și rampele de depozitare pentru alimente.
- ▶ Pulverizați întotdeauna conform specificațiilor de pe produsul fitosanitar, evitați funcționarea în gol a pulverizatorului.

Instrucțiuni privind siguranța pentru încărcătoare

 Feriți încărcătorul de ploaie sau umerzeală. Pătrunderea apei în încărcător mărește riscul de electrocutare.

- ▶ Nu încărcați acumulatori de fabricație străină. Încărcătorul este adecvat numai pentru încărcarea acumulatorilor cu tehnologie litiu-ion, având tensiunile indicate în datele tehnice. În caz contrar există pericol de incendiu și explozie.
- ▶ Păstrați încărcătorul curat. Prin murdărire crește pericolul de electrocutare.
- ▶ Înainte de utilizare controlați întotdeauna încărcătorul, cablul și ștecherul. Nu folosiți încărcătorul, în cazul în care constatați deteriorarea acestuia. Nu deschideți singuri încărcătorul și nu permiteți repararea acestuia decât de către personal de specialitate și numai cu piese de schimb originale. Încărcătoarele, cablurile și ștecherele deteriorate măresc riscul de electrocutare.
- ▶ Nu folosiți încărcătorul pe un substrat inflamabil (de ex. hârtie, textile etc.) resp. în mediu cu pericol de explozie. Din cauza încălzirii care se produce în timpul încărcării există pericol de incendiu.
- ▶ Supravegheați copiii. Astfel veți fi siguri că aceștia nu se joacă cu încărcătorul.

► Copiii și persoanele care din cauza deficiențelor lor fizice, senzoriale, intelectuale sau a lipsei lor de experiență sau cunoștințe nu sunt capabile să folosească în condiții de siguranță încăr cătorul, nu au voie să utilizeze acest încăr cător fără supraveghere sau instruire din partea unei persoane responsabile. În caz contrar există pericol de utilizare greșită și rânriri.

Simboluri

Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea și înțelegerea instrucțiunilor de utilizare. Rețineți aceste simboluri și semnificația lor. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să utilizați mai bine și mai sigur scula electrică.

Simbol	Semnificație
	Purtați mănuși de protecție
	Purtați ochelari de protecție.
	Direcția reacției

Utilizare conform destinației

Scula electrică de grădină este destinată efectuării lucrărilor usoare de tăiere a arbuștilor și marginilor de gazon. Accesorul pulverizator este destinat pulverizării unei multitudini de produse fitosanitare solubile în apă, ca de exemplu insecticide, fungicide, erbicide și îngrășăminte. Acest produs este destinat numai uzului menajer. El nu este destinat întrebunării împreună cu alte substanțe chimice și nici utilizării în scopuri comerciale.

Date tehnice

Istio	Foarfece de tăiat iarba	Foarfece pentru tăierea iarba arbuștilor	Foarfece de tăiat tăierea arbuștilor	Pulverizator	Foarfece de tăiat iarba incl. tijă telescopică cu roți
Număr de identificare	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Lățime cuțite	mm	80	-	80	-
Lungime cuțite	mm	-	120	120	-
Volum	l	-	-	-	1
Lungime tijă telescopică	cm	-	-	-	80 - 115
Încăr cător					
Număr de identificare	EU/V-	2 609 006 408/230			
Tensiune de intrare	UK/V-	2 609 006 409/230			
	AUS/V-	2 609 006 410/240			
Curent de încărcare	mA	500	500	500	500
Domeniu admis al temperaturilor de încărcare	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45

Vă rugăm să rețineți numărul de identificare de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei dumneavoastră electrice de grădină. Denumirile comerciale ale diferitelor scule electrice de grădină pot varia.

Setul de livrare diferă în funcție de varianta de produs.

**144 | Română**

Isio	Foarfece de tăiat iarba	Foarfece pentru tăierea iarba arbuștilor	Foarfece de tăiat iarba	Pulverizator	Foarfece de tăiat iarba incl. tijă telesopică cu roți
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Acumulator	Tehnologie lithiu-ion	Tehnologie lithiu-ion	Tehnologie lithiu-ion	Tehnologie lithiu-ion	Tehnologie lithiu-ion
Tensiune nominală	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Capacitate	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Timp de încărcare (acumulator descărcat)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Număr celule de acumulator		1	1	1	1
Autonomie de funcționare cu acumulatorul încărcat (până la)	min	50	50	50	40

Vă rugăm să rețineți numărul de identificare de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei dumneavoastră electrice de grădină. Denumirile comerciale ale diferitelor scule electrice de grădină pot varia.

Setul de livrare diferă în funcție de varianta de produs.

Informație privind zgomotul/vibrării**Foarfece de tăiat iarba**

Valorile măsurate ale zgomotului au fost determinate conform EN 60335.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în mod normal inferior valorii de 70 dB(A).

Valorile totale ale vibrării a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivel vibrării₁₎

Foarfece pentru tăierea arbuștilor

Valorile măsurate pentru zgomot au fost determinate conform EN 60745.

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 58 dB(A); nivel putere sonoră 79 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Valorile totale ale vibrării a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivel vibrării₁₎

Pulverizator

Valorile măsurate pentru zgomot au fost determinate conform EN 60745.

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 58 dB(A); nivel putere sonoră 79 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Valorile totale ale vibrării a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivel vibrării₁₎

1) Nivelul vibrăriilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 60745 și poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a solicitării vibratoriilor.

Nivelul specificat al vibrăriilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu alte accesorii decât cele indicate sau nu beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul vibrăriilor se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratiei de-a lungul întregului interval de lucru. Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratoriilor ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratoriilor pe întreg intervalul de lucru.

Stabilită măsuri de siguranță suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibrăriilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

Declarație de conformitate CE**Foarfece de tăiat iarba**

Declarăm pe proprie răspundere, că produsul descris la „Date tehnice” corespunde următoarelor standarde sau documente normative: EN 60335 (sculă electrică cu acumulator) și EN 60335 (încărcător) conform dispozițiilor Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/EU.

Eoarfece pentru tăierea arbustilor

Răspuns pentru talieră și bușteni
Declaram pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ este în conformitate cu următoarele standarde sau documente normative: EN 60745 (sculă electrică cu acumulator) și EN 60335 (încărcător) potrivit dispozițiilor Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2011/65/EU.

2006/42/CE, 2000/14/CE, 2011/65/EU.
2000/14/CE: nivel garantat al puterii sonore 82 dB(A).
Procedură de evaluare a conformității conform Anexei V.
Categorie produs: 25

Pulverizator

Pulverizator
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice” satisfac următoarele standarde sau documente normative: EN 60745 (scule electrică cu acumulator) și EN 60335 (încărcător) conform pevederilor Directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/EU.

2011/65/EU.
Documentație tehnică (2006/42/CE, 2000/14/CE) la:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stammarkeet, Suffolk IP14 1EX, England

Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/FTM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Scopul acțiunii	Figura
Set de livrare	1
Încărcarea acumulatorului	2
Montare/Demontare	3
Pornire/oprire	4
Montarea tijei telescopice cu roți	5
Demontarea tijei telescopice cu roți	6
Reglarea lungimii mânerului	7
Posizionare pentru tăierea marginilor de gazon/Reglare unghiului de lucru	8 - 9
Demontarea roților	10
Instrucțiuni de lucru tijă telescopică	11 - 12
Utilizarea pulverizatorului	13
Întreținere	14
Accesorii	15

Tăierea gardului viu

Taci cu gardul viu

Înainte de a începe lucrul controlați dacă gardul viu nu conține corpi străini ascunse, ca de ex. fragmente din gardul din grădină.

Utilizzare

Utilizare
Țineți scula electrică corect de mâner pentru a nu pierde controlul supra acesteia. Manevrarea greșită ar putea provoca vătămări corporale.

După folosire, montați la loc dispozitivul de siguranță la transport a cutitului de tăiere.

Tijă telescopică

Folosiți tija telescopică cu accesoriiile foarfece de tăiat iarba și foarfece pentru tăierea arbuștilor. Înainte de a folosi mânerul cu accesoriu foarfece pentru tăierea arbuștilor, trebuie mai întâi demontate roțile.

Mecanism antibloccare

În cazul în care cuțitul de tăiere se blochează într-un material rezistent, solicitarea motorului crește. Microelectronica inteligentă sesizează situația de suprasarcină și repetă de mai multe ori inversarea direcției de rotație a motorului, pentru a împiedica blocarea cuțitului și a tăia materialul.

Această inversare perceptibilă durează până la 3 s. După tăiere, scula electrică de grădină lucrează în continuare în regim normal, sau cuțitul de tăiere rămâne automat blocat în stare deschisă în cazul în care situația de suprasolicitare persistă (de ex. atunci când în mod accidental scula electrică este blocată de o bucată de gard metalic).

Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului

Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului arată stadiul de încărcare. În timpul procesului de încărcare indicatorul **clipește verde**. Când indicatorul nivelului de încărcare al acumulatoru luminează **continuu verde**, înseamnă că acumulatorul este complet încărcat.

Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului semnalizează timp de câteva secunde nivelul de încărcare al acumulatorului, când întreprățitorul pornit/oprit este apăsat.

LED	Capacitate
Lumină continuă verde	35 - 100%
Lumină intermitentă verde	15 - 35%
Lumină intermitentă roșie	5 - 15%
Lumină continuă roșie	0 - 5%



146 | Română

Detectarea defectiunilor



Simptome	Cauză posibilă	Remediere
Durata de tăiere la o încărcare a acumulatorului este prea scurtă	Acumulatorul se apropie de sfârșitul duratei sale de utilizare	Adresați-vă centrului de asistență tehnică post-vânzări
Indicatorul de încărcare a acumulatorului luminează continuu	Acumulator defect	Adresați-vă centrului de asistență tehnică post-vânzări
Nu este posibilă încărcarea		

Întreținere și curățare

- Atenție! Oprîți scula electrică de grădină înaintea lucrărilor de întreținere sau de curățare. După ce scula electrică de grădină a fost deconectată, cuțitele se mai mișcă încă din inerție timp de câteva secunde. Fii precauț! Nu atingeți cuțitele aflate în mișcare.
- Mențineți curată scula electrică de grădină, pentru a putea lucra bine și sigur cu ea.
- Purtați întotdeauna mănuși de protecție, atunci când lucrăți cu scula electrică de grădină sau când doriti să efectuați lucrări de întreținere sau curățare la aceasta.

Controlați regulat scula electrică de grădină cu privire la defectele vizibile, precum elemente de fixare slabite și componente uzate sau deteriorate.

Pulverizator

Pulverizați tot continutul rezervorului. Nu păstrați chimicele sau resturi în scula electrică. Eliminați lichidul conform recomandărilor din instrucțiunile produsului fitosanitar, respectând totodată normele locale. Pentru cătărire, umpleți rezervorul cu apă curată până la 1/3 din volum. Nu folosiți în niciun caz lichide inflamabile pentru curățare. Nu întrebuiți produse agresive sau abrazive. Lucreazăți întotdeauna cu echipament personal de protecție recomandat de producătorul produsului fitosanitar, de exemplu mănuși, ochelari de protecție, etc. Eliminați lichidele nefolosite conform prescripțiilor producătorului produsului fitosanitar. Depozitați scula electrică de grădină la loc sigur, uscat, inaccesibil copiilor. Nu așezați alte obiecte pe scula electrică de grădină.

Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

www.bosch-garden.com

Dacă, în ciuda procedeelor de fabricație și control riguroase, scula electrică de grădină are o pană, repararea acesteia se va efectua numai la un atelier service autorizat pentru scule electrice de grădină Bosch.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului sculei electrice.

România

Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34
013937 București
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanță clienti: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Transport

Acumulatorii Li-Ion integrati respectă cerințele legislației privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportați rutier fără restricții de către utilizator. În cazul transportului de către terți (de exemplu: transport aerian sau prin firmă de expediiții) trebuie respectate cerințe speciale privind ambalarea și marcarea. În această situație, la pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transportul mărfurilor periculoase.

Eliminare

Sculele electrice de grădină, accesorii și ambalajele trebuie direcționate spre o stație de revalorificare ecologică. Nu aruncați sculele electrice de grădină, încărcătoarele și acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, echipamentele electrice și electronice uzate și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat și direcționate către o stație de reciclare ecologică.

- Nu este permisă extragerea acumulatorilor integrați în vederea eliminării. Scula electrică de grădină se poate distruge prin deschiderea carcasei.

Pentru a extrae acumulatorul din scula electrică de grădină, actionați întrerupătorul pornit/oprit până când acumulatorul se descarcă complet. Deșurubați șuruburile de pe carcasa și scoateți partea superioară a carcasei. Desfaceți conexiunile acumulatorului și extraeți acumulatorul.

Acumulator/baterii:

Li-Ion:
Vă rugăm să respectați indicațiile de la paragraful „Transport”.

Sub rezerva modificărilor.



Не вдишвайте парите.



Преди прибиране за съхраняване изправявайте съдържанието на пулверизатора. Не изхвърляйте съдържанието в мивката или канализацията. Не съхранявайте електроинструмента химикали или остатъци от тях.



Съхранявайте градинския електроинструмент на сигурно сухо място, недостъпно за деца. Не поставяйте върху него други предмети.

Български

Указания за безопасна работа

Пояснения на графичните символи



Прочетете внимателно всички указания.
Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.



Когато работите с електроинструмента, винаги носете предпазни очила и стабилни, пътнозадървани обувки.



Внимавайте намиращи се наблизо лица да не бъдат наранени от отхвърлащи частици.



Внимание: Когато градинският електроинструмент работи, стойте на безопасно разстояние от него.



Не използвайте градинския електроинструмент при дъжд; не го излагайте на дъжд.



Внимание: след изключване на градинския електроинструмент режещият нож продължава да се върти по инерция известно време!



Използвайте зарядното устройство само в сухи помещения.



Не пръскайте в лицето или към животни.



Не използвайте леснозапалими течности.

Общи указания за безопасна работа

ВНИМАНИЕ Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин «електоинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

► **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.

► **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.

► **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

► **Щепселят на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвання контакт.** В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулен електроуряди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсли и контакти намалява риска от възникване на токов удар.

► **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отопителни уреди, пещи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рисъкът от възникване на токов удар е по-голям.

► **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

148 | Български

- Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепселя от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
- Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито. Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.
- Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.
- Безопасен начин на работа**
 - Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсейяност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
 - Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвання електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
 - Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепселя в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
 - Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове. Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
 - Избягвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
 - Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украсления. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките дрехи, украсленията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
 - Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира правилно. Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.

Грижливо отношение към електроинструментите

- Не претоварвайте електроинструментите. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- Не използвайте електроинструмент, чийто пусков прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Преди да променяте настройките на електроинструмента, да замените работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепселя от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
- Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с назначението им. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- Поддържайте електроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинават, дали има счупени или повредени детайли, които нарушаат или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
- Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

Грижливо отношение към акумулаторни електроинструменти

- ▶ За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само зарядните устройства, препоръчани от производителя. Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.
- ▶ За захранване на електроинструментите използвайте само предвидените за съответния модел акумулаторни батерии. Използването на различни акумулаторни батерии може да предизвика трудова злополука и/или пожар.
- ▶ Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- ▶ При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обрънете за помощ към очень лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.

Поддържане

- ▶ Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с електрически ножици за хрести

- ▶ Дръжте всички части на тялото си на безопасно разстояние от ножовете. Не се опитвайте да отстранявате захванати остатъци от рязаните растения или да държите растенията, докато електроинструментът работи. Отстранявайте захванати остатъци само при изключен електроинструмент. Един миг невнимание при използване на електрическата ножица за хрести може да предизвика тежки травми.
- ▶ Пренасяйте електрическата ножица за хрести само когато движението на ножа е спрало. При пренасяне или прибиране на ножицата за хрести винаги поставяйте предпазния капак. Внимателното отношение към градинския електроинструмент намалява опасността от нараняване с ножовете.
- ▶ Винаги дръжте електроинструмента за изолираните ръкохватки, тъй като режещият нож може да допре проводник под напрежение. При влизане в съприкоснование на ножа с проводник под напрежение то може да се предаде по металните елементи и това да предизвика токов удар.

Указания за безопасна работа с ножици за хрести/трева

- ▶ Този градински електроинструмент не е предназначен за ползване от лица с ограничени физически, сензорни или психически възможности или от лица с недостатъчен опит или недостатъчни познания (включително и от деца), освен когато те са наблюдавани от лице, отговарящо за безопасността или когато са обучавани за работа с градински електроинструмент. Трябва да се внимава деца да не играят с градинския електроинструмент.
- ▶ В никакъв случай не допускайте с този градински електроинструмент да работят деца или лица, незапознати с указанията за работа с него. Възможно е националното законодателство да налага допълнителни ограничения за работа с този градински електроинструмент. Когато електроинструментът не се използва, го съхранявайте на места, недостъпни за деца.
- ▶ Отговорен за травми на други лица или за материални щети е работещият с тревокосачката.
- ▶ В никакъв случай не включвайте градинския електроинструмент, ако в непосредствена близост до него има хора, особено деца, или животни.
- ▶ Дръжте захранващия кабел на безопасно разстояние от ножовете.
- ▶ Когато работите с електроинструмента, винаги носете предпазни очила и стабилни, плътнозатворени обувки.
- ▶ Не косете при лоши метеорологични условия, особено при силен въятър.
- ▶ Използвайте градинския електроинструмент само на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.
- ▶ Уверете се, че капациите и предпазните съоръжения не са повредени и функционират правилно. Извършвайте необходимите ремонтни дейности преди да започнете работа с електроинструмента.
- ▶ Включвайте градинския електроинструмент едва след като ръцете и краката Ви са на безопасно разстояние от ножовете.
- ▶ Винаги изключвайте захранването на градинския електроинструмент (напр. извадете щепсела от контакт или включете блокировката на пусковия прекъсвач):
 - когато се отдалечавате от градинския електроинструмент,
 - преди отстраняване на елементи, блокирали машината,
 - когато проверявате, почиствате или извършвате техническо обслужване на градинския електроинструмент,
 - след попадане на чуждо тяло. Веднага проверете градинския електроинструмент за повреди и при необходимост го предайте за ремонт,
 - ако градинският електроинструмент започне да избира необикновено (извършете незабавна проверка).

**150 | Български**

- ▶ Предпазвайте се от нараняване с ножовете на ръцете и краката.



Предпазвайте електроинструмента от нагорещаване, напр. също и от продължително въздействие на пряка слънчева светлина и от огън; предпазвайте го също от овлажняване и намокряне. Съществува опасност от експлозии.

- ▶ **Не отваряйте градински електроинструмент.** Ако клемите на батерията бъдат дадени накъсно, тя може да експлодира.

- ▶ **При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари.** Проверете помещението и, ако се почувстват неразположени, потърсете лекарска помощ. Парите могат да раздраснат дихателните пътища.

- ▶ **При дефектна акумулаторна батерия от нея може да излезе електролит, който да намокри съседните детайли. Моля, проверете ги.** Почистете ги или при необходимост ги заменете.

Указания за безопасна работа с пулверизатори

- ▶ Спазвайте указанията за безопасност и за работа с пулверизатора, както и с включения към него електроинструмент. При необходимост работете с предпазни ръкавици и предпазни очила.

- ▶ Преди ползване прочетете всички указания, включително на приложения лист с указания за безопасност и на опаковката на ползвания препаратор. Винаги работете с личните предпазни средства, препоръчани от производителя (напр. ръкавици, предпазни очила и др.п.).

- ▶ Преди ползване прочетете и спазвайте всички указания за безопасност и за работа с пулверизатора и за ползвания препаратор. Неспазването на указанията може да доведе до сериозни увреждания/болести.

- ▶ Дръжте пулверизатора недостъпен за деца.

- ▶ Спазвайте и валидните локални разпоредби относно вентилация, предпазване от пожар, начин на работа.

- ▶ По време на ползване на пулверизатора не яхте, не пийте и не насочвате струята към открит пламък.

- ▶ Преди и след ползване на пулверизатора го проверявайте внимателно.

- ▶ Не ползвайте в пулверизатора течности с температура над 40 °C, основи, отделящи топлина, разляздащи (киселини) или леснозапалими течности.

- ▶ Не разпръскайте субстанции, чито опасности не познавате.

- ▶ Не насочвате струята към себе си, към други лица или животни. Дръжте ръцете си на безопасно разстояние от дюзата. Ако дюзата се запуши, незабавно изключете градинския електроинструмент. Ако химикал попадне върху кожата Ви или по невнимание пръски попаднат в очите Ви, постъпете, както е описано в указанията за препаратора, и незабавно потърсете лекарска помощ.

- ▶ Винаги постъпвайте съгласно указанията, изписани на опаковката на препарата или на листовката, получена заедно с препарата.

- ▶ Пръскайте само в добре проветрявана среда. Винаги пръскайте по посока на външта, настриани от хора, животни или хранителни продукти.

- ▶ Винаги пръскайте съгласно указанията на опаковката на препарата; избягвайте работата на уреда без препарат.

Указания за безопасна работа със зарядни устройства

- ▶ **Предпазвайте зарядното устройство от дъжд и овлажняване.** Проникването на вода в зарядното устройство увеличава опасността от токов удар.

- ▶ **Не зареждайте чужди акумулаторни батерии.** Зарядното устройство е предназначено само за зареждане на литиево-йонни акумулаторни батерии на Bosch с посочените в раздела Технически параметри напрежения. В противен случай съществува опасност от пожар и експлозии.

- ▶ **Поддържайте зарядното устройство чисто.** Съществува опасност от възникване на токов удар вследствие на замърсяване на зарядното устройство.

- ▶ **Винаги преди употреба проверявайте зарядното устройство, захранващия кабел и щепсела. Не използвайте зарядното устройство в случай, че откриете повреди. Не отваряйте зарядното устройство, оставете ремонтите да бъдат извършвани само от квалифицирани техники и с оригинални резервни части.** Повреди на зарядното устройство, захранващия кабел или щепсела увеличават опасността от токов удар.

- ▶ **Не поставяйте зарядното устройство на леснозапалима повърхност (напр. хартия, текстил и др. п.) или в леснозапалима среда.** Съществува опасност от възникване на пожар вследствие на нагряването на устройството по време на зареждане.

- ▶ **Децата трябва да са под постоянен надзор.** Така предотвратявате опасността децата да играят със зарядното устройство.

- ▶ **Деца и лица, които поради психическото си, сензорно-моторното или душевното си състояние или поради липса на знания или опит не са в състояние да обслужват зарядното устройство сигурно, не трябва да работят със зарядното устройство без непосредствен контрол или надзор от отговорно лице.** В противен случай съществува опасност от грешки при ползването и трудови злонапуки.

СИМВОЛИ

Символите по-долу са важни при запознаването с ръководството за експлоатация. Моля, прегледайте ги и запомните значението им. Правилната интерпретация на символите ще Ви помогне да ползвате електроинструмента по-добре и по-безопасно.



Български | 151

Символ	Значение
	Работете с предпазни ръкавици
	Работете с предпазни очила.
	Посока на реакцията
	Посока на движение
	Включване/Изключване
	Допустимо действие
	Забранено действие

Символ	Значение
	Отчетливо прещракване
	Допълнителни приспособления

Предназначение на електроинструмента

Уредът е предназначен за леко рязане на храст и в близост до ръба на ливади.
Приставката-пулверизатор е предназначена за пръскане на различни защитни препарати за растения на водна основа, напр. инсектициди, фунгициди, препарати против плевели и торове. Този продукт е предназначен за ползване само в битови условия. Той не е предназначен за ползване с други химични субстанции и за професионална употреба.

Технически данни

Isio	Електрическа ножица за трева	Електрическа ножица за храсти	Електрическа ножица за трева	Пулверизатор	Ножица за трева с телескопична тръба с колела
Каталожен номер	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	0,6
Широчина на ножа	mm	80	-	80	-
Дължина на ножа	mm	-	120	120	-
Обем	l	-	-	-	1
Дължина на телескопичната дръжка	cm	-	-	-	80 - 115
Зарядно устройство					
Каталожен номер	EU/V~		2 609 006 408/230		
Входящо напрежение	UK/V~		2 609 006 409/230		
	AUS/V~		2 609 006 410/240		
Заряден ток	mA	500	500	500	500
Допустим температурен диапазон на зареждане	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Акумулаторна батерия					
	Литиево-йонна	Литиево-йонна	Литиево-йонна	Литиево-йонна	Литиево-йонна
Номинално напрежение	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Капацитет	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Моля, обрънете внимание на каталожния номер на табелката на Вашия градински електроинструмент. Търговските наименования на някои електроинструменти могат да бъдат променени.					
Окомплектовката се различава в зависимост от варианта на продукта.					



152 | Български

Isio	Електрическа ножица за трева	Електрическа ножица за храст	Електрическа ножица за трева	Пулверизатор	Ножица за трева с телескопична тръба с колела
Време за зареждане (при напълно разредена акумулаторна батерия)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Брой на клетките в акумулаторната батерия		1	1	1	1
Време за работа с едно зареждане на акумулаторната батерия (до)	min	50	50	50	40

Моля, обрънете внимание на каталожния номер на Вашия градински електроинструмент. Търговските наименования на някои електроинструменти могат да бъдат променяни.

Окомплектовката се различава в зависимост от варианта на продукта.

Информация за изльчван шум и вибрации**Електрическа ножица за трева**

Стойностите за генерирания шум са определени съгласно EN 60335.

Равнището А на звукового налягане на електроинструмента обикновено е по-малко от 70 dB(A). Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60335:

$$a_h = < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Равнище на вибрации₁)

Електрическа ножица за храст

Стойностите за шума са определени съгласно EN 60745.

Равнището А на изльчвания от електроинструмента шум обикновено е: равнище на звукового налягане 58 dB(A); равнище на мощността на звука 79 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Равнище на вибрации₁)

Пулверизатор

Стойностите за шума са определени съгласно EN 60745.

Равнището А на изльчвания от електроинструмента шум обикновено е: равнище на звукового налягане 58 dB(A); равнище на мощността на звука 79 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Равнище на вибрации₁)

1) Равнището на генерираните вибрации, посочено в това Ръководство за експлоатация, е определено съгласно

процедурата, дефинирана в EN 60745, и може да бъде използвано за сравняване с други електроинструменти. То е подходящо също и за предварителна ориентираща преченка на натоварването от вибрации.

Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Все пак, ако електроинструментът се използва за други дейности, с други работни инструменти или ако не бъде поддържан, както е предписано, равнището на генерираните вибрации може да се промени. Това би могло да увеличи значително сумарното натоварване от вибрации в процеса на работа. Заточната преченка на натоварването от вибрации трябва да бъдат взимани предвид и периодично, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. Това би могло значително да намали сумарното натоварване от вибрации.

Предпопсийте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинструмента и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.

Декларация за съответствие CE**Електрическа ножица за трева**

С пълна отговорност ние декларираме, че описание в раздела «Технически данни» продуктът съответства на следните стандарти или нормативни документи: EN 60335 (акумулаторен електроинструмент) и EN 60335 (зарядно устройство) съгласно изискванията на директиви 2006/95/EO, 2004/108/EO, 2006/42/EO, 2011/65/EU.

Електрическа ножица за храст

С пълна отговорност ние декларираме, че продуктът, описан в раздела «Технически данни», съответства на изискванията на следните стандарти или нормативни документи: EN 60745 (акумулаторен електроинструмент) и EN 60335 (зарядно устройство) съгласно изискванията на Директиви 2006/95/EO, 2004/108/EO, 2006/42/EO, 2000/14/EO, 2011/65/EU.

2000/14/EO: гарантирано ниво на мощността на звука 82 dB(A). Метод за оценка на съответствието съгласно Приложение V.

Категория на продукта: 25



Пулверизатор

С пълна отговорност ние декларирате, че описанияят в раздела «Технически данни» продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи: EN 60745 (Акумулаторни уреди) и EN 60335 (Акумулаторни зарядни устройства) съгласно изискванията на директиви 2006/95/EO, 2004/108/EO, 2006/42/EO, 2011/65/EC.

Техническа документация (2006/42/EO, 2000/14/EO) при:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

 
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Монтиране и работа

Действие	Фигура
Окомплектовка	1
Зареждане на акумулаторната батерия	2
Монтиране/Демонтиране	3
Включване и изключване	4
Монтиране на телескопичната тръба с колела	5
Демонтиране на телескопичната тръба с колела	6
Регулиране на дължината на ръкохватката	7
Позиция за рязане до ръб/ Регулиране на работния ъгъл	8 – 9
Демонтиране на колелата	10
Работа с телескопичната дръжка	11 – 12
Използване на пулверизатора	13
Поддържане	14
Допълнителни приспособления	15

Подкастряне на храст

Преди започване на работа проверете храст за скрити чужди тела, напр. от телена ограда.

Ползване

За да не загубвате контрол, захващайте градинския инструмент правилно за ръкохватката. Неправилното захващане може да предизвика наранявания.

След приключване на работа поставяйте предпазителя на ножовете.

Телескопична дръжка

Използвайте телескопичната дръжка с приставката ножица за трева и храсти. Преди да бъде монтирана ръкохватката с приставката ножица за храсти, колелата трябва да бъдат демонтирани.

Антиблокиращ механизъм

Ако ножът блокира в твърд/жилав предмет, натоварването на електродвигателя се увеличава. Интелигентното микроелектронно управление разпознава това състояние и превключва електродвигателя многократно, за да предотврати блокирането на ножа и за да пререже предмета. Превключвател има осезаем звуков ефект и може да продължи до 3 секунди. След прерязването градинският електроинструмент продължава да работи в нормален режим или, ако не успее, остава автоматично в отворено положение на ножа (напр. ако по невнимание бъде блокиран от тел на градинска ограда).

Светлинен индикатор за състоянието на акумулаторната батерия

Индикаторът за състоянието на акумулаторната батерия указва състоянието по време на зареждане. При зареждане индикаторът **мига със зелена светлина**. Когато започне да свети с **непрекъсната зелена светлина**, акумулаторната батерия е заредена напълно. Светлинният индикатор показва за няколко секунди стапента на зареденост на акумулаторната батерия, когато пусковият прекъсвач бъде натиснат изцяло или наполовина.

Светодиод	Капацитет
Непрекъсната зелена светлина	35 – 100%
Мигаща зелена светлина	15 – 35%
Мигаща червена светлина	5 – 15%
Непрекъсната светеща червена светлина	0 – 5%

154 | Български

Отстраняване на дефекти



Симптоми	Възможна причина	Отстраняване
Времето за работа с едно зареждане е твърде кратко	Акумулаторната батерия е в края на експлоатационния си период	Потърсете помощ в оторизиран сервис за електроинструменти
Светодиодът свети непрекъснато	Акумулаторната батерия е дефектна	Потърсете помощ в оторизиран сервис за електроинструменти
Не е възможно зареждане		

Поддържане и почистване

- Внимание! Преди да започнете техническо обслужване или почистване на градинския електроинструмент, го изключвайте. След изключването на градинския електроинструмент ножовете продължават да се движат няколко секунди по инерция.
- Внимание! Не докосвайте движещите се ножове.
- За да работите качествено и сигурно, поддържайте градинския електроинструмент чист.
- Когато работите с градинския електроинструмент или го почиствате/извършвате техническо обслужване, носете винаги предпазни ръкавици.

Извършвайте периодичен преглед на градинския електроинструмент за забележими дефекти, напр. разхлабени винтови съединения и износени или повредени детайли.

Пулверизатор

Изпразнете резервоара. Не съхранявайте остатъци или химикали в уреда. Изхвърляйте течности, както е описано в указанията на препарата, като спазвате и местните разпоредби. За изплакване напълните резервоара прибл. на 1/3 с чиста вода. Никога не използвайте леснозапалими течности за почистване. Не използвайте агресивни или образуващи пяна материали. Винаги ползвайте личните предпазни средства, които се препоръчват от производителя на препарата, напр. ръкавици, предпазни очила и др.п. Изхвърляйте неизползвани течности съгласно указанията на производителя на препарата.

Съхранявайте градинския уред на сигурно, сухо място, недостъпно за деца. Не поставяйте върху него други предмети.

Сервиз и технически съвети

www.bosch-garden.com

Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване градинският електроинструмент се повреди, ремонът трябва да бъде извършен в оторизиран сервис за електроинструменти на Бош.

Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля, непременно посочвайте 10-цифренния каталожен номер, означен на табелката на електроинструмента.

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервис Център

Гаранционни и извънгаранционни ремонти

бул. Черни връх 51-Б

FPI Бизнес център 1407

1907 София

Тел.: (02) 9601061

Тел.: (02) 9601079

Факс: (02) 9625302

www.bosch.bg

Транспортиране

Включените в окоуплектовката литиево-йонни акумулаторни батерии са в обхвата на изискванията на нормативните документи, касаещи продукти с повишена опасност. Акумулаторните батерии могат да бъдат транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни разрешителни. При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта се консултирайте с експерт в съответната област.

Бракуване

Градинският електроинструмент, принадлежностите му и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Не изхвърляйте градински електроинструменти, зарядни устройства и акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Само за страни от ЕС:



Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС относно излязла от употреба електрическа и електронна апаратура и съгласно Европейска директива 2006/66/EО акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

- Допуска се вградените акумулаторни батерии да се изваждат само при бракуване. При отваряне на черупките на корпуса градинският електроинструмент може да бъде повреден.

За да извадите акумулаторната батерия от градинския електроинструмент, първо натиснете пусковия прекъсвач, докато акумулаторната батерия се разреди напълно. След това развийте винтовете на корпуса и демонтирайте калпачката. Отделете клемите и извадете акумулаторната батерия.

Акумулаторни или обикновени батерии:



Литиево-йонни:
Моля, спазвайте указанията в раздела «Транспортиране».



Не користите запалжive tečnosti.



Pare ne udisište.



Pre Lagerovanja, ispraznite sadržaj spreja, dok ste napolju u Vašoj bašti. Ne przaniće sadržaj u lavabo ili u kanalizaciju. Ne čuvajte hemikalije ili ostatke u uređaju.



Čuvajte baštenski uredaj na nekom sigurnom suvom mestu izvan dohvatra dece. Ne stavljajte neke druge predmete na baštenski uredaj.

Правата за изменение запазени.

Srpski

Uputstva o sigurnosti

Objašnjenja simbola sa slike



Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.



Nosite uvek zaštitne naočare i čvrste cipele, kada radide sa baštenskim uredajem.



Paziti da osobe koje stoe u blizini ne budu povredene usled odbačenih stranih tela.



Opomena: Održavajte sigurno rastojanje od baštenskog uredjaja, kada on radi.



Baštenski uredaj ne koristiti po kiši ili izlagati kiši.



Pažnja: Nož za sečenje radi i dalje posle isključivanja baštenskog uredjaja!



Upotrebljavajte uredaj za punjenje samo u suvim prostorijama.



Ne prskajte u lice ili na životinje.

Opšta upozorenja za električne alate



! UPOZORENJE Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat“ odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).

Sigurnost na radnom mestu

- **Držite Vaše radno područne čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alati prave varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- **Držite podalte decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

Električna sigurnost

- **Priklučni utikač električnog alata mora odgovarati utičnicu. Utikač nesme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptore utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.** Ne promjenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.
- **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno.
- **Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- **Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice.** Držite kabl dalje od vrelina, ulja, oštrih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.

156 | Srpski

- Ako sa električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produžnog kabla uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.
- Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru. Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

Sigurnost osoblja

- Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštite naocare. Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- Izbegavajte nemerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
- Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite električni alat. Neki alati ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama.
- Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu. Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.
- Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Drži kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajući delovi.
- Ako mogu da se montiraju uredaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

Brižljiva upotreba i ophodjenje sa električnim alatima

- Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to. Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.
- Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u kvaru. Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.
- Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera opreza sprečava nenameran start električnog alata.

- Čuvajte nekoriscene električne alate izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte korišćenje aparata osobama koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
- Održavajte brižljivo električni alat. Kontrolišite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove oštećene delove pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.

- Održavajte alate za sečenja oštре i čiste. Brižljivo održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje „slepajuju“ i lakše se vode.
- Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu predviđene, može voditi opasnim situacijama.

Brižljivo ophodjenje i upotreba akku-alata

- Punite akku samo u aparatima za punjenje, koje je preporučio proizvodjač. Za aparat za punjenje koji je pogodan za određenu vrstu baterija, postoji opasnost od požara, ako se upotrebljava sa drugim baterijama.
- Upotrebljavajte samo akku predviđene za to u električnim alatima. Upotreba drugih baterija može voditi povredama i požaru.
- Držite ne korišćeni akku dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksara, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premošćavanje kontakata. Kratak spoj između kontaktata baterije može imati za posledicu opekotine ili vatru.
- Kod pogrešne primene može tečnost da izadje iz akku. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, iskoristite i dodatnu lekarsku pomoć. Tečnost baterije koja izlazi može voditi nadražajima kože ili opekotinama.

Servisi

- Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima. Tako se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost aparata.

Sigurnosna uputstva za makaze za živicu

- Držite Vaše sive delove tela dalje od noža za sečenje. Ne pokusavajte, da sa noževima u radu uklanjate materijal koji se seče ili da držite materijal koji treba seći. Uklanjajte zaglavljeni materijal za sečenje samo sa isključenim uredajem. Momenat nepažnje pri korišćenju makaza za živicu može uticati na teške povrede.
- Nosite makaze za živicu za dršku i motorom koji stoji. Pri transportu ili čuvanju makaza za živicu uvek navucite zaštitni i poklopac. Brižljivo ophodjenje sa uredajem smanjuje opasnost od povreda od noža.
- Držite električni alat samo za izolovane drške, pošto noževi mogu doći u dodir sa skrivenim vodovima struja.

Kontakt noža sa vodom koji provodi napon može staviti pod napon metalne delove uredjaja i uticati na električni udar.

Sigurnosna uputstva za makaze za žbunje/travu

- ▶ Ovaj baštenski uredaj nije zamislen za to, da ga koriste osobe (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, umnim ili duševnim sposobnostima ili nedostajućim iskustvom i/ili nedostajućim znanjem, čak ni onda, ako su pod nadzorom osobe koja je nadležna za njihovu sigurnost ili dobijaju od nje uputstva, kako se koristi baštenski uredaj.
Decu bi trebalo nadzirati, da bili sigurni da se ne igraju sa baštenskim uredajem.
- ▶ Nikada deci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima ne dozvoliti korišćenje baštenskog uredaja. Nacionalni propisi ograničavaju moguće starost radnika. Čuvajte baštenski uredaj da bude za decu nedostupan, kada nije u upotrebi.
- ▶ Radnik ili korisnik je odgovoran za nesreće ili štete kod drugih ljudi ili na njihovoj imovini.
- ▶ Ne radite sa baštenskim uredajem nikada dok se osobe, posebno deca ili kućne životinje nalaze u neposrednoj blizini.
- ▶ Priklučnu kabl držite dalje od noževa.
- ▶ Nosite uvek zaštitne naočare i čvrste cipele, kada radide sa baštenskim uredajem.
- ▶ Ne kosite pri lošim vremenskim uslovima, posebno nevremenom koje upravo nastaje.
- ▶ Upotrebljavajte baštenski uredaj samo pri dnevnom svetlu ili dobrom veštačkom svetlu.
- ▶ Kontrolišite da li su poklopci i zaštitni uredaji neoštećeni i ispravno namešteni. Izvedite pre korišćenja eventualno potrebne radevine održavanja ili popravke.
- ▶ Uključite tek baštenski uredaj, kada Vaše ruke i noge budu dovoljno daleko udaljeni od noževa za sečenje.
- ▶ Isključujte baštenski uredaj uvek od snabdevanja strujom (na primer. Izvucite mrežni utikač ili aktivirajte blokadu za uključivanje):
 - uvek kada se udaljavate od baštenskog uredaja,
 - pre odstranjivanja blokada,
 - kada kontrolišete baštenski uredaj, čistite ili radite na njemu,
 - posle kolizije sa nekim stranim telom. Prekontrolišite baštenski uredaj odmah da li je oštećen i popravite ga ako je potrebno,
 - ada baštenski uredaj neobično počne da vibrira (odmah prekontrolisati).
- ▶ Zaštitite noge i ruke od povreda na noževima za sečenje.
- ▶ **Zaštitite električni alat od topote, na primer i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage.** Postoji opasnost od eksplozije.
- ▶ **Uredaj ne otvarajte.** Ako se baterija kratko spoji, može eksplodirati.
- ▶ **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora mogu izlaziti pare. Dovedite svež vazduh i potražite lekara ako dodje do tegoba.** Para može nadražiti disajne puteve.

Kod akumulatora u kvaru može izaći tečnost i ovlažiti okolne predmete. Prekontrolišite odgovarajuće delove.

Očistite ih ili ih u datom slučaju zamenite.

Sigurnosna uputstva za prskalicu

- ▶ Obratite pažnju na sigurnosna uputstva i naloge proizvoda koji je upotrebljen u prskalici. Nosite ako je potrebno zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
- ▶ Pročitajte pre upotrebe sva uputstva uključujući i ona na sigurnosnom listu za podacima i pakovanju sredstva za zaštitu bilja. Koristite uvek ličnu zaštitnu opremu koju preporučuje proizvodjač (na primer rukavice, zaštitne naorače itd.).
- ▶ Pročitajte i držite se pre upotrebe svih uputstava i sigurnosnih propisa za prskalicu i za sredstvo za zaštitu bilja. Ne obraćajte pažnje na navedena uputstva mogu uticati na ozbiljna oštećenja/tegobe.
- ▶ Držite podalje prskalicu od dece.
- ▶ Pridržavajte se odgovarajućih mesnih propisa u vezi sa provetranjem, zaštitom od požara i načina rada.
- ▶ Pre upotrebe prskalice ne jesti, ne pitи i ili ne pokazivati na otvoreni plamen.
- ▶ Prskalicu pre i posle upotrebe brižljivo prekontrolisati.
- ▶ Ne upotrebljavajte u prskalici tečnosti preko 40 °C, lužine, tečnosti koje proizvode toplostu i koje su agresivne (kiseline) ili zapaljive.
- ▶ Ne prskajte substance, čije opasnosti ne poznajete.
- ▶ Ne prskajte sebe samog, životinje ili druge osobe. Držite ruke i šake na rastojanju od otvora za prskanje. Ako se mlaznica zapuši, baštenski uredaj odmah isključi. Ako dodjete u kontakt sa hemikalijama ili izmaglica od prskanja greškom dospe u oko, postupajte prema uputstvima na sredstvima za zaštitu bilja i potražite hitno lekarski savet.
- ▶ Postupajte uvek prema nalepnici na paketu ili cedulji na paketu koju je isporučio proizvodjač sredstava za zaštitu.
- ▶ Prskajte samo u dobro provetrenoj okolini. Prskajte uvek u pravcu vetra, suprotno od osoblja, životinja i stvarišta namirnice.
- ▶ Prskajte uvek prema podacima na sredstvu za zaštitu bilja, izbegavajte da radi na prazno.

Sigurnosna uputstva za uredjaje za punjenje

-  **Držite aparat za punjenje što dalje od kiše i vlage.** Prodiranje vode u aparat za punjenje povećava rizik od električnog udara.
- ▶ **Ne punite akumulatore drugih proizvoda.** Uredaj za punjenje je predviđen samo za punjenje Bosch Li-jonskih akumulatora sa naponima koji su navedeni u Tehničkim podacima. Inače postoji opasnost od požara i eksplozije.
- ▶ **Držite aparat za punjenje čist.** Prljanjem aparat postoji opasnost od električnog udara.



158 | Srpski

- Prokontrolišite pre svakog korišćenja aparat za punjenje, kabl i utikač. Ne koristite aparat za punjenje ako se konstatuju oštećenja. Ne otvarajte aparat sami i neka Vam ga popravlja samo stручno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima. Oštećeni aparati za punjenje, kablovi i utikači povećavaju rizik od električnog udara.
- Ne radite sa aparatom na lako zapaljivoj podlozi (na primer papiru, tekstilu itd.) odnosno u zapaljivoj okolini. Zbog zagrevanja aparata za punjenje koje nastaje prilikom punjenja postoji opasnost od požara.
- Kontrolišite decu. Time se obezbeđuje da se deca ne igraju sa uredajem za punjenje.
- Deca i osobe koje na osnovu svojih fizičkih, osećajnih ili duhovnih sposobnosti ili svoga neiskustva ili neznanja nisu u situaciji, da rade sigurno sa uredajem za punjenje, ne smeju da koriste ovaj uredaj za punjenje bez nadzora ili podučavanja odgovorne osobe. U drugom slučaju postoji opasnost od pogrešnog rada i povrede.

Simboli

Slедећи simboli су од значаја за чitanje i razumevanje uputstva za rad. Shvatile simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola Vam pomaže, da električni alat bolje i sigurnije koristite.

Simbol	Značenje
	Nosite zaštitne rukavice

Simbol	Značenje
	Nosite zaštitne naočare.
	Pravac reakcije
	Pravac kretanja
	Uključivanje/Isključivanje
	Dozvoljena radnja
	Zabranjeno rukovanje
	Šum koji se može čuti
	Pribor

Upotreba prema svrsi

Baštenski uredaj je zamišljen za izvođenje lakih radova sečenja žbunja i trave. Vaš dodatak za prskalicu je zamišljen za prskanje mnoštva sredstava za zaštitu bilja rastvorljivih u vodi, na primer insekticida, fungicida, sredstava za uništavanje korova i djubriva. Ovaj proizvod je pogodan samo za kućnu upotrebu. Nije zamišljen za upotrebu sa drugih hemijskih substancama i ne za komercijalnu upotrebu.

Tehnički podaci

Isio	Makaze za travu	Makaze za žbunje	Makaze za travu	Prskalica	Makaza za travu ukj. teleskopsku dršku sa točkićima
Broj predmeta	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Širina noža	mm	80	–	80	–
Dužina noža	mm	–	120	120	–
Volumen	l	–	–	–	–
Dužina teleskopske drške	cm	–	–	–	80 – 115
Molimo da obratite pažnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vašeg baštenskog uredaja. Trgovačke označke pojedinih baštenskih uredaja mogu varirati.					
Obim isporuke se razlikuje zavisno od varijante proizvoda.					



Isio	Makaze za travu	Makaze za žbunje	Makaze za travu	Prskalica	Makaza za travu ukj.
				teleskopsku	dršku sa točkićima
Aparat za punjenje					
Broj predmeta	EU/V-		2 609 006 408/230		
Uzni napon	UK/V-		2 609 006 409/230		
	AUS/V~		2 609 006 410/240		
Struja punjenja	mA	500	500	500	500
Dozvoljeno područje temperature punjenja	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Baterija					
Nominalni napon	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapacitet	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Vreme punjenja (ispraznjene akumulatorne baterije)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Broj akumulatorskih čelija		1	1	1	1
Trajanje rada po punjenju akumulatora (do)	min	50	50	50	40
Molimo da obratite pažnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vašeg baštenskog uređaja. Trgovačke oznake pojedinih baštenskih uređaja mogu varirati.					
Obim isporuke se razlikuje zavisno od varijante proizvoda.					

Informacije o šumovima/vibracijama

Makaze za travu

Merne vrednosti za šumove su dobijene prema EN 60335.

Nivo pritiska zvuka uređaja vrednovanog sa A je tipično niži od 70 dB(A).

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60335:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivo vibracija 1)

Makaze za žbunje

Izmerene vrednosti buke utvrđene su u skladu sa EN 60745.

A-vrednovan nivo šumova uređaja iznosi tipično: Nivo zvučnog pritiska 58 dB(A); Nivo snage zvuka 79 dB(A).

Nesigurnost K = 3 dB.

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60745:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivo vibracija 1)

Prskalica

Izmerene vrednosti buke utvrđene su u skladu sa EN 60745.

A-vrednovan nivo šumova uređaja iznosi tipično: Nivo zvučnog pritiska 58 dB(A); Nivo snage zvuka 79 dB(A).

Nesigurnost K = 3 dB.

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60745:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivo vibracija 1)

1) Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može da se koristi za poređenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama.

Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava za druge namene sa drugim upotrebijenim alatima ili nedovoljno održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

160 | Srpski

Izjava o usaglašenosti

Makaze za travu

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60335 (Akku-uredaj) i EN 60335 (Akku-uredaj za punjenje) su prema odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.

Makaze za žbunje

Izjavljujemo na sopstvenu odgovornost, da je proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60745 (Akku-uredaj) i EN 60335 (Akku-uredaj za punjenje) prema odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU.


2000/14/EG: Garantovani nivo snage zvuka 82 dB(A). Postupak za vrednovanje usaglašenosti je prema prilogu V. Kategorija proizvoda: 25

Prskalica

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da proizvod opisan pod „Tehničkim podacima“ je usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim dokumentima: EN 60745 (Akku-uredaj) i EN 60335 (Akku-uredaj za punjenje) prema odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EG, 2000/14/EG) kod: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Montaža i Rad

Cilj rukovanja	Slika
Obim isporuke	1
Punjene akumulatora	2
Montaža/Demontaža	3
Uključivanje/isključivanje	4
Montiranje teleskopske drške sa točkovima	5
Skidanje teleskopske drške sa točkovima	6
Podesite dužinu za hvatanje	7
Položaj za sečenje ivica/Podesiti radni ugao	8 - 9
Skidanje točkova	10
Uputstva za rad teleskopske drške	11 - 12

Cilj rukovanja	Slika
Upotreba prskalice	13
Održavanje	14
Pribor	15

Sečenje živice

Prekontrolište pre početka rada živicu u vezi skrivenih stranih tela kao na primer baštenska ograda.

Primena

Držite baštenski uredaj propisno za dršku da ne bi izgubili kontrolu. Pogrešno rukovanje može uticati na povrede. Stavlajte posle upotrebe transportnu zaštitu za noževe za sečenje.

Teleskopska drška

Upotrebljavajte teleskopsku dršku sa priborom i makazama za travu i žbunje. Pre nego što se upotrebni drška sa priborom makaza za žbunje, moraju se ukloniti točkovi.

Mehanizam protiv blokiranja

Ako se nož za sečenje blokira materijalom koji je pružio otpor, onda se povećava opterećenje motora. Inteligentna mikro elektronika prepoznaće situaciju preopterećenja i ponavlja više puta šaltovanje motora, da bi specila tako blokiranje noževa za sečenje i da bi odvojila materijal. Ovo čujno šaltovanje traje do 3 s.

Posle odvajanja radi baštenski uredaj dalje u normalnom stanju, ili nož za sečenje ostaje pri nastaloj situaciji preopterećenja automatski u otvorenom stanju (na primer kada slučajno komad metalne ograde blokira baštenski uredaj).

Pokazivanje stanja punjenja akumulatora

Akku-pokazivač stanja punjenje pokazuje napredovanje u punjenju. Kod radnje punjenja treperi pokazivač zeleno. Ako pokazivač stanja punjenja akumulatora svetli trajno zeleno, akumulator je kompletno napunjen.

Pokazivač stanja punjenja akumulatora pokazuje na pola ili potpuno pritisnutom prekidaču za uključivanje/isključivanje na nekoliko sekundi stanje punjenja akumulatora.

LED	Kapacitet
Trajanje svetlo zeleno	35 - 100%
Trepćući svetlo zeleno	15 - 35%
Trepćuće svetlo crveno	5 - 15%
Trajanje svetlo crveno	0 - 5%

Traženje grešaka



Simptomi	Mogući uzroci	Pomoć
Suvše kratko trajanje košenja po jednom punjenju aku-baterije	Akumulator se približava kraju svoga životnog trajanja.	Potražiti ovlašćeni servis
Pokazivač punjenja akumulatora svetli stalno	Akumulator je u kvaru	Potražiti ovlašćeni servis
Nije moguće punjenje		

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Pažnja:** Isključite baštenski uredaj pre radova održavanja i čišćenja. Pošto ste baštenski uredaj isključili, pokreću se noževi dalje još nekoliko sekundi. Oprez! Ne dodirujte pokretnе noževe.

Tel.: (011) 2448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Transport

Akumulatori koji sadrže litijum ion podležu zahtevima prava o opasnim materijama. Akumulatore može korisnik transportovati na putu bez drugih pakovanja. Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Ovde se mora pozvati kod pripreme komada za slanje ekspert za opasne materije.

Uklanjanje djubreta

Baštenski uredaji, pribor i pakovanja treba da se odvoze nekoj regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove okoline. Ne bacajte baštenske uredaje, uređaje za punjenje i akumulatore/baterije u kućno djubre!


Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju više neupotrebljivi električni i elektronski uredaji a prema evropskoj smernici 2006/66/EG ne moraju ni akumulatori/baterije koje su u kvaru ili istrošeni da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

- ▶ **Integrисани akumulatori smeju da se uklanjaju kao djubre.** Otvaranjem obloge kućišta može se razoriti baštenski uredaj.

Da bi akumulator izvadili iz baštenskog uredaja, aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje toliko dugo, sve dok je akumulator potpuno ne isprazni. Odvrnite zavrtne na kućištu i skinite oblogu kućišta. Razdvojite priključke na akumulatoru i izvadite napolje akumulator.

Akku/baterije:



Li-Ion:
Molimo da obratite pažnju na uputstva u odeljku „Transport“.

Zadržavamo pravo na promene.

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

www.bosch-garden.com

Ako bi baštenski uredaj i pored brižljivog postupka proizvodnje i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki stručni servis za Bosch-baštenske uredaje.

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj tablici električnog alata.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd

Bosch Power Tools

F 016 L70 919 | (31.7.13)

Slovensko

Varnostna navodila

Razlaga slikovnih simbolov



Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.



Med delom z vrtnim orodjem morate vedno nositi zaščitna očala in trdno obutev.



Pazite, da predmeti, ki bi odleteli od škarji, ne bodo poškodovali oseb, ki stojijo v bližini.



Opozorilo: Ko vrtno orodje obratuje, držite varno razdaljo do slednjega.



Pozor: Rezilni nož po izklopu še nekaj časa teče naprej!



Uporabljajte polnilno napravo le v suhih prostorih.



Ne prsihte v obraz ali na živali.



Ne uporabljajte gorljivih tekočin.



Ne vdihavajte hlapov.



Pred skladiščenjem izpraznite vsebino pršilca, medtem ko ste zunaj v vrtu. Vsebine ne smete izprazniti v umivalnik ali v kanalizacijo. V napravi ne smete shranjevati kemikalij ali ostankov.



Vrtno orodje shranjujte na varnem, suhem mestu, izven dosega otrok. Ne postavljajte nobenih drugih predmetov na vrtno orodje.

Splošna varnostna navodila za električna orodja



Preberite vsa opozorila in napotila.

Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

- **Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- **Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
- **Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali.** Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo kontrole nad napravo.

Električna varnost

- **Priklučni vtikač električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtičača na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte vtičačev z adapterji.** Nespremenjeni vtičači in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Tveganje električnega udara je vecje, če je Vaše telo ozemljeno.
- **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlagom.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- **Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtičač izvleči iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.** Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

Osebna varnost

- **Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.

- ▶ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
- ▶ **Izogibajte se nemernemu zagonu. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno.** Prenašanje naprave s prstom na stikalnu ali priključitev vklapljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za negzodo.
- ▶ **Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite nastavljena orodja ali izvijace.** Orodje ali klijuc, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.
- ▶ **Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za trdno stojilče in za stalno ravnotežje.** Tako boste v neprizakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzorovali.
- ▶ **Nosite primerena oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave.** Premikajoči se deli naprave lahko zgrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
- ▶ **Če je na napravo možno montirati priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te priključene in če se pravilno uporabljajo.** Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.

Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji

- ▶ **Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte električna orodja, ki so za to delo namenjena.** Z ustreznim električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostenem področju delali bolje in varneje.
- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki se ne da več vklipoti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- ▶ **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
- ▶ **Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranujte izven dosegta otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrali teh navodil za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne smejo zatikati.** Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.

- ▶ **Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- ▶ **Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte ustrezeno tem navodilom. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali.** Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih orodij

- ▶ **Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga boste uporabljali skupaj z drugačnimi akumulatorskimi baterijami.
- ▶ **V električnih orodjih uporabljajte le akumulatorske baterije, ki so zanje predvidene.** Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.
- ▶ **Akumulatorska baterija, katere ne uporabljate, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, žebliji, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko ima za posledico opeklino ali požar.
- ▶ **V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se kontaktu z njo.** Pri naključnem kontaktu s kožo spirajte z vodo. Če pride tekočina v oko, dodatno poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opeklino.

Servisiranje

- ▶ **Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov.** Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.

Varnostna opozorila za škarje za živo mejo

- ▶ **Poskrbite, da bodo vsi deli telesa varno oddaljeni od rezilnih nožev.** Med delovanjem nožev ne poskušajte odstranjevati rezalnega materiala in prav tako ne poskušajte držati materiala, ki ga nameravate odrezati. Zagoden rezalni material odstranite le pri izklopljeni napravi. Le trenutek nepazljivosti pri uporabi škarje za grmičevje lahko privede do težkih poškodb.
- ▶ **Škarje za grmičevje prenašajte za ročaj, nož mora biti mirovati.** Pri transportiranju in pred shranjevanjem morate na škarje za grmičevje vedno namestiti zaščitno pokrov.
- ▶ **Električno orodje smete med delom držati le na izoliranem ročaju, saj lahko pride do dotika rezila s skritimi omrežnimi kabli orodja.** Stik rezila z napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko povzroči, da so posledično tudi kovinski deli naprave pod napetostjo in to vodi do električnega udara.

164 | Slovensko

Varnostna opozorila za škarje za grmičevje/travo

- To vrtno orodje ni namenjeno za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen, če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za varnost ali pa če slednji s strani te odgovorne osebe dobijo navodila, kako se mora to vrtno orodje uporabljati.
- Nadzorujte otroke in tako zagotovite, da se ne igrajo z napravo.
- Nikoli ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene s temi navodili, da bi uporabljale to vrtno orodje. Nacionalni predpisi morebiti omejujejo starost uporabnika. Kadar vrtno orodje ni v uporabi, ga hranite izven dosegta otrok.
- Za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik.
- Nikoli ne uporabljajte naprave, ko se v neposredni bližini nahajajo osebe, še posebej otroci ali domače živali.
- Poskrbite za to, da bo priključni kabel oddaljen od rezalnih nožev.
- Med delom z vrtnim orodjem morate vedno nositi zaščitno očala in trdno obutev.
- Naprave ne uporabljajte v slabih vremenskih pogojih, še posebej pri bližajočih nevihtah.
- Vrtno orodje uporabljajte le pri dnevnici svetlobi ali dobrimi umetni svetlobi.
- Preglejte, če so pokrovi in zaščitne naprave nepoškodovani in pravilno montirani. Pred uporabo eventuelno opravite potrebna vzdrževalna dela ali popravila.
- Vrtno orodje vklopite samo, če se vaše roke in noge nahajajo v zadostni razdalji k rezilnim nožem.
- Vrtno orodje vedno ločite z oskrbo z električno energijo (npr. potegnite omrežni vtič ali aktivirajte zaporo vklapa):
 - vedno, ko se oddaljite od vrtnega orodja,
 - pred odstranitvijo blokadi,
 - med kontrolo ali izčišenjem vrtnega orodja oz. ko neposredno delate na stroju,
 - po koliziji s tujkom. Preverite vrtno orodje glede na poškodbe in če je potrebno, morate poskrbeti za popravilo v primeru,
 - če vrtno orodje prične nenavadno vibrirati (takojsnja kontrola).
- Zaščitite se pred poškodbami nog in rok zaradi rezilnih nožev.



Zaščitite električno orodje pred vročino, npr. tudi pred stalnim sončnim obsevanjem, ognjem, vodo in vlažnostjo. Obstaja nevarnost eksplozije.

- **Naprave ne smete odpirati.** Kratek stik baterije lahko povzroči eksplozijo.
- **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare.** Poskrbite za dovod svežega zraka in pri težavah poiščite zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.

- **Pri defektni akumulatorski bateriji lahko pride do izliva tekočine, ki lahko zmoči predmete, ki se nahajajo poleg nje. Preglejte prizadete dele.** Očistite jih in po potrebi zamenjajte.

Varnostna navodila za pršilce

- Upoštevajte varnostna navodila in napotke izdelka, ki ga uporabljajte v pršilcu. Če je potrebno, nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala.
- Pred uporabo preberite vsa navodila, vključno s temi, ki se nahajajo na varnostnem listu in na embalaži sredstva za varstvo rastlin. Vselej uporabljajte tisto osebno zaščitno opremo, ki jo priporoča proizvajalec (npr. rokavice, zaščitna očala ipd.).
- Pred uporabo preberite in upoštevajte vse napotke in varnostna navodila za pršilce in za sredstvo za zaščito rastlin. Neupoštevanje navedenih navodil lahko povzroči resne poškodbe/trpljenje.
- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik s pršilcem.
- Upoštevajte ustrezne lokalne predpise glede zračenja, protipožarne zaščite in načina dela.
- Med uporabo pršilca ne smete ničesar jesti, pitи in/ali kazati na odprtia plamena.
- Pred in po uporabi morate pršilec skrbno preveriti.
- V pršilcu ne smete uporabljati tekočin nad 40 °C, lugov, tekočin, ki ustvarjajo toplosto, jedkih (kislin) ali gorljivih tekočin.
- Ne pršite snovi, katerih nevarnosti ne poznate.
- Ne pršite po svojem telesu ali telesu drugih oseb ali živali. Poskrbite, da se bo spodnji in zgornji del rok nahajal stran od odprtine pršilca. Če se šoba zamaši, morate vrtno orodje takoj izklopiti. Če se boste prišli v stik s kemikalijami ali če pršilna meglica pomotoma pride v oči, morate upštevati navodila, ki se nahajajo na sredstvu za varstvo rastlin in nemudoma poiskati zdravniško pomoč.
- Vselej ravnjajte v skladu z nalepkou na embalaži ali v skladu z embalažnim listom, ki ga je priložil proizvajalec sredstva za varstvo rastlin.
- Pršite izključno v dobro zračenem okolju. Pršite vselej v smeri vetra, obrnjeno stran od ljudi, živali in odloženih živil.
- Pršite vselej v skladu z navedbami na sredstvu za varstvo rastlin in prepričte, da bi se izpraznilo.

Varnostna opozorila za polnilne naprave

- 

Zavarujte polnilnik pred dežjem ali vlagom. Vdor vode v polnilnik povečuje tveganje električnega udara.
- **Ne polnite akumulatorjev drugih znamk.** Polnilnik je namenjen samo za polnjenje litijeva-ionskih akumulatorjev znamke Bosch z napetostmi, ki so navedene v tehničnih podatkih. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost eksplozije.
 - **Polnilnik naj bo vedno čist.** Zaradi umazanja lahko pride do električnega udara.



Slovensko | 165

- ▶ Pred vsako uporabo je potrebno polnilnik, kabel in vtikač preizkusiti. Če ugotovite poškodbe, polnilnika ne uporabljajte. Polnilnika ne odpirajte, popravila pa naj opravi samo kvalificirano strokovno osebje s pomočjo originalnih nadomestnih delov. Poškodovani polnilniki, kabli in vtikači povečujejo nevarnost električnega udara.
- ▶ Ne uporabljajte polnilnika na lahko gorljivi podlagi (na primer na papirju, tekstuilu in podobnem) oziroma v okolju, kjer lahko pride do požara. Pri polnjenju se polnilnik segreje – nevarnost požara.
- ▶ Nadzorujte otroke. S tem je zagotovljeno, da se otroci ne igrajo s polnilno napravo.
- ▶ Otroci in osebe, ki zaradi svojih psihičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti ali njihove neizkušenosti ter nepoznavanja niso sposobne, da bi pravilno uporabljale polnilno napravo, te polnilne naprave ne smejo uporabljati brez nadzora ali navodila s strani odgovorne osebe. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.

Simboli

Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov pomen. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da električno orodje lahko bolje in varneje uporabljate.

Simbol	Pomen
	Nosite zaščitne rokavice

Simbol	Pomen
	Nosite zaščitna očala.
	Smer reakcije
	Smer premikanja
	Vkllop/Izklop
	Dovoljeno dejanje
	Prepopovedano dejanje
	Slišni zvok
	Pribor

Uporaba v skladu z namenom

Vrtno orodje je namenjeno za izvajanje lahkih rezalnih del na grmovju in robovih trate. Pršilni nastavek je namenjen za pršenje množice vodotopnih sredstev za varstvo rastlin, kot npr. insekticidov, fungicidov, sredstev proti plevelu in gnojil. Ta izdelek je namenjen izključno za privatno uporabo. Ni namenjen za uporabo z drugimi kemičnimi substancami in za komercialno uporabo.

Tehnični podatki

Isto	Škarje za travo	Škarje za grmičevje	Škarje za grmičevje	Pršilec	Škarje za travo vklj. s teleskopskim držajem s kolesci
Številka artikla	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Širina noža	mm	80	–	80	–
Dolžina noža	mm	–	120	120	–
Volumen	l	–	–	–	1
Dolžina teleskopskega držala	cm	–	–	–	80 – 115
Upoštevajte številko izdelka na tipski tablici sesalnika. Trgovski nazivi posameznih vrtnih orodij so lahko različni.					
Obseg dobave se razlikuje glede na varianto izdelka.					



166 | Slovensko

Istio	Škarje za travo	Škarje za grmičeve	Škarje za grmičeve	Pršilec	Škarje za travo vklj. s teleskopskim držajem s kolesci
Polnilnik					
Številka artikla	EU/V~		2 609 006 408/230		
Vhodna napetost	UK/V~		2 609 006 409/230		
	IZKLOP/V~		2 609 006 410/240		
Polnilni tok	mA	500	500	500	500
Dovoljeno temperaturno področje polnjenja	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akumulator					
Nazivna napetost	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapaciteta	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Čas polnjenja (akumulator izpraznjen)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Število akumulatorskih celic		1	1	1	1
Dolžina obratovanja glede na polnjenje akumulatorske baterije (do)	min	50	50	50	40
Upoštevajte številko izdelka na tipski tablici sesalnika. Trgovski nazivi posameznih vrtnih orodij so lahko različni.					
Obseg dobave se razlikuje glede na varianto izdelka.					

Podatki o hrupu/vibracijah**Škarje za travo**

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60335. Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave je tipično manjši kot 70 dB(A).

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivo vibracij₁₎

Škarje za grmičeve

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745.

Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno: nivo hrupa 58 dB(A); izmerjena moč hrupa 79 dB(A). Negotovost K = 3 dB.

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivo vibracij₁₎

Pršilec

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745.

Z A-ocenjeni nivo hrupa naprave znaša običajno: nivo hrupa 58 dB(A); izmerjena moč hrupa 79 dB(A). Negotovost K = 3 dB.

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivo vibracij₁₎

1) Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se izmerile v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obremenjenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električnega orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge namene, z odstopajočimi vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdruževanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenost z vibracijami med določenim obdobjem uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate upoštevati tudi čas, ko je naprava izklopljena in teče, vendar dejanski ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša. Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred vplivimi vibracijami, npr. Vzdrževanje električnega orodja in vstavnih orodij, zategovanje rok, organizacija delovnih postopkov.

Izjava o skladnosti CE

Škarje za travo

Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod, ki je opisan pod „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60335 (akumulatorska naprava) in EN 60335 (naprava za polnjenje akumulatorja) v skladu z določili Direktiv 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/EU.

Škarje za grmičevje

Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod, ki je opisan pod „Technični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60745 (akumulatorska naprava) in EN 60335 (naprava za polnjenje akumulatorja) v skladu z določili Direktiv 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2011/65/EU, 2000/14/ES. Garantirana moč hrupa 82 dB(A). Postopek ocenjevanja skladnosti v skladu z dodatkom V.

Kategorija izdelka: 25

Pršilec

Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod, ki je opisan pod poglavjem „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60745 (akumulatorska naprava) und EN 60335 (akumulatorska polnilna naprava) v skladu z določili direktiv 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/EU.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES, 2000/14/ES) pri:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Montaža in obratovanje

Cilj dejanja	Slika
Obseg pošiljke	1
Polnjenje akumulatorske baterije	2
Montaža/Demontaža	3
Vkllop/izklop	4
Montiranje teleskopskega držaja s kolesci	5
Snetje teleskopskega držaja s kolesci	6
Nastavitev dolžine ročaja	7
Položaj za rezanje robov/ Nastavitev delovnega kota	8 – 9
Snetje koles	10

Cilj dejanja	Slika
Delovna navodila teleskopskega držala	11 – 12
Uporaba pršilca	13
Vzdrževanje	14
Pribor	15

Rezanje grmičevja

Pred pričetkom del preverite živo mejo na skrite tujke kot npr. vrtne ograjice.

Uporaba

Uporaba
Držite vrtno orodje pravilno na ročaju tako, da ne izgubite nadzora nad njim. Zaradi nepravilnega rokovanja se lahko poškodujete.

Po uporabi ponovno nataknite transportno zaščito za rezilni nož.

Teleskopsko držalo

Teleskopsko držalo uporabljajte skupaj s priborom škarji za rezanje trave in grmovja. Pred pričetkom uporabe ročaja s priborom škarji za rezanje grmovja, morate odstraniti kolesa.

Antiblokirni mehanizem

Če se rezilni nož blokira v odpornem materialu, se poveča obremenitev motorja. Inteligentna mikroelektronika spozna preobremenitev in večkrat ponovi preklop motorja, da bi se tako preprečila blokada rezilnih nožev in prezalo material. Ta slinski preklop traja do 3 s. Po prekinitvi deluje vrtno orodje naprej v normalnem stanju.

Ta prekinitvena delavec vrtne vrte obdržuje naprej v normalnem stanju, ali pa pri trajni obremenjenosti rezilini nož avtomatsko odprto obstane (npr. če kos kovinske ograje po pomoti blokira vrtno orodje).

Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije

S prikazom napoljenosti akumulatorske baterije je razviden napredok pri polnjenju. Pri postopku polnjenja prikaz **utripa zeleno**. Če sveti prikaz napoljenosti akumulatorske baterije **trajno zeleno**, je akumulatorska baterija v celoti napolnjena.

Prikaz napoljenosti akumulatorske baterije prikazuje pri polovično ali v celoti pritisnjemek vklopeno-/izklopnom stikalnu za nekaj sekund stanje napoljenosti akumulatorske baterije.

LED	Kapaciteta
Stalno prižgana zelena	35 - 100%
Utrijapoča zelena	15 - 35%
Utrijapoča rdeča	5 - 15%
Trajno prižgana rdeča	0 - 5%



168 | Slovensko

Iskanje napak



Simptomi	Možen vzrok	Pomoč
Trajanje strženja z enim polnjenjem akumulatorja prekratko	Akumulatorska baterija se bliža koncu življenjske dobe	Poščite pomoč v servisu
Trajno prižgan prikaz polnjenja akumulatorja	Defekten akumulator	Poščite pomoč v servisu
Polnjenje ni možno		

Vzdrževanje in čiščenje

- Pozor! Vrtno orodje izklopite pred opravili vzdrževanja in čiščenja. Po izklopu vrtnega orodja se noži še nekaj sekund premikajo naprej.
- Previdno! Ne dotikajte se premikajočih se nožev.

Tel.: (01) 519 4225

Tel.: (01) 519 4205

Fax: (01) 519 3407

Transport

Priložene litij-ionske akumulatorske baterije so podvržene zahtevam zakona o nevarnih snovih. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez nadaljnjih pogojev transportira na cesti. Pri pošiljkah s strani tretjih (npr.: zračni transport ali špedicija) se morajo upoštevati posebne zahteve glede embalaže in označitve. Pri pripravi odpadu mora biti obvezno nujno vključen strokovnjak za nevarne snovi.

Odlaganje

Odpadno vrtno orodje, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.

Vrtnih orodij, polnilnih naprav, akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne odpadke!


Samo za države EU:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo električne in elektronske naprave, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES se morajo okvarjene ali obrabljeni akumulatorski bateriji/baterije zbirati ločeno in okolju prijazno reciklirati.

- Integrirane akumulatorske baterije smete odstraniti samo, ko jih odstranite med odpadke. Z odpiranjem okrova ohišja lahko vrtno orodje uničite.

Če želite akumulatorsko baterijo sneti z vrtnega orodja, aktivirajte vklopno/izklopno stikalo tako dolgo, dokler se akumulatorska naprava ne bo popolnoma izpraznila. Odvijte vijke z ohišja in snemite obod ohišja. Snemite priključke na akumulatorski bateriji in jo vzemite ven.

Akumulatorji/baterije:



Li-Ion:

Prosimo upoštevajte opozorila, ki so navedena v poglavju „Transport“.

Servis in svetovanje o uporabi

www.bosch-garden.com

Če vrtno orodje kljub skrbnim postopkom proizvodnje in preizkusov ne deluje, morate poskrbeti za to, da se popravilo izvede s strani pooblaščenega servisa za vrtna orodja Bosch. V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici naprave.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana

F 016 L70 919 | (31.7.13)

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Bosch Power Tools

Hrvatski

Upute za sigurnost

Objašnjenje simbola sa slikama



Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.



Kada radite sa vrtnim uredajem uvijek nosite zaštitne naočale i čvrstu obuću.



Pazite da odabranica strana tijela ne ozljede osobe koje se nalaze oko uredaja.



Upozorenje: Kada radi, održavajte siguran razmak od vrtnog uredaja.



Vrtni uredaj ne koristiti na kiši niti izlagati kiši.



Pažnja: Nož za rezanje se kreće još neko vrijeme nakon isključivanja vrtnog uredaja!



Punjač koristite samo u suhim prostorijama.



Ne prskajte u lice ljudi niti na životinje.



Ne koristite zapaljive tekućine.



Ne udisište pare.



Prije usklađenja ispraznite sadržaj prskalice, ako bi je ostavili vani u vašem vrtu. Sadržaj prskalice ne ispraznjite u umivaonik ili u kanalizaciju. U uredaju ne ostavljajte nikakve kemikalije ili ostatke.



Vrtni uredaj spremite na sigurno i suho mjesto, izvan doseg djece. Na vrtni uredaj ne stavljajte nikakve predmete.

Opće upute za sigurnost za električne alate

AUPOZORENJE **Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute.** Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

- **Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
 - **Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženo eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 - **Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada.** U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uredajem.
- #### Električna sigurnost
- **Priklučni utikač električnog alata mora odgovarati utičnicama.** Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenjem električnim alatom. Utikač na kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.
 - **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bilo uzemljeno.
 - **Uredaj držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
 - **Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice.** Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, ostrih rubova ili pomicnih dijelova uredaja. Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.
 - **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabala prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
 - **Ako se ne može izbjegći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.** Primjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od električnog udara.
- #### Sigurnost ljudi
- **Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom.** Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata može uzrokovati teške ozljede.
 - **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna

**170 | Hrvatski**

kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.

- **Izbjegavajte nehotično puštanje u rad.** Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uredaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- **Prije uključivanja električnog alata uklonite alete za podešavanje ili vijčani ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uredaja može dovesti do nezgoda.
- **Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- **Nosite prikladnu odjeću.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomicnih dijelova. Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomicni dijelovi.
- **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.

Brižljiva uporaba i ophodenje s električnim alatima

- **Ne preopterećujte uredaj.** Za vaš rad koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području učinka.
- **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasna je i mora se popraviti.
- **Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uredaja, zamjene pribora ili odlaganja uredaja.** Ovim mjerama opreza izbjegići će se nehotično pokretanje električnog alata.
- **Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece.** Ne dopustite rad s uredajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- **Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li pomicni dijelovi uredaja besprekorno rade i da nisu zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija električnog alata.** Prije primjene ove oštećene dijelove treba popraviti. Mnoge nezgodne imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim alatima.
- **Rezne alete održavajte oštrom i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštrom oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi.
- **Električni alat, pribor, radne alete, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uredaja.** Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvedene radove. Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

Brižljivo ophodenje i uporaba akumulatorskih alata

- **Aku-bateriju punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Za punjač koji je predviđen za jednu određenu vrstu aku-baterije, postoji opasnost od požara ako bi se koristio s drugom aku-baterijom.
- **U električnim alatima koristite samo za to predviđenu aku-bateriju.** Uporaba drugih aku-baterija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
- **Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, klučeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.
- **Kod pogrešne primjene iz aku-baterije može isteći tekućina.** Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika. Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.

Servisiranje

- **Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uredaja.

Upute za sigurnost za škare za živicu

- **Sve dijelove tijela držite dalje od noža.** Dok nož radi, ne pokušavajte vaditi odrezani materijal ili čvrsto držati materijal koji se reže. Zaglavljeni odrezani materijal vadite samo dok je vrtni uredaj isključen. Trenutak nepažnje kod korištenja škara za živicu može dovesti do teških ozljeda.
- **Škare za živicu nosite sa ručku dok nož miruje.** Kod transporta ili spremanja škara za živicu uvijek na njih navucite zaštitni pokrov. Pažljivim rukovanjem sa uredajem umanjite će se opasnost od ozljeda od noža.
- **Električni alat držite samo na izoliranim površinama za držanje, budući da nož može doći u kontakt sa skrivenim električnim vodovima.** Kontakt noža sa vodom pod naponom metalne dijelove uredaja može staviti pod napon i dovesti do strujnog udara.

Upute za sigurnost za škare za grmlje i travu

- **Ovaj vrtni uredaj nije predviđen da s njime rade osobe (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili nedovoljnim stručnim znanjima.** U takvim slučajevima ovakve osobe trebaju raditi pod nadzorom stručne osobe zadužene za sigurnost ili trebaju dobiti upute kako se sa uredajem radi. Djecu treba držati pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa vrtnim uredajem.
- **Nikada ne dopustiti djeci ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputama da koriste vrtni uredaj.** U nekim se zemljama zakonskim propisima ograničava starost korisnika. Kada

- vrtni uredaj ne koristite, spremite ga na mjesto nedostupno za djecu.
- ▶ Osoba koja radi sa uredajem ili korisnik odgovorna je za nezgode ili za štete počinjene drugim ljudima ili njihovoj imovini.
- ▶ Sa vrtnim uredajem ne radite nikada dok se osobe, a posebno djeca ili domaće životinje zadržavaju u neposrednoj blizini.
- ▶ Prikључni kabel držite dalje od noževa.
- ▶ Kada radite sa vrtnim uredajem uvijek nosite zaštitne naočale i čvrstu obuću.
- ▶ Sa vrtnim uredajem ne radite kod loših vremenskih uvjeta, posebno ako se spremi nevrijeme.
- ▶ Vrtni uredaj koristite samo pri dnevnom svjetlu ili dovoljnem umjetnom svjetlu.
- ▶ Provjerite da li su poklopci i zaštitne naprave neoštećeni i ispravno ugrađeni. Prije uporabe provedite eventualno potrebne radove održavanja i popravaka.
- ▶ Vrtni uredaj uključite tek kada su vaše ruke i noge dovoljno odmaknute od noževa.
- ▶ Vrtni uredaj isključite sa električnog napajanja (npr. izvucite mrežni utikač ili aktivirajte blokadu uključivanja), uvijek:
 - kada vrtni uredaj ostavljate bez nadzora,
 - prije odstranjanja blokade,
 - kada vrtni uredaj kontrolirate, čistite ili na njemu radite,
 - nakon sudara sa stranim tijelom. Odmah kontrolirajte vrtni uredaj na oštećenja i prema potrebi ga dajte na popravak,
 - kada vrtni uredaj počne neuobičajeno vibrirati (odmah ga treba kontrolirati).
- ▶ Zaštite se od ozljeda nogu i ruku od noževa.
-  **Električni alat zaštite od izvora topline, npr. i od stalnih Sunčevih zraka, vatre, vode i vlage.** Postoji opasnost od eksplozije.
- ▶ **Uredaj ne otvarajte.** Baterije bi mogle eksplodirati ako bi došle u kratki spoj.
- ▶ **Kod oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojaviti pare. Dovedite svježi zrak i u slučaju poteškoća zatražite pomoć lječnika.** Pare mogu nadražiti dišne puteve.
- ▶ **U slučaju neispravne aku-baterije, tekućina iz nje može istekći i zamoći susjedne predmete. Provjerite dotične dijelove.** U slučaju potrebe očistite ih ili zamjenite.

Upute za sigurnost rada prskalice

- ▶ Molimo pridržavajte se uputa za sigurnost i uputa za uporabu sredstava sadržanih u prskalici. U slučaju potrebe, pri radu nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale.
- ▶ Prije uporabe pročitajte sve upute, uključujući upute iz sigurnosnog informacijskog lista i sa ambalaže zaštitnog sredstva. Uvijek koristite osobnu zaštitnu opremu koju preporučuje proizvođač (kao npr. zaštitne rukavice, zaštitne naočale, itd.).

- ▶ Prije primjene pročitajte i pridržavajte se svih uputa i propisa o sigurnosti za prskalicu i za sredstvo za zaštitu bilja. Nepoštivanje uputa može rezultirati ozbiljnim štetama/ugrožavanjem zdravlja.
- ▶ Prskalicu držite izvan dosega djece.
- ▶ Pridržavajte se pripadajućih važećih propisa u odnosu na provjetravanje, protupožarnu zaštitu i način rada.
- ▶ Prije uporabi prskalice ne jedite, ne pijte niti palite otvoreni plamen.
- ▶ Prije i nakon uporabe prskalicu treba pažljivo kontrolirati.
- ▶ U prskalici ne koristite nikakve tekućine temperature više od 40 °C, dužine, ili tekućine koje proizvode toplinu, nagrizajuće tekućine (kiseline) ili zapaljive tekućine.
- ▶ Ne prskajte supstance s čijom opasnošću niste upoznati.
- ▶ Ne prskajte po sebi, ostalim osobama i životinjama. Ruke i prste držite na određenom razmaku od otvora za prskanje. Ako bi se sapnica za prskanje začepila, vrtni uredaj treba odmah isključiti. Ako bi došli u kontakt s kemikalijama ili bi vam magla od prskanja nehotično ušla u oči, u tom se slučaju pridržavajte odgovarajućih uputa na ambalaži sredstva za zaštitu bilja i odmah zatražite lječničku pomoć.
- ▶ Uvijek koristite odgovarajuće upute sa najlepnejše ambalaže ili sa uputa proizvođača za sredstva zaštitu bilja, isporučenih s ovim sredstvom.
- ▶ Prskajte samo u dobro provjetranoj radnoj okolini. Uvijek prskajte u smjeru vjetra, tako da se zaštite ljudi, životinje i namirnice.
- ▶ Uvijek prskajte prema podacima na ambalaži zaštitnog sredstva za bilje i izbjegavajte rad prskalica na prazno.

Upute za sigurnost za punjače

 **Punjač držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u punjač povećava opasnost od električnog udara.

- ▶ **Ne punite aku-baterije drugih proizvođača.** Punjač je prikladan samo za punjenje Bosch Li-Ionskih aku-baterija, sa naponima navedenim u tehničkim podacima. Inače postoji opasnost od požara i eksplozije.
- ▶ **Punjač održavajte čistim.** Zbog zaprljanosti postoji opasnost od električnog udara.
- ▶ **Prije svakog korištenja provjerite punjač, kabel i utikač.** Punjač ne koristite ukoliko bi se ustanovile greske. Punjač ne otvarajte sami, a popravak prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima. Oštećeni punjači, kabel i utikač povećavaju opasnost od električnog udara.
- ▶ **Punjač ne koristite na lako zapaljivoj podlozi (npr. papiru, tekstilnim materijalima, itd.), odnosno u zapaljivoj okolini.** Zbog zagrijavanja punjača nastalog kod punjenja, postoji opasnost od požara.
- ▶ **Djecu držite pod nadzorom.** Na taj će način biti sigurni da se djeca neće igратi s punjačem.



172 | Hrvatski

► Djeca i osobe koje zbog svojih fizičkih, osjetilnih ili duševnih sposobnosti ili zbog svojeg neiskustva ili neznanja nisu u stanju sigurno rukovati s punjačem, ovaj punjač ne smiju koristiti bez nadzora ili upućivanja od strane odgovorne osobe. Inače, postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

Simboli

Dolje prikazani simboli od značaja su za čitanje i razumijevanje uputa za rukovanje. Obratite pozornost na ove simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da električni alat bolje i sigurnije koristite.

Simbol	Značenje
I / O	Uključivanje/Isključivanje
✓	Dopuštene radnje
X	Zabranjena radnja
CLICK!	Čujni šumovi
☒	Pribor

Uporaba za određenu namjenu

Vrtni uređaj predviđen je za izvođenje lakoših radova obrezivanja grmlja i košnje tratinе uz rubove travnjaka. Vaš nastavak za prskanje namijenjen je za prskanje velikog broja vodotoplivih sredstava za zaštitu bilja, kao npr. insekticida, fungicida, sredstava za uništavanje korova i gnijiva. Ovaj je proizvod namijenjen samo za primjenu u kućanstvu. Nije namijenjen za primjenu s ostalim kemijskim supstancama, kao ni za komercijalnu primjenu.

Tehnički podaci

Isio	Škare za travu	Škare za grmlje	Škare za travu Škare za grmlje	Prskalica	Škare za travu, uključujući teleskopsku ručku sa kotačima
Kataloški br.	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Širina noža	mm	80	–	80	–
Dužina noža	mm	–	120	120	–
Volumen	l	–	–	–	1
Dužina teleskopskog držala	cm	–	–	–	80 – 115
Punjac					
Kataloški br.	EU/V- UK/V- AUS/V-	2 609 006 408/230 2 609 006 409/230 2 609 006 410/240			
Struja punjenja	mA	500	500	500	500
Dopušteno područje temperature punjenja	°C	0 – 45	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Molimo pridržavajte se kataloškog broja na tipskoj pločici vrtnog uređaja. Trgovačke oznake pojedinih vrtnih uređaja mogu varirati.					
Opseg isporuke razlikuje se ovisno od varijante proizvoda.					



Hrvatski | 173

Isio	Škare za travu	Škare za grmlje	Škare za travu	Prskalica	Škare za travu, uključujući teleskopsku ručku sa kotačima
Aku-baterija	Li-ionska	Li-ionska	Li-ionska	Li-ionska	Li-ionska
Nazivni napon	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Kapacitet	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Vrijeme punjenja (ispraznjene aku-baterije)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Broj aku-ćelija		1	1	1	1
Trajanje rada po svakom punjenju aku-baterije (do)	min	50	50	50	40
Molimo pridržavajte se kataloškog broja na tipskoj pločici vrtnog uređaja. Trgovačke oznake pojedinih vrtnih uređaja mogu varirati.					
Opseg isporuke razlikuje se ovisno od varijante proizvoda.					

Informacije o buci i vibracijama

Škare za travu

Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN 60335. Razina zvučnog tlaka uređaja vrednovana sa A obično je niža od 70 dB(A).

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Razina vibracija a_1

Škare za grmlje

Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN 60745. Razina buke uređaja vrednovana sa A obično iznosi: razina zvučnog tlaka 58 dB(A); razina učinka buke 79 dB(A).

Nesigurnost K = 3 dB.

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Razina vibracija a_1

Prskalica

Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN 60745.

Razina buke uređaja vrednovana sa A obično iznosi: razina zvučnog tlaka 58 dB(A); razina učinka buke 79 dB(A).

Nesigurnost K = 3 dB.

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Razina vibracija a_1

1) Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjerjen je postupkom mjerjenja propisanom u EN 60745 i može se primjeniti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikidan je i za privremenu procjenu opterećenja od vibracija. Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari električni alat koristi za druge primjene sa radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrđite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.

Izjava o uskladenosti CE

Škare za travu

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod opisan u „Tehničkim podacima“ uskladen sa sljedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60335 (aku-uredaj) i EN 60335 (punjač aku-baterije), prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.

Škare za grmlje

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod opisan u „Tehničkim podacima“ uskladen sa sljedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60745 (uredaj na aku-baterije) i EN 60335 (punjač aku-baterija) prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU.

2000/14/EG: Zajamčena razina učinka buke 82 dB(A).

Postupci vrednovanja uskladenosti prema Dodatku V.

Kategorija proizvoda: 25

174 | Hrvatski

Prskalica

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod opisan u „Tekničkim podacima“ uskladen sa sljedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60745 (uredaj s napajanjem iz aku-baterije) i EN 60335 (punjač aku-baterija), prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EZ, 2000/14/EZ) može se dobiti kod:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1FY, England

Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Primiena

Kako ne bi izgubili kontrolu nad vrtnim uređajem, držite ga propisno na ručci. Pogrešno rukovanje može rezultirati ozljedama.

Nakon uporabe na nož stavite transportnu zaštitu.

Teleskopsko držalo

Teleskopsko držalo koristite s priborom škara za košnju trave i obrezivanja grmlja. Morate skinuti kotače prije nego što ćete koristiti ručku s priborom škara za obrezivanja grmlja.

Antiblokadni mehanizam

Ako nož blokira u čvrstom materijalu, time se povećava opterećenje motora. Inteligentna mikroelektronika prepoznaće ovo stanje preopterećenja i ponavljaju više puta prespajanje motora, te time sprječava blokiranje noža i za odrezivanje materijala.
Ovo čujno prespajanje traje do 3 s.
Nakon odrezivanja vrtni uredaj radi dalje u normalnom stanju ili nož kod stalnog stanja preopterećenja automatski ostaje u otvorenom stanju (npr. ako bi nehotično komad žičane ograde blokiraо vrtni uredaj).

Montaža i rad

Radnja	Slika
Opseg isporuke	1
Punjenje aku-baterije	2
Montaža/Demontaža	3
Uključivanje/isključivanje	4
Montiranje teleskopske ručke sa kotačima	5
Skidanje teleskopske ručke sa kotačima	6
Namještanje dužine zahvata	7
Namještanje za košnju uz rubove travnjaka/Namještanje radnog kuta	8 – 9
Skidanje kotača	10
Upute za rad teleskopskog držala	11 – 12
Primjena prskalice	13
Održavanje	14
Pribor	15

Pokazivač stanja napunjenošću akumulatorije

Pokazivač stanja napunjenoosti aku-baterije pokazuje napredovanje punjenja. Tijekom procesa punjenja **treperi zeleni** pokazivač. Aku-baterija je potpuno napunjena ako **stalno svijetli zeleni** pokazivač stanja napunjenoosti aku-baterije.

Pokazivač stanja napunjenoosti aku-baterije kod do pola ili do kraja pritisnutog prekidača za uključivanje/isključivanje u trajanju nekoliko sekundi pokazuje stanje napunjenoosti aku-baterije.

LED	Kapacitet
Stalno svijetli zeleno	35 - 100%
Treperavno zeleno svjetlo	15 - 35%
Treperavno crveno svjetlo	5 - 15%
Stalno svijetli crveno	0 - 5%

Príbor

Prije početka rada kontrolirajte živicu na skrivena strana tičela, kao npr. vrtne ograde.

Traženje greške



Simptomi	Mogući uzroci	Pomoći
Suviše kratko trajanje rezanja po jednom punjenju aku-baterije	Aku-baterija se približava završetku svojeg radnog vijeka trajanja	Zatražiti pomoć ovlaštenog servisa
Pokazivač punjenja aku-baterije stalno svijetli	Neispravna aku-baterija	Zatražiti pomoć ovlaštenog servisa
Nije moguće ukloniti punjivo		

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Pažnja!** Prije radova održavanja ili čišćenja isključite vrtni uredaj. Nakon isključivanja vrtnog uredaja noževi se pomicaju još nekoliko sekundi.
Oprez! Ne dodirujte pomicne noževe.
- ▶ Vrtni uredaj uvijek održavajte čistim, kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.
- ▶ Uvijek nosite zaštite rukavice kada radite sa vrtnim uredajem ili na njemu izvodite radove održavanja/čišćenja.

Vrtni uredaj redovito kontrolirajte na očigledne nedostatke, kao što su otpušteni spojevi pričvršćenja i istrošeni ili oštećeni dijelovi.

Prskalica

Ispraznite spremnik. U uredaj ne spremajte nikakve kemikalije ili ostatke.

Tekucinu zbrinite kao što je preporučeno u priloženim uputama sredstva za zaštitu bilja, uz poštivanje važećih propisa.

Za ispiranje, spremnik do 1/3 napunite čistom vodom. Za čišćenje nikada ne koristite zapaljive tekućine. Nikada ne koristite nagrizajuća sredstva ili sredstva za ribanje. Uvijek koristite osobnu zaštitnu opremu koju preporučuje proizvođač sredstva za zaštitu bilja, kao npr. zaštitne rukavice, zaštite naočale, itd.

Neiskorištene tekućine zbrinite kao što je propisao proizvođač sredstva za zaštitu bilja.

Vrtni uredaj spremite na sigurno i suho mjesto, izvan dosega djece. Na vrtni uredaj ne stavljamte nikakve predmete.

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

www.bosch-garden.com

Ako bi vrtni uredaj unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak prepustite ovlaštenom servisu za Bosch vrtnе uredaje.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice električnog alata.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Transport

Li-ionske aku-baterije ugrađene u električnom alatu podliježu zakonu o transportu opasnih tvari. Aku-baterije korisnik može bez ikakvih preduvjeta transportirati cestovnim transportom. Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicijom), treba se pridržavati posebnih zahtjeva obzirom na ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

Zbrinjavanje

Vrtni uredaje, pribor i ambalažu treba dostaviti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Vrtni uredaje, punjače i aku-bateriju/baterije ne bacajte u kućni otpad!


Samo za zemlje EU:

Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU, neuporabivi električni i elektronički uredaji i prema Smjernicama 2006/66/EG neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

▶ **Integrirane aku-baterije smiju se izvaditi samo u svrhu zbrinjavanja.** Otvaranjem kućišta vrtni uredaj se može uništiti.

Za vađenje aku-baterije iz vrtnog uredaja, prekidač za uključivanje/isključivanje pritiščite sve dok se aku-baterija potpuno isprazni. Odvijte vijke na kućištu i skinite plašt kućišta. Odvojite priključke na aku-bateriji i izvadite aku-bateriju van.

Aku-baterije/baterije:

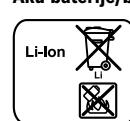

Li-Ion:
Molimo pridržavajte se napomena u odjeljku „Transport“.

Zadržavamo pravo na promjene.

Festi

Ohutusnöuded

Piltsümbolite selgitus



Kõik ohutusnöuded ja juhisid tuleb läbi lugeda. Ohutusnöuetate ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.



Aiatööriistaga töötades kandke alati kaitseprille ja turvalisi jalatseid.



Veenduge, et eemalepaiskuvad võõrkehad ei vigasta läheduses viibivaid inimesi.



Hoiatus: Viibige töötavast aiatööriistast ohutus kauguses.



Ärge kasutage aiatööriista vihma käes ja ärge jätkke seda vihma käte.

176 | Eesti



Tähelepanu: Lõiketera ei seisku kohe pärast tööriista väljalülitamist!



Laadimisseadet kasutage üksnes kuivades ruumides.



Ärge piustage vedelikku inimeste ega loomade suunas.



Ärge kasutage süttivaid vedelikke.



Enne hoilepanekut tühjendage pihusti oma aias. Ärge valage pihustis olnud vedelikku kraanikausist või WC-potist all. Ärge hoidke seadmes kemikaale ega muid jääke.



Hoidke aiatööriista ohutus, kuivas ja lastele ligipääsmatus kohas. Ärge asetage aiatööriista peale teisi esemeid.

► **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.

► **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.

► **Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatömbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.** Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.

► **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välisingimustes.** Välisingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

► **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit.** Rikkevoolukaitselülitit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Inimeste turvalisus

► **Olge tähepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite möju all.** Hetkeline tähepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsisid vigastusi.

► **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolmu maski, libisemiskindlate turvalatlatside, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.

► **Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku ühendamist pistikupessa,aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülititud seadme, võivad tagajärjeks olla önnnetused.

► **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Seadme põõrleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.

► **Vältige ebatalalist kehasendit. Võtke stabilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

► **Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal.** Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.

► **Kui on võimalik paigaldada tolmuemaldus- ja tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.**

Üldised ohutusjuhised

! TÄHELEPANU Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuetega ja juhistega eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud mõistud „Elektriline tööriist“ käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilm toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

Ohutusnõuded tööpiirkonnas

► **Töökohat peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada önnetsusi.

► **Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub tuleohlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.

► **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eema.** Kui Teie tähelepanu kõrvalle juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

Elektriohutus

► **Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima.** Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.



Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.

Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- ▶ Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspõirides efektiivselt ja ohutumalt.
- ▶ Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülit on rikkis. Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
- ▶ Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadme äri enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut. See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
- ▶ Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriisti lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole siinoodud juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- ▶ Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis möjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada. Paljuude önnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- ▶ Hoidke löiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt hooldatud, teravate löikeservadega löiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- ▶ Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siinoodud juhistele ning nii, nagu konkreetse seadmetüübti jaoks ette nähtud. Arvestage seejuures töötigimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

Akutööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- ▶ Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.
- ▶ Kasutage elektrilistes tööriistades ainult selleks ettenähtud akusid. Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahjuhohti.
- ▶ Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, krividest või teistest väikestest metallseemetest, mis võivad kontaktid omavahel ühendada. Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.
- ▶ Väärasutuse korral võib akovedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav akovedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.

Teenindus

- ▶ Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.

Ohutusnõuded hekkääride kasutamisel

- ▶ Hoidke oma keha lõiketerast eemal. Ärge püüdke mahalöigatud materjalil eemaldada või lõigatavat materjali kinni hoida, kui lõiketera liigub. Kinnijääenud materjal eemaldatage ainult siis, kui seade on välja lülitatud. Hetkeline tähelepanematus hekkääride kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
- ▶ Kandmise ajal hoidke hekkääre käepidemest. Kandmise ajal peab lõiketera seisma. Hekkääride transpordimisel ja hoidmisel tömmake alati peale kaitsekate. Seadme hoolika käsitsemisega saab vältida lõiketerast põhjustatud vigastusi.
- ▶ Hoidke seadet üksnes isoleeritud käepidemetest, sest lõiketera võib tabada varjatud elektrijuhet. Lõiketera kokkupuude pinge all oleva elektrijuhtmega võib pingestada seadme metallosad ja põhjustada elektrilöögi.

Ohutusnõuded pöösa-/murukääride kasutamisel

- ▶ Seda aiatööriista ei tohi kasutada inimesed (sealhulgas lapsed), kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad tööriista nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all, kes annab neile juhiseid seadme kasutamiseks. Et välistada aiatööriistaga mängimise võimalust, ei tohi jätkata lapsi aiatööriista lähedusse järelevalvet.
- ▶ Ärge lubage aiatööriista kasutada lastel ja inimestel, kes ei täida käesolevaid ohutusnõudeid. Seadme kasutaja iga võib olla piiratud konkreetse riigi seadustega. Kasutusvälisel ajal hoidke aiatööriista lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Seadme käsitsejärgi või kasutaja vastutab önnetusjuhtumite ja teistele inimestele või nende varale tekitatud kahju eest.
- ▶ Ärge kasutage seadet, kui vahetas läheduses viibivad inimesed, eeskätt lapsed, või koduloomad.
- ▶ Hoidke toitejuhe lõiketeradest eemal.
- ▶ Aiatööriista töötades kandke alati kaitseprille ja turvalisi jalatseid.
- ▶ Ärge kasutage seadet, kui ilm on halb, eriti kui tulemas on äike.
- ▶ Kasutage aiatööriista ainult päevalgalje või hea kunstlikku valgustuse korral.
- ▶ Kontrollige, kas katted ja kaitseseadised on terved ja õigesti paigaldatud. Enne kasutamist teostage vajalikud hooldus- ja puuhastustööd.
- ▶ Lülitage aiatööriist sisse alles siis, kui Teie käed ja jalad on lõiketerast piisavalt kaugel.

**178 | Eesti**

- ▶ Eemaldage aiatööriist alati vooluvõrgust (tömmake toitepistik pistikupesast välja või pange peale sisselülitustöökis):
 - alati, kui aiatööriista juurest lähkute,
 - enne kinnikiildumiste kõrvaldamist,
 - enne aiatööriista kontrollimist, puhamastist või seadistustööde tegemist,
 - pärast võörkehaga kokkupuutumist. Kontrollige aiatööriista kohe kahjustuste suhtes ja laske see vajaduse korral parandada,
 - kui aiatööriist hakkab ebaharilikult vibreerima (kohe kontrollida).
- ▶ Olge ettevaatlik, et lõiketara ei vigastaks Teie käsi ja jalgu.
-  **Kaitske elektrilist tööriista kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti vee, tule ja niiskuse eest.** Esineb plahvatuse oht.
- ▶ **Ärge avage seadet.** Kui akus tekib lühis, võib aku plahvatada.
- ▶ **Aku vigastamisel ja ebaõigel käsitsimisel võib akust eralduda aure.** Öhutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärritada hingamisteid.
- ▶ **Vigastatud akust võib lekkida vedelikku, mis võib kokku puutuda läheduses paiknevate esemetega.** Kontrollige vastavat detailid üle. Puhastage need või vajaduse korral vahetage välja.

Ohutusnõuded pihusti kasutamisel

- ▶ Järgige pihustis kasutatava aine käsitsimise juhiseid ja ohutusnõudeid. Vajaduse korral kandke kaitsekindaid ja kaitseprille.
- ▶ Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised, sealhulgas taimekaitsevahendi ohutuskaardil ja pakendil toodud juhised. Kasutage alati tootja soovitatud isikukaitsevahendi (nt kindaid, kaitseprille jmt.).
- ▶ Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised ja nõuded pihusti ja taimekaitsevahendi ohutuks käsitsimiseks ning järgige neid. Juhiste ja ohutusnõuetete eiramise tagajärjeks võivad olla rasked vigastused/tõsised kahjustused.
- ▶ Hoidke pihustit lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Järgige kehtivaid ventilaatsiooni-, tule- ja töökaitsenõudeid.
- ▶ Pihusti kasutamise ajal ärge sööge, ärge jooge ja ärge suunake pihustit lahtise leegi poole.
- ▶ Kontrollige pihusti enne ja pärast kasutamist hoolikalt üle.
- ▶ Ärge kasutage pihustis vedelikke, mille temperatuur on kõrgem kui 40 °C, leelislahuseid, kuumust tekitavaid või sõövitavaid (happeid) ja süttivaid vedelikke.
- ▶ Ärge pihustage aineid, mille ohtudest Teil ei ole ülevaadet.
- ▶ Ärge pihustage iseenda, teiste inimeste ja loomade suunas. Hoidke käsi ja käsvarsi pihusti avast ohutus kauguses. Kui otsak on ummistunud, lülitage aiatööriist kohe välja. Kui nahk puutub kemikaliga kokku või kui pihustatud ainet satub kogemata silma, toimige vastavalt taimekaitsevahendil toodud juhistele ja pöörduge kohe arsti poole.

- ▶ Toimige alati vastavalt pakendil või tarnekomplekti kuuluval infolehel olevatele juhistele.
- ▶ Pihustage üksnes hea ventilaatsiooniga kohtades. Pihustage alati tuule suunas, pihustamise ajal paiknege inimestest, loomadest ja toiduainetest ohutus kauguses.
- ▶ Pihustage alati vastavalt taimekaitsevahendi pakendil olevatele juhistele, võtta pakendi täielikku tühjenemist.

Ohutusnõuded akulaadijate kasutamisel

-  **Ärge jätké akulaadijat vihma ega niiskuse käte.** Vee sissetungimine elektrilisse tööriista suurde elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Ärge laadige teist tüüpi akusid.** Akulaadijaga tohib laadida ainult Bosch liitium-joon-akusid, mille pinge jääb tehnilistes andmetes nimetatud vahemikku. Selle nõude eiramisel tekib tulekahju- ja plahvatusoht.
- ▶ **Hoidke akulaadija puhas.** Mustus tekib elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Iga kord enne kasutamist kontrollige üle laadija, toitejuhu ja pistik.** Vigastuste tuvastamisel ärge akulaadijat kasutage. Ärge avage akulaadijat ise ja laske seda parandada vaid vastava ala spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruos. Vigastatud akulaadija, toitejuhu ja pistik suurendavad elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Ärge kasutage akulaadijat kergesisüttival pinnal (nt paberil, tekstiilidel jmt) ja süttimisohtlikus keskkonnas.** Akulaadija kuumeneb laadimisel, mistöttu tekib tulekahjuoht.
- ▶ **Ärge jätké lapsi järelevalveteta.** Seeläbi tagate, et lapsed ei hakka akulaadijaga mängima.
- ▶ **Lapsed ja isikud, kes ei ole oma füüsилiste või vaimsete võimete tööttu suutelised akulaadijat ohult käsitsema või kellegi puuduvad selleks vajalikud teadmised või kogemused, ei tohi akulaadijat kasutada, välja arvatud juhul, kui neid juhendab nende eest vastutav isik.** Vastasel korral tekib vale käsitsimise ja sellest tingitud vigastuste oht.

Sümbolid

Järgmised piltsümbolid on olulised kasutusjuhendi lugemisel ja mööstmisel. Pidage palun piltsümbolid ja nende tähindus meeles. Piltsümbolite õige tõlgendamine aitab Teil seadet töhusamalt ja ohutumalt käsitseda.

Sümbol	Tähendus
	Kandke kaitsekindaid
	Kandke kaitseprille.
	Reaktsioonisund
	Liikumissund

Sümbol	Tähendus
I/O	Sisselülitamine/Väljalülitamine
✓	Lubatud toiming
✗	Keelatud toiming
CLICK!	Kuulda heli
🛒	Lisatarvikud

Nõuetekohane kasutamine

Aiatööriist on ette nähtud põosaste ja muruservade kärpimiseks.
Pihustusotsak on ette nähtud erinevate vesialuseliste taimekaitsevahendite, nt kahjurputukate törjevahendite, mikroseente törjevahendite, umbrohu törjevahendite ja väetiste pihistamiseks. Toode on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises. Toodet ei tohi kasutada muude kemikaalidega ja toode ei ole ette nähtud kasutamiseks ärialistel eesmärkidel.

Tehnilised andmed

Isio	Murukäärid	Põõsakäärid	Murukäärid	Pihusti	Ratastega
		Põõsakäärid		teleskoopjuhtv	arrega
				murukäärid	
Tootenumber	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Lõiketera laius	mm	80	-	80	-
Lõiketera pikkus	mm	-	120	120	-
Maht	l	-	-	-	-
Teleskoopjuhtvarre pikkus	cm	-	-	-	80 - 115
Akulaadimisseade					
Tootenumber	EU/V~	2 609 006 408/230			
Sisendpinge	UK/V~	2 609 006 409/230			
	AUS/V~	2 609 006 410/240			
Laadimisvool	mA	500	500	500	500
Lubatud laadimistemperatuur	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Aku	liitium-foon	liitium-foon	liitium-foon	liitium-foon	liitium-foon
Nimipinge	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Mahtuvus	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Laadimisaeg (tühja aku puhul)	h	3,5	3,5	3,5	3,5
Akuelementide arv		1	1	1	1
Tööaeg ühe akulaadimise kohta (kuni)	min	50	50	50	40
Pöörake palun tähelepanu oma aiatööriista andmesidil toodud tootenumbrile. Aiatööriistade kaubanduslik tähistus võib olla erinev.					
Tarnekomplekti sisaldus võib olla eri mudelite puhul erinev.					

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Sageduskarakteristikul A mõõdetud helirõhu tase on üldjuhul alla 70 dB(A).

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibratsioonitase a_h

180 | Eesti

Põõsakäärid

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745. Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul: Helirõhu tase 58 dB(A); heliõimsuse tase 79 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB. Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s². Vibratsioonitase₁)

Pihusti

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745. Seadme A-korrigeeritud müratase on üldjuhul: Helirõhu tase 58 dB(A); heliõimsuse tase 79 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB. Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s². Vibratsioonitase₁)

1) Käesolevas juhendis toodud vibratsioon on mõõdetud standardi EN 60745 kohase mõõtemeetodi järgi ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks. Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase kõikuda. See võib vibratsiooni tööperioodi jooksul tunduvalt suurendada. Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitud või küll sisse lülitud, kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni tööperioodi jooksul tunduvalt vähendada. Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni möju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökorraildus.

Vastavus normidele CEE

Murukäärid

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või normdokumentidele: EN 60335 (akutööriistad) ja EN 60335 (akulaadimisseadmed) kooskõlas direktiivide 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ, 2011/65/EU sätetega.

Põõsakäärid

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või õigusaktidele: EN 60745 (akutööriistad) ja EN 60335 (akulaadimisseadmed) kooskõlas direktiivide 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ, 2011/65/EU. 2000/14/EÜ sätetega: Garanteeritud heliõimsuse tase 82 dB(A). Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale V. Tootekategooria: 25


F 016 L70 919 | (31.7.13)

Pihusti

Kinnitame ainuvastutajena, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele ja õigusaktidele: EN 60745 (akutööriistad) und EN 60335 (akulaadimisseadmed) kooskõlas direktiivide 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2011/65/EL nõuetega.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ) saadaval: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Kokkupanek ja kasutamine

Toimingu eesmärk	Joonis
Tarnekomplekt	1
Aku laadimine	2
Paigaldamine/Mahavõtmine	3
Sisse-/väljalülitamine	4
Ratastega teleskoopjuhtvarre paigaldamine	5
Ratastega teleskoopjuhtvarre mahavõtmine	6
Käepideme pikkuse reguleerimine	7
Asend servalöikuseks/Löikenurga seadistamine	8 – 9
Rataste eemaldamine	10
Juhised teleskoopjuhtvarre käsitsimiseks	11 – 12
Pihusti kasutamine	13
Hooldamine	14
Lisatarvikud	15

Heki lõikamine

Enne töö algust kontrollige hekk üle ja veenduge, et seal ei ole varjatud võõrkehased, nt aiapiiret.

Kasutamine

Kontrolli säilitamiseks hoidke aiatööriista nõuetekohaselt käepidemest. Vale käsitsimise tagajärjeks võivad olla kehavigastused ja varaline kahju. Pärast kasutamist pange peale terakaitse.

Teleskoopjuhtvars

Kasutage teleskoopjuhtvart koos muru- ja põõsakääride lisatarvikuga. Enne põõsakääride lisatarviku ja käepideme kasutamist tuleb rattad eemaldada.

Bosch Power Tools



Blokeerumisvastane mehhanism

kui lõiketera jäab kõvasse materjali kinni, suureneb mootori koormus. Intelligentne mikroelektroonika tuvastab ülekoormuse ning lülitab mootorit mitu korda ümber, et hoida ära lõiketera blokeerumine ja materjali läbilöikamine. See kuuldatav ümberlülitus kestab kuni 3 sek. Pärast läbilöikamist jätkab aiatööriist tööd või juhul kui ülekoormus püsib, seisub lõiketera avatud asendis automaatselt (nt juhul kui aiatööriist blokeerub metallpiirdeaias detaili töttu).

Aku täituvusastme indikaator

Aku täituvusastme indikaator näitab aku laetuse astet. Laadimisel **vilgub** indikaator **rohelise tulega**. Kuiaku täituvusastme indikaator **põleb pideva rohelise tulega**, onaku täiesti täis laetud.

Aku täituvusastme indikaator näitab osaliselt või täielikult allavajutatud lülitil (sisse/välja) puhul mõne sekundi jooksulaku laetuse astet.

LED	Mahtruvus
Roheline pidev tuli	35 – 100%
Roheline vilkuv tuli	15 – 35%
Punane vilkuv tuli	5 – 15%
Punane pidev tuli	0 – 5%

Vea otsing



Tunnused

Lõikamisaeg ühe akulaadimise kohta on liiga lühike	Aku kasutusressurss on ammendumas	Pöörduge remonditöökotta
Aku laadimisnäit põleb pideva tulega	Aku on defektne	Pöörduge remonditöökotta
Laadimine ei ole võimalik		

Hooldus ja puhastus

- Tähelepanu! Enne puhastus- ja hooldustööde tegemist lülitage aiatööriist välja. Pärast aiatööriista väljalülitamist jätkab lõiketera veel mõne sekundi jooksul töötamist. Ettevaatust! Ärge puudutage liukuvat lõiketera.
- Veat ja ohutu töö tagamiseks hoidke aiatööriist puhas.
- Aiatööriistaga töötades ja hooldus- ning puhastustöid tehes kandke alati kaitsekindaid.

Kontrollige regulaarselt, ega aiatööriista kinnitused ei ole lõdvenenud ja detailid kulunud või kahjustatud.

Pihusti

Pihustage mahuti tühjaks. Ärge jätkue seadmesse kemikaale ega muud jääl.

Käidelge vedelikku vastavalt taimekaitsevahendi pakendil toodud juhistele, järgides kehtivaid eeskirju.

Loputamiseks täitke mahuti 1/3 ulatuses puhta veega. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks süttivaid vedelikke. Ärge kasutage agressiivseid ega küürivaid vahendeid. Kasutage alati taimekaitsevahendi tootja soovitatud isikukaitsevahendeid, nt kindaid, kaitseprille jm.

Kasutamata vedelikku käidelge vastavalt taimekaitsevahendi tootja juhistele.

Hoidke aiatööriista lukustatud, kuivas ja lastele ligipääsmatu kohas. Ärge asetage aiatööriista peale teisi esemeid.

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

www.bosch-garden.com

Aiatööriist on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui aiatööriist läheb sellest hoolimata rikki, tuleb see lasta parandada Bosch'i elektriliste tööriistade volitatud remonditöökjas. Järeleparimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitsiooriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 679 1122
Faks: 679 1129

Transport

Komplektis sisalduvate liitium-ioni-akude suhtes kohaldatakse ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevedu. Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab pakendi ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.

182 | Latviešu

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus

Aiatööriistad, lisatarvikud ja pakend tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
Ärge käidelge aiatööriisti, akulaadijaid ja akusid/patareisid koos olmejäätmega!

Üksnes EL liikmesriikidele:

 Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 2006/66/EU tuleb defektsed või kasutusressursi ammendanud aiatööriistad ning akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.

► **Integreeritud akusid töhib maha võtta ainult käitlemiseks.** Korpuse katte avamine võib elektrilist tööriista pöördumatu vigastada.

Aku eemaldamiseks aiatööriistast vajutage lülitile (sisse/välja) seni, kuni aku on täielikult tühjenenud. Keerake välja korpuses olevad kruvid ja eemalda korpuse kate. Lahutage aku kontaktid ja võtke aku välja.

Akud/patareid:



Li-Ion:
Järgige juhiseid, mis on toodud punktis „Transport“.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.



Uzmanību! Griezējasmens zināmu laiku turpina kustēties arī pēc dārza instrumenta izslēgšanas!



Lietojiet uzlādes ierīci tikai sausās telpās.



Nesmidziniet šķidrumu acīs vai virzienā uz mājdzīvniekiem.



Nelietojiet izsmidzināšanai degošus šķidrumus.



Neieelpojiet tvaikus.



Pirms instrumenta uzuglabāšanas iztuksojet tā smidzinātāju, atrodoties savā dārzā. Neizlejet smidzinātāja saturu izlietnē vai kanalizācijas sistēmā. Neuzglabājet instrumentā ķimikālijas vai to atlukumus.



Uzuglabājet dārza instrumentu sausā, drošā vietā, kur tas nav sasniedzams bērniem. Nenovietojiet uz dārza instrumenta citus priekšmetus.

Vispārejie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

BRĪDINĀJUMS Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegti drošības noteikumi un norādījumi neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

► **Pēc izlasišanas uzglabājet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.**

Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstrumenti“ attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabela).

Drošība darba vietā

► **Sekojet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.**
Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.

► **Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā elektroinstrumenti nedaudz dzirkstejo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.

► **Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiņiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.**
Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

Latviešu

Drošības noteikumi

Simboli skaidrojums



Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus.
Šeit sniegti drošības noteikumi un norādījumi neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.



Strādājot ar dārza instrumentu, vienmēr nēsājiet aizsargbrilles un stabilus apavus.



Nodrošiniet, lai tuvumā esošās personas neapdraudētu dažādi priekšmeti, kas var lidot prom no darba vietas.



Bridinājums. Ieturiet drošu attālumu līdz dārza instrumentam laikā, kad tas darbojas.



Nelietojiet dārza instrumentu lietus laikā un neatstājiet to lietū.

Elektrodrošība

- ▶ Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotikla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojet kontaktdakšas salagotājus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzējuma kēdi. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena sanemšanas risku.
- ▶ Darba laikā nepieskaries sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ Nelietojet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz kabela, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotikla kontaktligzdas. Sargājet elektrokabeļu no karstuma, eļjas, asām šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai samezglojies elektrokabeļis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- ▶ Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādu pagarinātākabēlus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta. Lietojot elektrokabeļi, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreļu. Lietojot noplūdes strāvas aizsargreļu, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

Personiskā drošība

- ▶ Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties sašķār ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtāties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mīklis var būt par cēloni noplīetnam savainojumam.
- ▶ Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (puteķu maskas, neslidošu apavu ar aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
- ▶ Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaligu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotiklam, akumulatora ieviešanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecīties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstrumenti ir ie-slēgti, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas. Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdi atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.

- ▶ Darba laikā izvairieties ienemt neērtu vai nedabisku kermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un centtieses saglabāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- ▶ Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brivi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcīmudus elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Elektroinstrumenta kustīgajās daļās var iekerties valīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
- ▶ Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi darbotos. Pieļietojiet putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās personas veselību.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

- ▶ Nepārslagojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstrumenta darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- ▶ Nelietojet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs. Elektroinstrumenti, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- ▶ Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontakt-dakšu no barojošā elektrotikla vai izņemiet no tā akumulatoru. Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.
- ▶ Ja elektroinstrumenti netiek lietoti, uzglabājiet to pie mērotā vietā, kur elektroinstrumenti nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot ar to rikoties vai nav iepazinūs ar šiem noteikumiem. Ja elektroinstrumenti lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- ▶ Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcione un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstrumenti pirms lietošanas nav pieņācīgi apkopoti.
- ▶ Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus. Rūpīgi kopīt elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- ▶ Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papild-piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, nemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

184 | Latviešu

Saudzējoša apiešanās un darbs ar akumulatora elektroinstrumentiem

- Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlādes ierīci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotājirma. Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdegšanās.
- Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu akumulatoru, ko ir ieteikusi ražotājirma. Cita tipa akumulatoru lietošana var būt par cēloni savainojumam vai novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora aizdegšanās.
- Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspakētiem, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt iisslēgumu. Iisslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkam.
- Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrās elektrolīts. Nepieļaujiet elektrolītu nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.

Apkalpošana

- Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Tika tā iespejams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

Drošības noteikumi dzīvzoga šķērēm

- Netuviniet ķermenī daļas griezējasmēniem. Ja asmeņi atrodas kustībā, nemēģiniet noņemt apgriezto materiālu vai turēt apgriežamo materiālu. Atbrivojiet iestrēgušo materiālu tikai tad, ja dārza instruments ir izslēgts. Lietojot dzīvzoga šķeres, pat viens neuzmanības mirklis var klūt par cēloni nopietnam savainojumam.
- Pārnesiet dzīvzoga šķeres aiz roktura tikai tad, ja to asmeņi neatrodas kustībā. Transportējot vai uzglabājot dzīvzoga šķeres, nosedziet to asmeņus ar pārsegū. Rūpīga apiešanās ar instrumentu ļauj samazināt savainošanās risku, pieskaroties asmeniem.
- Turiet elektroinstrumentu tikai aiz izolētajām noturvirsmām, jo tā griezējasmēni var nonākt saskarē ar sliēptiem spriegumnesošiem vadiem. Griezējasmēniem skarot spriegumnesošus vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla daļām un var būt par cēloni elektriskajam triecienam.

Drošības noteikumi krūmu un zāles šķērēm

- Šīs dārza instruments nav paredzēts, lai to lietotu personas (tai skaitā arī bērni) ar traucētām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekošu pieredzi un/vai nepietiekošām zināšanām, izņemot gadījumus, kad lietošana notiek par minēto personu drošību atbildīgas

personas uzraudzībā vai saņemot no tās norādījumus, kā lietojams dārza instruments.

Bērniem jānodrošina vajadzīgā uzraudzība, lai viņi nesāktu rotālatītes ar dārza instrumentu.

► Neļaujiet lietot dārza instrumentu bērniem vai personām, kuras ar to neprot apieties. Minimālais vecums dārza instrumentu lietošajiem tiek noteikts atbilstoši nacionālajai likumdošanai. Laikā, kad dārza instruments netiek lietots, uzglabājiet to vietā, kas nav sasniedzama bērniem.

► Instrumenta lietojās nes atbildību par kaitējumu, kas tā darbības rezultātā tiek nodarīts citām personām vai viņu īpašumam.

► Nekad nelietojiet dārza instrumentu, ja darba vietas tiešā tuvumā atrodas citas personas (īpaši bērni) vai mājdzīvnieki.

► Sekojet, lai savienojošais kabelis nenonāktu griezējasmēnu tuvumā.

► Strādājot ar dārza instrumentu, vienmēr nēsājiet aizsargbrilles un stabilus apavus.

► Neveiciet trimēšanu sliktos laika apstākļos, īpaši tad, ja tuvojas negaiss.

► Lietojiet dārza instrumentu tikai diennakts gaišajā laikā vai labā mākslīgajā apgaisojumā.

► Pārbaudiet, vai ir nebojāti un pareizi nostiprināti visi paredzētie pārsegū un aizsargierīces. Pirms dārza instrumenta lietošanas nodrošiniet, lai tam tiktu veikti vajadzīgie apkalpošanas un remonta darbi.

► Ieslēdziet dārza instrumentu tikai tad, ja jūsu rokas un kājas atrodas drošā attālumā no tā asmeniem.

► Atvienojiet dārza instrumentu no barojošā elektrotikla (izvelkot elektrokabeļa kontaktdakšu vai aktivizējot ieslēdzēja bloķēšanas ierīci) šādos gadījumos:

- vienmēr, kad dārza instruments tiek atstāts bez uzraudzības,
- atbrivojot iestrēgušās daļas,
- veicot dārza instrumenta pārbaudi, tīrišanu vai citus darbus ar to,
- pēc dārza instrumenta saskaršanās ar svešķermenī;
- šādā gadījumā nekavējoties pārbaudiet, vai dārza instruments nav bojāts, un vajadzības gadījumā nodrošiniet, lai tam tiktu veikts nepieciešamais remonts,
- ja dārza instruments sāk neparasti stipri vibrēt (šādā gadījumā tas nekavējoties jāpārbauda).

► Sargiet elektroinstrumentu no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrāšanās saules staros vai uguns tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma. Tas var izraisīt sprādzienu.

► Neatveriet instrumentu. Ja starp akumulatora izvadiem izveidojas iisslēgums, tas var sprāgt.

► Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīt kaitīgus izgarojumus. Šādā gadījumā izvēdiniet telpu un, ja jūtāties slikti, griezieties pie ārsta. Izgarojumi var izraisīt elpošanas cēļu kairinajumu.

- Ja akumulators ir bojāts, no tā var izplūst šķidrains elektrolīts, skarot tuvumā esošos priekšmetus.
- Pārbaudiet daļas, ko ir skāris elektrolīts. Atvriet elektrolīta skartās elektroinstrumenta daļas vai, ja nepieciešams, nomainiet tās.

Drošības noteikumi smidzinātājam

- levērojiet smidzinātāja iepildāmā izstrādājuma drošības noteikumus un norādījumus lietošanai. Vajadzības gadījumā nēsaņiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.
- Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus, tai skaitā tos, kas sniegti uz augu aizsardzības līdzekļa drošības datu lapas vai uz iesaiņojuma. Vienmēr lietojiet ražotāfirms ieteikto individuālo aizsargaplikojumu (piemēram, cimdus, aizsargbrilles u.c.).
- Pirms darba izlasiet un darba gaitā ievērojiet visus ieteikumus un drošības priekšrakstus attiecībā uz ventilāciju, aizsardzību pret aizdegšanos un darba paņēmieniem.
- Smidzinātāja lietošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nerikojieties ar valēju liesmu.
- Pirms un pēc lietošanas rūpīgi pārbaudiet smidzinātāju.
- Neiņemiet smidzinātāja šķidrumus, kuru temperatūra pārsniedz 40 °C, sārmus, siltumradošus šķidrumus, kā arī kodigus (skabes) vai degošus šķidrumus.
- Neizsmidziniet vielas, par kuru bilstamību nav informācijas.
- Neveiciet izsmidzināšanu pret sevi, kā arī mājdzīvnieku vai citu personu virzienā. Netuviniet rokas un delnas izsmidzināšanas atvērumam. Ja nosprostojas izsmidzināšanas sprausla, nekavējoties izslēdziet dārza instrumentu. Ādai nonākot saskarē ar ķimikālijām vai izsmidzināmajam aerosolam nejausi ieklūstot acis, rikojieties atbilstoši norādījumiem, kas izlasāmi uz augu aizsardzības līdzekļa iesaiņojuma, un nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību.
- Vienmēr rikojieties atbilstoši norādījumiem, kas atrodami uzlīmē uz augu aizsardzības līdzekļa iesaiņojuma vai kopā ar augu aizsardzības līdzekļi piegādātojatos ražotāfirms sniegtajos pavadokumentos.
- Veiciet izsmidzināšanu tikai labi vēdināmā vietā. Vienmēr veiciet izsmidzināšanu pa vējam, promvirzienā no cilvēkiem, mājdzīvniekiem un pārtikas produktiem.
- Vienmēr veiciet apsmidzināšanu atbilstoši datiem uz augu aizsardzības līdzekļa iesaiņojuma, nepieļaujiet smidzinātāja iztukšošanos.

Drošības noteikumi uzlādes iericēm

-  **Sargājet uzlādes iericē no lietus vai mitruma.** Uzlādes iericē ieklūstot mitrumam, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- **Nelietojet uzlādes iericē citās firmās izgatavotu akumulatoru uzlādei.** Uzlādes iericē ir paredzēta vienīgi tādu Bosch litija-jonu akumulatoru uzlādei, kuru spriegums

atbilst ierices tehniskajos parametros norādītajām vērtībām. Cītāda rīcība var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

- **Uzturiet uzlādes iericī tiru.** Ja uzlādes iericē ir netira, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- **Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet uzlādes iericī, tās elektrokabeli un kontaktdakšu.** Nelietojet uzlādes iericī, ja tā ir bojāta. Neatveriet uzlādes iericī saviem spēkiem, bet nodrošiniet, lai tās remontu veiktu kvalificēts speciālists, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Ja ir bojāta uzlādes iericē, tās elektrokabelis un kontaktdakša, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- **Uzlādes iericē darbojties, nenovietojiet to uz ugunsnedroša paliktņa (piemēram, uz papīra, tekstilmateriāliem u.t.)**; nedarbībāt uzlādes iericī ugunsnedrošos apstākjos. Uzlādes ierices darbības laikā no tās izdalās siltums, palielinot aizdegšanās iespēju.
- **Uzraugiet bērnus.** Tas jaus nodrošināt, lai bērni nerota jātos ar uzlādes iericī.
- **Bērni un personas, kas savu ierobežoto psihisko, sensoro vai garīgo spēju un pieredzes vai zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši apkalpot uzlādes iericī, nedrīkst šo uzlādes iericī lietot bez atbildīgās personas uzraudzības un norādījumu saņemšanas no tās.** Pretējā gadījumā pastāv savainojumu rašanās risks nepareizas apiešanās dēļ.

Simboli

Tālāk aplūkotie simboli ir svarīgi, lai lasītu un pareizi izprastu šo lietošanas pamācību. Legumējiet šos simbolus un to nozīmi. Simboli pareiza interpretācija jaus vieglāk un drošāk lietot elektroinstrumentu.

Simbols	Nozīme
	Nēsaņiet aizsargcimdus
	Nēsaņiet aizsargbrilles.
	Reakcijas virziens
	Kustības virziens
	Ieslēgšana/Izsleğšana
	Atļauta darbība
	Aizliegta darbība
	Sadzirdams troksnis
	Piederumi



186 | Latviešu

Pielietojums

Dārza instruments ir paredzēts viegliem krūmu un zālienai malu apgriešanas darbiem.

Tā smidzināšanas papildierīce ir paredzēta, lai izsmidzinātu daudzus ūdeni šķistošus augu aizsardzības līdzekļus,

piemēram, insekticīdus, fungicīdus, nezāļu iznīcinātājus un mēlošanas līdzekļus. Šis izstrādājums ir paredzēts vienīgi piemājas dārzu kopšanai. Tas nav piemērots lietošanai kopā ar citām ķimiskajām vielām, kā arī komerciālai izmantošanai.

Tehniskie parametri

Istio	Zāles šķēres	Krūmu šķēres	Zāles šķēres	Smidzinātājs	Zāles šķēres kopā ar teleskopisko kātu un riteniem
		Krūmu šķēres			
Izstrādājuma numurs	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Applaušanas platums	mm	80	-	80	-
Asmeni garums	mm	-	120	120	-
Tilpums	l	-	-	-	1
Teleskopiskā kāta garums	cm	-	-	-	80 - 115
Uzlādes ierīce					
Izstrādājuma numurs	EU/V-/UK/V-/AUS/V-	2 609 006 408/230	2 609 006 409/230	2 609 006 410/240	
Uzlādes spriegums					
Uzlādes strāva	mA	500	500	500	500
Pielaujamais uzlādes temperatūras diapazons	°C	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akumulators					
Nominālais spriegums	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Akumulatora ietilpība	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Uzlādes laiks (tukšam akumulatoram)	st.	3,5	3,5	3,5	3,5
Akumulatora elementu skaits		1	1	1	1
Darbības laiks no viena uzlādēta akumulatora (līdz)	min.	50	50	50	40
Lūdzam vadīties pēc izstrādājuma numura, kas atrodams uz dārza instrumenta markējuma plāksnītes. Atsevišķiem dārza instrumentiem tirdzniecības apzīmējums var mainīties.					
Piegādes komplekts var atšķirties, atkarībā no izstrādājuma varianta.					

Informācija par troksni un vibrāciju

Zāles šķēres

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60335.

Instrumenta radītā pēc raksturliknes A izsvērtā trokšņa skaņas spiediena līmeni tipiskā vērtība nepārsniedz 70 dB(A).

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektorū summa trijus virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60335:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.
Vibrācijas līmenis₁)



Krūmu šķēres

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745.

Izstrādājuma radītā pēc raksturliknes A izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena līmenis ir 58 dB(A); trokšņa jaudas līmenis ir 79 dB(A). Izkliede K = 3 dB.

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Vibrācijas līmenis₁₎

Smidzinātājs

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745.

Izstrādājuma radītā pēc raksturliknes A izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena līmenis ir 58 dB(A); trokšņa jaudas līmenis ir 79 dB(A). Izkliede K = 3 dB.

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Vibrācijas līmenis₁₎

1) Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmēriats atbilstoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots instrumentu salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecīnāms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstrumenti tiek lietoti netipiskiem mērķiem, kopā ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadzīgā veidā apkalpoti, tā vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit sniegtās vērtības. Tas var ievērojami palielināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmām darba laika posmam. Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmām darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstrumenti ir izslēgti vai arī darbojas, taču reāli netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var ievērojami samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmām darba laika posmam. Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novērjet roku atdzišanu un pareizi plānojet darbu.

Atbilstības deklarācija

Zāles šķēres

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadalā „Tehnickie parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60335 (akumulatora instruments) un EN 60335 (akumulatora uzlādes ierīce), kā arī direktīvām 2006/95/EK, 2004/108/EK, un 2006/42/EK, 2011/65/EU.

Krūmu šķēres

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadalā „Tehnickie parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem: EN 60745 (akumulatora instruments) un EN 60335 (akumulatora uzlādes ierīce), kā arī direktīvām 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK un 2011/65/EU.

Direktīva 2000/14/EK: garantētais trokšņa jaudas līmenis ir 82 dB(A). Atbilstība ir noteikta saskaņā ar pielikumu V.

Izstrādājuma kategorija: 25

Smidzinātājs

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadalā „Tehnickie parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem: EN 60745 (akumulatora instrumenti) un EN 60335 (akumulatora uzlādes ierīces), kā arī direktīvām 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK un 2011/65/EK.

Tehniskā lieta (2006/42/EK, 2000/14/EK) no: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013

Montāža un lietošana

Darbība un tās mērķis	Attēls
Piegādes kompleks	1
Akumulatora uzlādes ierīce	2
Nostiprināšana/Noņemšana	3
Ieslēgšana un izslēgšana	4
Teleskopiskā kāta un riteņu nostiprināšana	5
Teleskopiskā kāta un riteņu noņemšana	6
Roktura garuma regulēšana	7
Stāvoklis malu apgrīšanai/Darba leņķa iestādīšana	8 - 9
Riteņu noņemšana	10
Norādījumi par teleskopisko kātu	11 - 12
Smidzinātāja lietošana	13
Apkalpošana	14
Piederumi	15

Dzīvžoga apgrīšana

Pirms darba uzsākšanas atbrīvojiet dzīvžogu no svešķermeniem, piemēram, no dārza sētas elementiem.

**188 | Latviešu****Lietošana**

Lai nezaudētu kontroli pār dārza instrumentu, stingri turiet to aiz roktura. Nepareiza apiešanās ar instrumentu var izraisīt savainojumus.

Pēc darba nosedziet dārza instrumenta asmeņus ar pārsegu.

neizdodas pārgriezt un pārslodze ieilgst, dārza instruments automātiski pārtrauc darboties un atstāj asmeņus atvērtā stāvoklī (piemēram, ja starp asmeņiem ir iestrēgusi metāla stieple no dārza žoga).

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators parāda uzlādes gaitu. Uzlādes laikā indikators **mirgo zaļā krāsā**. Ja akumulatora uzlādes pakāpes indikators **pastāvīgi deg zaļā krāsā**, tas nozīmē, ka akumulators ir pilnīgi uzlādēts.

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz dažām sekundēm iedegas pie daļēji vai pilnīgi nospiesta ieslēdzēja un parāda akumulatora uzlādes pakāpi.

Mirdzdiode	Akumulatora ietilpība
Pastāvīgi deg zaļā krāsā	35 – 100%
Mirgo zaļā krāsā	15 – 35%
Mirgo sarkanā krāsā	5 – 15%
Pastāvīgi deg sarkanā krāsā	0 – 5%

Teleskopisks kāts

Lietojiet teleskopisko kātu kopā ar zāles un krūmu šķēru piederumiem. Pirms roktura lietošanas kopā ar krūmu šķēru piederumiem jānoņem riteņi.

Pretiestrēgšanas mehānisms

Ja starp tā asmeniem iestrēgst sīksts materiāls ar augstu stipribu, pieaug dzinēja noslodze. Elektronisks mikrokontrollers atpazīst šo pārslodzes situāciju un vairākkārt maina dzinēja griešanās virzienu, lai atbrīvotu asmenis no iestrēgušā materiāla un šo materiālu pārgrieztu. Šī atkārtotā pārslegšanās ilgst līdz 3 s un ir labi saklausāma. Pēc iestrēgušā materiāla pārgriešanas dārza instruments turpina darbu normālā režimā, taču, ja iestrēgušo materiālu

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz dažām sekundēm iedegas pie daļēji vai pilnīgi nospiesta ieslēdzēja un parāda akumulatora uzlādes pakāpi.

Mirdzdiode	Akumulatora ietilpība
Pastāvīgi deg zaļā krāsā	35 – 100%
Mirgo zaļā krāsā	15 – 35%
Mirgo sarkanā krāsā	5 – 15%
Pastāvīgi deg sarkanā krāsā	0 – 5%

Klūmju uzmeklēšana

Pazīme	Iespējamais cēlonis	Novēršana
Apgrīšanas tālums ar vienu akumulatoru ir pārāk mazs	Akumulatora kalpošanas laiks tuvojas beigām	Griezieties remonta darbnīcā
Akumulatora uzlādes indikators deg pastāvīgi Uzlāde nenotiek	Akumulators ir bojāts	Griezieties remonta darbnīcā

Lai izskalotu tvertni, piepildiet to ar tīru ūdeni līdz 1/3 no tilpuma. Tvertnes tīrīšanai nelietojiet degošus šķidrumus. Neizmantojiet agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Viennēr lietojiet augu aizsardzības līdzekļa ražotājfirms ieteikto individuālo aizsargaplikumu, piemēram, cimdus, aizsargbrilles u.c.

Atbrīvojieties no neizlietotajiem šķidrumiem atbilstoši augu aizsardzības līdzekļa ražotājfirms ieteikumiem.

Uzglabājiet dārza instrumentu sausā, drošā vietā, kur tas nav sasniedzams bērniem. Nenovietojiet uz dārza instrumenta citus priekšmetus.

Apkalpošana un tīrīšana

- **Uzmanību!** Pirms apkalpošanas vai tīrīšanas izslēdziet dārza instrumentu. Pēc dārza instrumenta izslēgšanas tā asmens vēl dažas sekundes turpina kustēties. Ievērojiet piesardzību! Nepieskarieties kustīgajam asmenim.
- **Lai dārza instruments darbotos droši un efektīvi, uzturiet to tīru.**
- **Strādājot ar dārza instrumentu, kā arī, veicot tā apkalpošanu vai tīrīšanu, vienmēr uzvelciet aizsarcīmdu.**

Regulāri veiciet dārza instrumenta vizuālu pārbaudi, kuras gaitā noskaidrojiet, vai nav valīgi tā stiprinājuma elementi un vai tā daļas nav nodilušas vai bojātas.

Smidzinātājs

Iztukšojet tvertni, izsmidzinot tajā esošo šķidrumu. Neuzglabājiet instrumentā ķīmikālijas vai to atlikumus. Atbrīvojieties no šķidruma veidā, kas norādīts augu aizsardzības līdzekļa pavaddokumentos, ievērojot vietējos priekšrakstus.

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

www.bosch-garden.com

Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražšanas pārbaudi, dārza instruments tomēr sabojājas, tas remontējams firmas Bosch pilnvarotā dārza instrumentu remonta darbnīcā.



Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti
pazīnojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz
elektroinstrumenta markējuma plāksnītēs.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Riga
Tālr.: 67146262
Telefaks: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Transportēšana

Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem
attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs
var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez
papildu nosacījumiem.

Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar
gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību),
jāievēro īpaši sūtījuma iesaīnošanas un markēšanas
noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina
kravu pārvadāšanas speciālists.

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotais dārza instruments, tā piederumi un iesaīojuma
materiāli jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.

Neizmetiet dārza instrumentus, uzlādes ierices un
akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvi
2012/19/ES, lietošanai nederīgās elektriskās
un elektroniskās ierices, kā arī, atbilstoši
direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietoti
akumulatori un baterijas jāsaķāvāt atsevišķi un
jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā
veidā.

► **lebūvētos akumulatorus drīkst izņemt vienīgi pirms
elektroierīču utilizēšanas.** Atverot dārza instrumenta
korpusu, tas var tikt bojāts.

Lai akumulatoru izņemtu no dārza instrumenta, nospiediet tā
ieslēdzēju un turiet to nospiestu, līdz akumulators ir pilnīgi
izlādējies. Izskrūvējiet skrūves no dārza instrumenta korpusa
un izņemiet korposa segmentu. Atvienojiet akumulatora
izvadus un izņemiet nolietoto akumulatoru.

Akumulatori un baterijas

Litija-jonu akumulatori
Lūdzam ievērot norādījumus, kas sniegti
sadaļā „Transportēšana“.

Lietuviškai

Saugos nuorodos

Pavaizduotų simbolių paaškinimas



**Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir
reikalavimus.** Jei nepaisysite žemiau pateikty
saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti
elektros smūgis, kilti gaisras ir gali te sunkiai
susizaloti arba sužaloti kitus asmenis.



Kai dirbate su sodo priežiūros īrankiu, visada
dėvėkite apsauginius akinius ir avékitė tvirtais
batais.



Saugokite, kad netoli esančių žmonių nesužalotų
išmetamos dalelės.



Ispėjimas: Kai su sodo priežiūros prietaisu
dirbama, laikykites nuo jo saugaus atstumo.



Nenaudokite sodo priežiūros īrankio, kai lyja, ir
nepalikite jo lyjant lauke.



Dėmesio: išjungus sodo priežiūros īrankį, piovimo
peilis dar kuri laiką juda iš inercijos!



Kroviklij naudokite tik sausose patalpose.



Nepurkškite į veidą ir į gyvūnus.



Nenaudokite degių skytių.



Nejkvēpkite garų.



Prieš padēdamis sandēliuoti, sode ištušinkite
purkštuvu turinį. Neišpilkite turinio į kriauklę ar
kanalizaciją. Nepalikite prietaise chemikalų ir
likučių.



Sodo priežiūros īrankj laikykite saugioje, sausoje,
vaikams nepriehinamoje vietoje. Ant sodo
priežiūros īrankio nedēkite jokių daiktyų.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

190 | Lietuviškai

Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos

⚠️ ISPĖJIMAS Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir atėtyje galėtumėte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama savoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulatorinius įrankius (be maitinimo laido).

Darbo vienos saugumas

► Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.

Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta galiapti nelaimingus atsitikimus priežastimi.

► Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skystių, duju ar dulkių. Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkių arba susikaupę garai gali užsidegti.

► Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams. Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

► Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitiki tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiui būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais. Originalus kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniams lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.

► Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pa-višių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklį ar šaldytuvą. Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.

► Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės. Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

► Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t. y. ne-neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsiptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susispynę laidai galiapti elektros smūgio priežastimi.

► Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka į lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

► Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgoje aplinkoje, naudokite nuotekio srovės saugiklį. Dirbant su nuotekio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

► Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavarge arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų. Akimirkšnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu galiapti sunkių sužalojimų priežastimi.

► Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiainiais. Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.

► Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį priešta laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

► Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus. Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.

► Stenkite, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netiketose situacijose.

► Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.

► Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

► Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbu tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.

► Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusių jungiklių. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jis reikia remontuoti.

► Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netiketo elektrinio įrankio išjungimo.

► Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.

- Rūpestingai prižiūrėkite elektrinių įrankių. Patirkinkite, ar besiskančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestrinėja, ar nėra sulūžusiu ar pažeistu daliu, kurios trikdžiai elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti sutaisytos. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengvai valyti.
- Elektrinių įrankių, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekančią darbą. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

Rūpestinga akumuliatorinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- Akumuliatoriui įkrautai naudokite tik tuos įkroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, iškyla gaisro pavojus.
- Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik jam skirtą akumuliatorių. Naudojant kitokius akumuliatorių iškyla susižalojimo ir gaisro pavojus.
- Nelaiykite savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš prietaiso akumuliatoriaus kontaktų. Užtrumpinus akumuliatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrus.
- Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skyściu. Jei skyčio pateko ant odos, nuplaukite ji vandeniu, jei pateko į akis – nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriui skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.

Aptarnavimas

- Elektrinių įrankių turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.

Saugos nuorodos dirbantiems su gyvatvoriu žirklėmis

- Stenkite, kad jūsų kūno dalys būtų toliau nuo pjovimo peilio. Veikiant peiliams, neméginkite pašalinti kerpatą medžiagą arba ją laikyti. Įstrigusią kerpatą medžiagą šalinkite tik tada, kai prietaisas išjungtas. Akimirksnio neatidumas naudojant gyvatvorų žirkles galiapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- Gyvatvorų žirkles neškite tik peiliui sustojus, laikydami jas už rankenos. Gyvatvorų žirkles visada transportuokite ir sandėliuokite su apsauginiu dėklu. Rūpestingai elgiantis su prietaisu, mažesnis pavojus susižesti peiliu.
- Elektrinių įrankių laikykite tik už izoliuotų rankenų, nes pjovimo peilių gali kliudyti paslėptus elektros laidus. Pjovimo peiliams prisilietus prie laido, kurio teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis.

Saugos nuorodos dirbantiems su krūmų ir žolės žirklėmis

- Šis sodo priežiūros įrankis nėra skirtas, kad juo dirbtų asmenys (išskaitant ir vaikus) su fiziniemis, jutiminiemis ar dvasiniemis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių, nebent juos priziūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba iš atsakingo asmens jie gauna nurodymus, kaip dirbtį su sodo priežiūros įrankiu. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie su sodo priežiūros įrankiu nežaistų.
- Niekada neleiskite sodo priežiūros įrankiu naudotis vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiemis asmenims. Nacionalinėse direktyvose gali būti numatyti tokiu prietaisai naudotojų amžiaus apribojimai. Kai su sodo priežiūros įrankiu nedirbate, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudotojas ar dirbantysis yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ir žmonėms ar jų nuosavybei padarytą žalą.
- Niekada nedirbkite sodo priežiūros įrankiu, jei arti yra žmonių, ypač vaikų, ar naminų gyvūnų.
- Saugokite, kad jungiamojo laido nepasiekętų pjovimo peilių.
- Kai dirbate su sodo priežiūros įrankiu, visada dėvėkite apsauginius akinius ir avėkite tvirtais batais.
- Nepjaukite žolės esant blogoms oro sąlygomis, ypač artinantis audrai.
- Su sodo priežiūros įrankiu dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Patirkinkite, ar nepažeisti ir tinkamai uždėti gaubtai ir apsauginių įtaisai. Prieš pradėdami naudoti atlikite būtinus techninės priežiūros ir remonto darbus.
- Sodo priežiūros įrankį įjunkite tik tada, kai rankos ir kojos yra pakankamai toli nuo pjovimo peilių.
- Sodo priežiūros įrankį visada atjunkite nuo elektros tinklo (pvz., ištraukite tinklo kištuką arba paspauskite įjungimo blokatorius):
 - visada, kai pasišalinate nuo sodo priežiūros įrankio,
 - pries šalindami įstrigusias kliūties,
 - kai sodo priežiūros įrankį tikrinate, valote arba reguliuojate,
 - atsitrenkė kliūtį. Nedelsdami patirkinkite, ar sodo priežiūros įrankis nepažeistas ir, jei reikia, kreipkitės į specialistus dėl remonto,
 - jei sodo priežiūros įrankis pradeda neįprastai vibruoti (nedelsdami patirkinkite).
- Imkitės atitinkamų priemonių kojoms ir rankoms nuo peilių apsaugoti.

 Saugokite elektrinių įrankių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgo saulės spindulių poveikio, ugnies, vandens ir drėgmės. Kyla sprogimo pavojus.

- Prietaiso neatidarykite. Užtrumpinus bateriją, ji gali sprogti.

192 | Lietuviškai

- ▶ **Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garai. Išvédinkite patalpą, o jei atsirado negalavimą, kreipkitės į gydytoją.** Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
- ▶ **Jei akumuliatorius pažeistas, gali ištekėti skystis ir patekti ant šalia esančių daiktų. Patikrinkite daiktus ir dalis, ant kurių pateko skysto.** Jas nuvalykite arba, jei reikia, pakeiskite.

Saugos nuorodos dirbantiems su purkštuvais

- ▶ Laikykite produkto, kuris naudojamas purkštuve, saugos nuorodų ir instrukcijų. Jie reikia, mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis ir dévēkite apsauginius akinius.
- ▶ Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite visas instrukcijas, taip pat ir pateiktas augalų apsaugos priemonės saugos duomenų lape ir ant pakuotės. Visada dévēkite gamintojo rekomenduojamas asmeninės apsaugos priemones (pvz., prištines, apsauginius akinius ir pan.).
- ▶ Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite ir laikykites visų purkštovo ir augalų apsaugos priemonės instrukcijų ir saugos nuorodų. Nesilaikant pateiktų nuorodų, galima patirti sunkių sužalojimų ir sveikatos sutrikimų.
- ▶ Purkštuvą saugokite nuo vaikų.
- ▶ Laikykite vietinių vėdinimo, priešgaisrinės saugos ir darbo taisykių.
- ▶ Naudodamis purkštuvą nevalgykite, negerkite ir jo nepasukite link atviros ugnies.
- ▶ Purkštuvą prieš naudojimą ir po jo atidžiai patikrinkite.
- ▶ Purkštuve nenaudokite aukštesnės kaip 40 °C temperatūros skystių, šarmų, šilumą išskirančių, ėsdinančių (rūgščių), taip pat degių skystių.
- ▶ Nepurkškite medžiagų, jei nežinote kokius pavojus jos kelia.
- ▶ Nepurkškite ant savęs ir kitų asmenų, taip pat ant gyvūnų. Rankas ir plaštakas laikykite toliau nuo purškimo angos. Jei antgalis užsikemša, sodo priežiūros įrankį iškart išunkite. Jei ant jūsų patenka chemikalų ar jakis netyciai patenka purškiamos priemonės ruko, elkitės, kaip nurodyma augalų priežiūros priemonių naudojimo instrukcijoje ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją patarimo.
- ▶ Visada elkitės, kaip nurodyma ant pakuotės lipduko arba gamintojo pateiktame augalų priežiūros priemonės pakuotės lapelyje.
- ▶ Purkškite tik gerai vėdinamoje vietoje. Visada purkškite pavėjui, nusisukę nuo žmonių, gyvūnų ir padėtų maisto produktų.
- ▶ Visada purkškite laikydami augalų priežiūros priemonės naudojimo instrukciją, venkite sausosios eigos.

Saugos nuorodos dirbantiems su krovikliais

-  **Saugokite kroviklį nuo lietaus ir drėgmės.** Jį kroviklį patekės vanduo padidina elektros smūgio riziką.

- ▶ **Nekraukite kitu gamintojoj akumulatorių.** Kroviklis skirtas tik Bosch licio Jonų akumulatoriams, kurių įtampa atitinka techninių duomenų lentelėje nurodytą įtampą, krautį. Priešingu atveju iškyla gaisro ir sprogimo pavojus.
- ▶ **Prižiūrėkite, kad kroviklis visuomet būtų švarus.** Dėl užteršto kroviklio atsiranda elektros smūgio pavojus.
- ▶ **Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti patikrinkite kroviklį, laida ir kištuką.** Jei bus nustatyta gedimų, kroviklį toliau naudoti draudžiama. Neardykitė kroviklio patrys – jų gali remontuoti tik kvalifikotas specialistas, naudodamas tik originalias atsargines dalis. Pažeistas kroviklis, laidas ar kištukas padidina elektros smūgio riziką.
- ▶ **Negalima naudoti kroviklio pastačius jį ant degių paviršių (popieriaus, audeklo ir pan.) ar gaisro atžvilgiu pavojingoje aplinkoje.** Juraunant akumulatorių, kroviklis įkaista, todėl atsiranda gaisro pavojus.
- ▶ **Prižiūrėkite vaikus.** Taip bus užtikrinama, kad vaikai su krovikliu nežaistų.
- ▶ **Vaikams ir asmenims dėl fizinių, juslinių ar intelektinių negebėjimų, dėl trūkstamos patirties ar trūkstamų žinių nesugebantiems kroviklio valdyti saugiai, šį kroviklį leidžiama naudoti tik atsakingo asmens prižiūrimiems ar vadovaujamiems.** Priešingu atveju prietaisas gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.

Simboliai

Kad skaitydami supratumėte naudojimo instrukciją, svarbu žinoti žemiau pateiktų simbolių reikšmę. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai interpretuodami simbolius, geriau ir saugiau naudositės elektriniu įrankiu.

Simbolis	Reikšmė
	Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis
	Dribkite su apsauginiais akiniais
	Reakcijos jėgos kryptis
	Judėjimo kryptis
	Ijungimas/ Išjungimas
	Leidžiamas veiksma
	Draudžiamas veiksma
	Girdimas spragtelėjimas
	Papildoma įranga



Elektrinio įrankio paskirtis

Sodo priežiūros įrankis yra skirtas lengviems krūmų ir vejos pakraščių kirpimo darbams.

Purkštuvu priedėlis yra skirtas daugeliui vandenye tirpių augalų priežiūros priemonių purkštī, pvz., insekticidams, fungicidams, piktžolių naikinimo priemonėms ir trąšoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik namų ūkyje. Jis nėra skirtas naudoti su kitokiais cheminiais preparatais ar komerciniais tikslais.

Techniniai duomenys

„Isio“	Žolės žirklės	Krūmų žirklės	Žolės žirklės Krūmų žirklės	Purkštuvas	Žolės žirklės su teleskopiniu kotu su ratukais
Gaminio numeris	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	kg	0,5	0,6	0,6	1,2
Pjovimo plotis	mm	80	–	80	–
Peilio ilgis	mm	–	120	120	–
Tūris	l	–	–	–	1
Teleskopinio koto ilgas	cm	–	–	–	80 – 115
Kroviklis					
Gaminio numeris	ES/V~	2 609 006 408/230			
Jeinamoji įtampa	JK/V~	2 609 006 409/230			
	AUS/V~	2 609 006 410/240			
Krovimo srovė	mA	500	500	500	500
Leistinos krovimo temperatūros intervalas	°C	0 – 45	0 – 45	0 – 45	0 – 45
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Akumuliatorius					
Nominalioji įtampa	V=	3,6	3,6	3,6	3,6
Talpa	Ah	1,5	1,5	1,5	1,5
Jkrovimo laikas (kai akumuliatorius išsikroves)	val.	3,5	3,5	3,5	3,5
Akumuliatoriaus celių skaičius		1	1	1	1
Veikimo trukmė vieną kartą jkrovus akumuliatoriui (iki)	min	50	50	40	40
Prašome atkreipti dėmesį į jūsų sodo priežiūros įrankio firminėje lentelėje nurodytą gaminio numerį. Kai kurių sodų priežiūros įrankių prekybiniai pavadinimai gali skirtis.					
Pateikiamas komplektas skirtiasi priklausomai nuo gaminio varianto.					

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Žolės žirklės

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60335. Pagal A skale išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis tipiniu atveju yra mažesnis už 70 dB(A). Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypcijų atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60335: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibracijos lygis₁

Krūmų žirklės

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745. Pagal A skale išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis 58 dB(A); garso galios lygis 79 dB(A). Paklaida K = 3 dB. Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypcijų atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$. Vibracijos lygis₁

194 | Lietuviškai

Purkštuvas

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.
Pagal A skala išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis 58 dB(A); garso galios lygis 79 dB(A). Paklaida K = 3 dB.

Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų kryptių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.
 Vibracijos lygis₁)

1) Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir lyginant elektrinius įrankius jį galima naudoti. Jis skirtas vibracijos poveikui laikinai įvertinti. Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinių įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naudojamas kitokiai paskirčiai, su kitokiais darbo įrankiais arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės.

Dirbančiam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

Atitikties deklaracija

Žolės žirklės

Atsakai pareiškiamė, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemaike pateiktas normas arba norminius dokumentus: EN 60335 (akumuliatorinis prietaisas) ir EN 60335 (akumuliatorių kroviklis) pagal 2006/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2011/65/EU direktyvų reikalavimus.

Krūmu žirklēs

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminis atitinka žemiau pateiktus standartus ir norminius dokumentus: EN 60745 (akumuliatorinis prietaisas) ir EN 60335 (akumuliatoriaus kroviklis) pagal 2006/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2000/14/EB, 2011/65/EU.

2000/14/EB direktyvų reikalavimus: garantuotas garso galios lygis 82 dB(A). Atitinkies įvertinimas atliktas pagal priedą V.

Produkto kategorija: 25

Purkštuvas

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka toliau nurodytus standartus ir miniorius dokumentus: EN 60745 (akumuliatorinis prietaisas) ir EN 60335 (akumuliatorių kroviklis) pagal 2006/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2011/65/EB direktyvų reikalavimus.

Tehninen byla (2006/42/EB, 2000/14/EB) laikoma:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1FY, England

Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Veiksmas	Pav.
Tiekiamas komplektas	1
Akumulatorius įkrovimas	2
Montavimas/Nuėmimas	3
Ijungimas arba išjungimas	4
Teleskopinio koto su ratukais tvirtinimas	5
Teleskopinio koto su ratukais nuėmimas	6
Rankenos ilgio nustatymas	7
Nustatymas pjovimui palei kraštą/ Darbinio kampo nustatymas	8 – 9
Ratukų nuėmimas	10
Darbo su teleskopiniu kotu nuorodos	11 – 12
Purkštuvu naudojimas	13
Techninė priežiūra	14
Papildoma įranga	15

Gvyatvorių kirpimas

Prieš pradėdami dirbtį, patirkinkite, ar gyvatvorėje nėra išpažiūros nematomų kliūčių, pvz., sodo tvoros.

Naudojimas

Sodo priežūros įrankį tvarkingai laikykite už rankenos, kad neprarastumėte kontrolės. Netinkamai elgdamiesi su įrankiu, galite susižaloti.

Baigę dirbtį, uždékite pjovimo peilių transportavimo apsaugą

Teleskopinis kotas

Teleskopinį kotą naudokite su žolės ir krūmų žirklių papildoma jrranga. Prieš pradedant naudoti rankeną su krūmų žirklių papildoma jrranga, reikia nuimti ratukus.

Antiblokavimo mechanizmas

kai pjovimo peilis stringa pjaunant kietesnes medžias, padidėja variklio apkrova. Pažangi mikroelektronika atpažsta šią per didele apkrovą ir kelių kartus pakartoja variklio perjungimą, kad būtų išvengta pjovimo peilių užsiblokavimo ir kad būtu perpjaučiamas medžiaga.

Šis girdimas perjungimas trunka apie 3 s.

Perpjovus medžiagą, sodo priežiūros įrankis toliau veikia normaliu režimu arba, užsiėtus per didelę apkrovos situacijai, pjovimo peilis automatiškai sustoja išskėstoje padėtyje (pvz., jei sodo priežiūros įrankių užblokuoja netiketė tarp peilių patekusi metalinės vielos dalis).

Akumulatoriaus įkrovos indikatorius

Akumulatoriaus įkrovos indikatorius informuoja apie vykstantį įkrovimo procesą. Vykstant įkrovimo procesui indikatorius **mirksis žalias**. Jei akumulatoriaus įkrovos indikatorius **nuolat šviečia žalias**, vadinas akumulatorius yra visiškai įkrautas.

Kai ijjungimo-išjungimo jungiklis pusiau arba visiškai nuspautas, akumulatoriaus įkrovos indikatorius, kelias sekundes rodo akumulatoriaus įkrovos būklę.

Šviesos diodai	Talpa
Nuolat šviečia žalias indikatorius	35 - 100%
Mirksi žalias	15 - 35%
Mirksi raudonas	5 - 15%
Nuolat šviečia raudonas	0 - 5%

Gedimų nustatymas



Požymiai	Galima priežastis	Pašalinimas
Įkrovus akumulatorių prietaisas veikia labai trumpai	Artėja akumulatoriaus eksplotavimo pabaiga	Kreipkitės į remonto dirbtuvės
Akumulatoriaus krovimo indikatorius dega nuolat Nevyksta įkrovimo procesas	Akumulatorius pažeistas	Kreipkitės į remonto dirbtuvės

Priežiūra ir valymas

► Dėmesio! Prieš pradėdami techninės priežiūros ar valymo darbus, sodo priežiūros įrankį išjunkite. Sodo priežiūros įrankį išjungus, peiliai dar kelias sekundes juda.

Atsargai! Nelieskite judančių peilių.

► Kad galėtumėte dirbtį gerai ir saugiai, sodo priežiūros įrankį visada laikykite švaru.

► Dirbdami su sodo priežiūros įrankiu ir atlikdami techninės priežiūros ir valymo darbus visada mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis.

Reguliariai tikrinkite sodo priežiūros įrankį, ar néra akivaizdžių defektų, pvz., ar neatsilaisvinusios jungtys, nesusidėvėjusios ir nepažeistos dalys.

Purkštuvas

Purkškite, kol rezervuara liks tuščias. Prietaise nepalikite chemikalų ar jų likučių.

Skystį šalinkite, kaip nurodyta augalų apsaugos priemonės naudojimo instrukcijoje ir laikydamiesi vietinių taisykių.

Norėdami praplauti, 1/3 rezervuaro pripildykite švaraus vandens. Niekada nevalykite degais skystis. Nenaudokite agresyvių ir šveičiamųjų valymo priemonių. Visada dėvėkite augalų priežiūros priemonės gamintojo rekomenduojamas asmeninės apsaugos priemonės, pvz., pirštines, apsauginius akinius ir pan.

Nepanaudotus skystus šalinkite, kaip nurodyta augalų priežiūros priemonės gamintojo.

Sodo priežiūros įrankį laikykite saugioje, sausoje, vaikams nepraeinamoje vietoje. Ant sodo priežiūros įrankio nedékite jokių daiktų.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

www.bosch-garden.com

Jei, nepaisant kruopščios gamybos ir patikrinimo, sodo priežiūros įrankis sugestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliojose Bosch prietaisų remonto dirbtuvėse.

leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtzenklį gaminio užsakymo numerį.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

Ei. paštas: service-pt@lv.bosch.com



196 | Lietuviškai

Transportavimas

Kartu pateikiama ličio jonų akumulatorių gabėjimui taikomos pavojingų krovinių gabėjimą reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Naudotojui akumulatorius gabenti kelias leidžiamas be jokių apribojimų.
Jei siunčiant pasitelkiami tretieji asmenys (pvz., oro transportas, ekspedicijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuočių ir ženklinių taikomus ypatingus reikalavimus.
Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabėjimo specialistas.

Šalinimas

Sodo priežiūros įrankis, papildoma įranga ir pakuočės turi ekologiškai utilizuojami.
Sodo priežiūros įrankiai, krovikliai ir akumulatoriai bei baterijų nemeskite į buitinį atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:




Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami elektriniai ir elektroniniai įrankiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdibirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

► **Integruotus akumulatorius leidžiama išimti tik tada, kai juos šalinate.** Atidarant korpuso dangtį gali būti sugadinamas sodo priežiūros įrankis.







Norėdami iš sodo priežiūros įrankio išimti akumulatorių, spauskite įjungimo-išjungimo jungiklį, kol akumulatorius visiškai išsikraus. Išsukite korpuso varžtus ir nuimkite korpuso dangtį. Atjunkite akumulatoriaus jungtis ir išimkite akumulatorių.

Akumulatoriai ir baterijos



Li-Ion
Prašome laikytis skyriuje „Transportavimas“ pateiktų nuorodų.

Galimi pakeitimai.

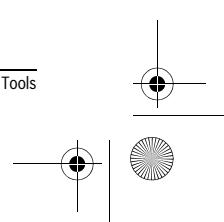

النقل

تخضع مراكم إيونات الليثيوم المركبة لحكم قانون المواد الخطرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرق دون التقيد بأية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثل: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بقصد التغليف والتعليم. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطرة عندما يرغب بتغيير القطعة المرغوب إرسالها في هذه الحالة.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من أجهزة المدقة والتوايغ والتغليف بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النهايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا ترم أجهزة المدقة وأجهزة الشحن والمراكم / البطاريات في النفايات المنزلية!

دول الاتحاد الأوروبي فقط:

يجب أن يتم جمع الأجهزة الكهربائية والالكترونية الغير صالحة للاستعمال حسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



ويجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة على انفراد حسب التوجيه الأوروبي 2006/66/EG. ليتم التخلص منها بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق التدوير.

● يسمح بفك المراكم المركبة فقط بغض التخلص منها. قد يؤدي فتح هيكل الجهاز إلى إتلاف جهاز المدقة.

لكي تتنزع المراكم عن جهاز المدقة ينبغي أن تستمر بالضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء حتى يفرغ المراكم بشكل كامل. فك اللواصي بالهيكل وانزع حوض الهيكل. فك الوصلات بالمراكم وانزع المراكم.

المراكم/البطاريات:

Li-Ion:



يرجى مراعاة الملاحظات بفقرة "النقل".

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

يشير مؤشر حالة شحن المركم عند الضغط بشكل نصفى أو كامل على مفتاح التشغيل والإطفاء إلى حالة شحن المركم لعدة ثوان.

السعة	مؤشر مضيٍّ
35 - 100%	ضوء مستمر أخضر
15 - 35 %	ضوء خفافى أخضر
5 - 15 %	ضوء خفافى أحمر
0 - 5%	ضوء مستمر أحمر

يتتابع جهاز المديقة عمله بالوضع الاعتيادى بعد إتمام القص أو إذا دامت حالة زيادة التحمل، فإن سكين القص تتوقف بشكل آلى وتنقى في وضع الفتح (مثلاً: إذا استعصت حركة جهاز المديقة بسبب تشابك قطعة من سياج معدنى صدفة).

مؤشر حالة شحن المركم

يشير مؤشر حالة شحن المركم إلى مدى تقدم عملية الشحن. يخفق المؤشر بالأخضر أثناء عملية الشحن. يكون قد تم شحن المركم بشكل كامل عندما يضيء مؤشر حالة شحن المركم بالأخضر باستمرار.

البحث عن الأخطاء



الأعراض	السبب المحتمل	الحل
مدة القص ب什حنة مركم واحدة قليلة	يقترب المركم من نهاية مدة صلاحيته	راجع خدمة الزبائن
مؤشر شحن المركم يضيء بشكل مستمر	المركم تالف	راجع خدمة الزبائن

استعمل عتاد الوقاية الشخصية، مثلاً: قفازات، نظارات واقية وإلخ..، المنصوص استعماله من طرف متبع مبتدئ المنشرات والطحالب دائمًا. تخلص من السوائل الغير مستخدمة طبقاً لتعليمات متبع مبتدئ المنشرات والطحالب. احتفظ بجهاز المديقة بمكان آمن وجاف وبعيداً عن منال الأطفال. لا تركن أغراض أخرى على جهاز المديقة.

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

www.bosch-garden.com

عند دعوث أي خلل بجهاز المديقة بالرغم من أنه قد صنع بعناية فائقة واجتاز اختبارات عديدة توجب تصليحه في مركز خدمة وكالة شركة بوش لأجهزة الحائق. يرجى ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز العدة الكهربائية بشكل ضروري عند الاستشارة وعند إرسال طلبات قطع الغيار. يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلق بأمور الضمان والتصليح وتأمين قطع الغيار.

الصيانة والتنظيف

- ◀ انتبه! اطفئ جهاز المديقة قبل إجراء أعمال الصيانة والتنظيف. تابع السكاكين دورانها لعدة ثوان بعد إطفاء جهاز المديقة.
- ◀ احترس! لا تلمس السكاكين المتحركة.
- ◀ حافظ على نظافة جهاز المديقة، لكي تتمكن من العمل بشكل جيد وآمن.
- ◀ ارتدي دائمًا قفازات واقية عندما تعمل بواسطة جهاز المديقة أو إذا أردت أن تقوم بأعمال الصيانة/التنظيف.

افحص جهاز المديقة بشكل منتظم بحثاً عن العيوب الواضحة، كالوصلات المنحلة والقطع المستهلكة أو التالفة.

البخاخ

أفرغ الوعاء عن طريق البخ. لا تحفظ بالمواد الكيماوية أو بالبقاء في الجهاز. تخلص من السائل طبقاً للصانع بتعليمات مبتدئ المنشرات والطحالب مع مراعاة الأحكام المحلية. املأ 1/3 الوعاء بالماء النقي من أجل شطفه. لا تستخدم أبداً السوائل القابلة للاشتعال عند التنظيف. لا تستخدم المواد الماء أو الشديدة.

التركيب والتشغيل

الصورة	هدف العمل
1	نطاق التوريد
2	شنمن المركم
3	التراك/الفك
4	التشغيل والإطفاء
5	تركيب القضيب المتدخل بالدواليب
6	فك القضيب المتدخل بالدواليب
7 - 8	ضبط طول المقبض
9	وضعية قص الحواف/ضبط زاوية العمل
10	فك الدواليب
11 - 12	ملاحظات عمل بالنسبة للقضيب المتدخل
13	استخدام المفخخ
14	الصيانة
15	التوابع

قص سياج الشجيرات

افحص سياج الشجيرات قبل البدء بالعمل على وجود الأغراض الغريبة، كسياج الحدائق مثلاً.

الاستخدام

امسك جهاز المدحية من قبل المقبض بشكل نظامي، لكي لا تفقد قدرة التحكم به. إن القبض على الجهاز بشكل خاطئ قد يؤدي إلى حدوث الأصابات.

ركب واقية النقل على سكين القص بعد الاستعمال.

القضيب المتداول

استخدم القصيبي المتداخل مع توابع مقص الشجيرات/العشب. يجب أن تفك الدواليب قبل أن نستعمل المقبض مع توابع مقص الشجيرات.

آلية مضادة للاستعصار

إن حصل واستعصت سكين القص بمادة صلدة،
فكان تحميل المحرك سهلاً. يُعرف النظام

الالكتروني الدقيق على حالة زيادة التحميل هذه وبعكس المحرك مرات متعددة، لكي يمنع بذلك ستعصاء سكاكيين القص ول يتم قطع هذه المادة. نندوم عملية الإعاس المسموعة هذه إلى حد 3 ثا.

كما ينبغي من أجل تقليل التعرض للإهتزازات
يشكل دقيقاً، أن يتم مراعاة الأوقات التي يطأ
فلاها الجهاز أو التي تعمل بها ولكن دون تشغيله
بجمل فعلاء. وقد يفضي ذلك التعرض للإهتزازات
بشكل واضح عبر كامل مدة العمل.

حدد إجراءات أمان إضافية لوقاية المستخدم
من تأثير الإهتزازات، مثل: صيانة العدة الكهربائية
وعدد الشغل، تدفئة اليدين وتنظيم مجريات
العمل.

تصريح التوافق CE

مقدمة العشب

نصح على مسؤوليتنا الخاصة بأن المنتج
الموصوف "بيانات الفنية" يتوافق مع المعايير
أو الوثائق المعيارية التالية: EN 60335 (جهاز بمركم)
و EN 60335 (جهاز شحن المركم) حسب أحكام
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG
اللوجبيات EG 2011/65/EU.

مقدمة في الشجرات

بيانا نصرح على مسؤوليتنا الخاصة بأن المنتج الموصوف ”بيانات الفنية“ يتوافق مع المعايير أو الوثائق المعيارية التالية: EN 60745 (جهاز بمركم) و EN 60335 (جهاز شحن المركم) مسب أحکام 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2000/14/EG, 2011/65/EU.

مستوى: 2000/14/EG
دسيبل (A) 82 . المرفق ٧.

١٢

البخار
إننا نصرح على مسؤوليتنا الخاصة بأن المنتج
الموصوف "بيانات الفنية" يتوافق مع المعايير
أو الوثائق المعيارية التالية: EN 60745 (جهاز بمركم)
و EN 60335 (جهاز شحن المركم) حسب أحكام
التوجيهات 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EU.

:(2000/14/EG, 2006/42/EG) الفنية لدى الأوراق

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETMCO

Engineering

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

17.07.2013

Isio						
البخار مقص الأعشاب مع القضيب المتداخل والدوايب	مقص العشب مقص الشجيرات الشجيرات	مقص العشب	مقص العشب	الوزن حسب EPTA-Procedure 01/2003	الجهد الاسمي	مجال درجة حرارة الشمن المسموحة
0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	C°	
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	كغ	
أيونات الليثيوم	أيونات الليثيوم	أيونات الليثيوم	أيونات الليثيوم	أيونات الليثيوم	فولط =	المركم
3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	أمبير ساعة	السعنة
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		مدة الشمن (تفريغ المركم)
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	سا	عدد خلايا المركم
1	1	1	1	1		مدة التشغيل ب什حة المركم الواحدة (إلى حد)
40	40	50	50	50	د	يرجى مراعاة رقم الصنف على لافتة طراز جهاز المدقة. قد تختلف التسميات التجارية بعض أجهزة المدائق المفردة. يختلف إطار التوريد حسب صنف المنتج.

البخار

تم تحديد قيم قياسات الصوت حسب EN 60745. يبلغ مستوى ضجيج (نوع A) الجهاز عادةً: مستوى ضغط صوت 58 ديسينيل (A)، مستوى قدرة صوت 79 ديسينيل (A)، التفاوت K = 3 ديسينيل.

قيمة ابعاد الاهتزازات a_h (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K مُحسب حسب EN 60745:

$$a_h = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

مستوى الاهتزازات a_h

لقد تم قياس مستوى الاهتزازات المذكور في التعليمات هذه حسب أسلوب قياس غير ضمن EN 60745 ويمكن استخدامه لمقارنة العدد الكهربائية ببعضها البعض. كما أنه ملائم لتقدير التعرض للاهتزازات بشكل مبدئي.

يمثل مستوى الاهتزازات المذكور الاستخدامات الأساسية للعدة الكهربائية. بينما إن تم استخدام العدة الكهربائية لاستخدامات أخرى بعدد شغل مخالف أو بصيانة غير كافية، فقد يختلف مستوى الاهتزازات. وقد يزيد ذلك التعرض للاهتزازات طوال فترة الشغل بشكل واضح.

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

مقص العشب

تم حساب قيم قياس الضجيج حسب EN 60335. تقل قيمة مستوى ضغط الصوت (نوع A) بالجهاز عادةً عن 70 ديسينيل (نوع A).

تم حساب قيم الاهتزازات الإجمالية a_h (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K حسب EN 60335:

$$a_h = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

مقص الشجيرات

تم تحديد قيم قياسات الصوت حسب EN 60745. يبلغ مستوى ضجيج (نوع A) الجهاز عادةً: مستوى ضغط صوت 58 ديسينيل (A)، مستوى قدرة صوت 79 ديسينيل (A)، التفاوت K = 3 ديسينيل.

قيمة ابعاد الاهتزازات a_h (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K مُحسب حسب EN 60745:

$$a_h = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

الاستعمال المختصر

الشخص المقصى

لقد خص جهاز المدبة لإجراء أعمال القص
المفيدة بالشبريات وباطراف العشب.

لقد خص البخاخ المسبق التركيب بلع العديد من
مبيدات المشرفات والطحالب المنحلة بالماء، مثل:
مبيدات المشرفات والفطريات والطحالب والسماد.
يصلح هذا المنتج للاستعمال المنزلي فقط. لم
يخص للاستعمال مع المواد الكيماوية الأخرى
ولم يخصص للاستعمال التجاري.

المعنى	الرمز
ارتد قفازات واقية	
ارتد نظارات واقية.	
جهة رد الفعل	
اتجاه الحركة	
التشغيل/الإطفاء	
تصرف مسموح	
عمل ممنوع	
الصوت المسموع	CLICK
التواجد	

بيانات الفنية


رقم الصنف	الوزن حسب EPTA-Procedure	العنوان	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات
3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..
1,2	0,6	0,6	0,6	0,5	كغ	EPTA-Procedure	01/2003	عرض السكين	طول السكاكين
80	-	80	-	80	مم				
-	-	120	120	-	مم				
		-			لتر				
-	1	-	-	-	سم				
80 - 115	-		-	-	سم	طول القصيبي المتداخل			
						جهاز الشحن			
		2 609 006 408/230				EU/V~		رقم الصنف	
		2 609 006 409/230				UK/V~		جهد الدخل	
		2 609 006 410/240				AUS/V~			
500	500	500	500	500	ميلي أمبير				
						قابل الشحن			

- ◀ تصرف دائمًا طبقاً للاصقة الموجودة على التغليف أو لورقة التعليمات المرفقة من قبل المنتج بميدات المشرفات والطحالب.
 - ◀ يخُ فقط في الأجهزة الجديدة التهوية. يخ دائمًا مع اتجاه الريح وبعكس اتجاه الأشخاص والميوانات وموائد الطعام.
 - ◀ يخ دائمًا طبقاً للتعليمات على ميدات المشرفات والطحالب وتجنب أن تفرغ.
- تعليمات الأمان لأجهزة الشحن**
- ◀ ألم جهاز الشحن من الأدوات والطوابق.
 - ◀ يزيد تسرب الماء إلى داخل جهاز الشحن من أخطار الصدام الكهربائية.
 - ◀ لا تشنع مراكم غريبة الصناع. يصلع جهاز الشحن فقط لشنون مراكم بوش بأيونات الليثيوم بالجهود المذكورة بالبيانات الفنية، وإلا فقد يتشكل خطير نشوب المراائق وحدوث الانفجارات.
 - ◀ حافظ على نظافة جهاز الشحن. يتشكل خطر الصدامات الكهربائية عند الاتساع.
 - ◀ افحص جهاز الشحن والقابل والقبس قبل كل استعمال. لا تستخدِم جهاز الشحن في حال اكتشاف التلف. لا تفتح جهاز الشحن بنفسك واسمح تصليحه فقط من قبل العمال المتخصصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. إن أجهزة الشحن والقابلات والقوابس التالية تزيد خطر الصدامات الكهربائية.
 - ◀ لا تستعمل جهاز الشحن على أرضية سهلة الاشتعال (مثل: الورق، الأقمشة وإنج...) أو في الأجهزة القابلة للاحتراق. يتشكل خطير نشوب المراائق بسبب ارتفاع حرارة جهاز الشحن الناتج عن عملية الشحن.
 - ◀ راقب الأطفال. ستضمن بذلك بأن الأطفال لن يلعبوا بجهاز الشحن.
 - ◀ لا يسمح للأطفال والأشخاص الغير قادرین على استخدام جهاز الشحن بشكل آمن بسبب مقدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو بسبب جهلهم أو قلة خبرتهم، لأن يستعملوا جهاز الشحن بلا مراقبة أو إشراف من قبل شخص مسؤول. قد يتشكل خطير أخطاء الاستخدام والإصابات في حال عدم التقييد بذلك.

الرموز

إن الرموز التالية تلعب دوراً هاماً عند قراءة وفهم كراسة الاستعمال. احفظ الرموز ومعناها. إن تفسير الرموز بشكل صحيح يساعدك على استعمال العدة الكهربائية بشكل أفضل وأكثرأماناً.

- ◀ احت نفسك من الإصابات الناتجة عن سكافين القص بالقدمين والدين.



- ◀ لا تفتح الجهاز. قد تنفجر البطارية إن تم تقصير الدارة الكهربائية بها.
- ◀ قد تنطلق الأبخرة عند إتلاف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بألام. قد تهيج هذه الأبخرة المجازي التنفسية.
- ◀ قد يتسرّب السائل عندما يكون المركم تالفاً، فيلوث الأغراض القريبة عليه. تفحص الأجزاء المصابة. نظفها أو استبدلها عند الضرورة.

تعليمات الأمان للبخاخ

- ◀ تراعي ملاحظات الأمان والتعليمات خاصة المنتج المستخدم في البخاخ. ارتدي قفازات واقية ونظارات واقية عند الضرورة.
- ◀ اقرأ جميع التعليمات قبل الاستعمال، بما فيه تلك المذكورة على أوراق بيانات الأمان وعلى غلاف ميدات المشرفات والطحالب. استعمل عتاد الوقاية الشخصي (متلا: قفازات، نظارات واقية وإنج...) المنصوح استعماله من طرف المنتج دائمًا.
- ◀ اقرأ جميع الإرشادات وتعليمات الأمان خاصة البخاخ وميدات المشرفات والطحالب قبل الاستعمال وتقيد بها. إن تجاوز الملاحظات المذكورة قد يؤدي إلى الإصابات/الأضرار الخطيرة.
- ◀ احرص على إبعاد البخاخ عن الأطفال.
- ◀ تقيد بالتعليمات المليلة المعنية بتصدد التهوية والوقاية من المرائق وطريقة العمل.
- ◀ لا تأكل أو تشرب أثناء استعمال البخاخ و/أو لا توجهه نحو اللهب.
- ◀ افحص البخاخ قبل وبعد الاستعمال بإمعان.
- ◀ لا تستعمل في البخاخ السوائل التي تزيد حرارتها عن 40°C درجة مئوية، المحاليل، الم موضوع الكاوية المنتجة للحرارة أو السوائل القابلة للاشتعال.
- ◀ لا تبخ المواد التي تجهل مخاطرها.
- ◀ لا تبخ على نفسك أو على الحيوانات أو على أشخاص آخرين. حافظ على إبعاد اليدين والذراعين عن فوهة البخ. اطعن جهاز المديقة فوراً في حال انسداد المنفذ. لو لامست المواد الكيماوية أو إن أصبحت العينين برذاذ البخ صدفة، فاتبع التعليمات المذكورة على ميدات المشرفات والطحالب وراجع الطبيب فوراً.

ملاحظات الأمان لمقصات الشجيرات/ العشب

- لم يخصص جهاز المديقة للاستعمال من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي المقدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة و/ أو المعلومات الناقصة، إلا إذا تم مراعاتهم من قبل شخص مسؤول عن أمانهم أو إذا تم تزويدهم بالمعلومات عن قبل هذا الشخص. ينبغي مراعاة الأطفال لضمان عدم لعبيهم بجهاز المديقة.
- لا تسمح للأطفال أو الأشخاص الغير مطلعين على هذه التعليمات أبداً أن يستعملوا جهاز المديقة. قد تهدى الأحكام الوطنية من عمر المستخدم. احتفظ بجهاز المديقة بعيداً عن متناول الأطفال عند ما لا يتم استدامه.
- إن المستخدم أو المستعمل هو الذي يحمل مسؤولية المواتد أو الإصابات التي تصيب الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.
- لا تستند جهاز المديقة أبداً أنا، تواجد الأشخاص الآخرين أو الأطفال أو الحيوانات على مقربة مباشرة منه.
- أبعد كل الوصول عن سكاكين القص.
- ارتدِ دائماً نظارات واقية وأذية متينة عندما تعمل بواسطة جهاز المديقة.
- لا تقوم بالتشذيب إن كان الطقس سيئاً، ولا سيما عند بدء العواصف.
- استخدم جهاز المديقة فقط أثناء ضوء النهار أو مع الإضاءة الاصطناعية المديدة.
- افحص عما إن كانت الأغطية وتجهيزات الوقاية سليمة وإن كان قد تم تركيبها بشكل صحيح. ينبغي أن تقوم بأعمال الصيانة والتصليح الفورية إن وجدت، قبل الاستخدام.
- لا تقوم بتشغيل جهاز المديقة إلا بعد أن تكون قد أبعدت يديك وقدميك عن سكاكين القص بمسافة كافية.
- افصل جهاز المديقة عن الإمداد بالكهرباء، دائماً (مثلاً: بسحب قابس الشبكة الكهربائية أو بالضغط على قفل التشغيل):
- دائماً عندما تبتعد عن جهاز المديقة،
- قبل إزالة الاستعصاء،
- عندما تفحص أو تنظف جهاز المديقة أو عند إجراء التعديلات عليه،
- بعد الاستخدام بغير غريب، افحص جهاز المديقة فوراً لكتشيف التلف واسمح بإجراء التصليحات فوراً إن طلب الأمر ذلك،
- إن بدأ جهاز المديقة بالاحتراق بشكل غيري (أفحصه فوراً).

استخدم بالعدد الكهربائية فقط المراكم المخصصة لذلك. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى الإصابات وإلى خطر نشوب الاحتراق.

- حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتم استعماله عن مشبك الورق وقطع التفود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواص أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.
- قد يتسرّب السائل من المركم عند سوء الاستعمال. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته صدفة. إن وصل السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرّب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.

الخدمة

- اسمع بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين وفقاً لاستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

ملاحظات الأمان لمقصات التقطيب

- بعد جميع أعضاء الجسم عن سكاكين القص.
لا تحاول أن تزيل الأعشاب المصوقة أثناً، حركة السكاكين أو أن تمسك بالمواد المرغوب قصها. أزل الأعشاب المصوقة المشابكة فقط بعد إطفاء الجهاز. إن لحظة عدم انتباه واحدة فقط أثناً، استخدام مقص التقطيب قد تكون من عواقبها الإصابات الشديدة.
- احمل مقص التقطيب من قبل المقبض عند توقف السكاكين عن الدرازة. اتّسّع مقص التقطيب دائماً بخطأ، الوقاية عند نقله أو حزنه. إن معاملة الجهاز بحذر يقلل من مخاطر الإصابات بالسكاكين.
- امسك بالعدة الكهربائية من قبل سطوح القبض المعزولة فقط، لأن سكين القص قد تلامس الخطوط الكهربائية المخفية. إن تلامس سكين القص مع الخطوط التي يسري بها جهد كهربائي قد يكهرب الأجزاء المعدنية بالجهاز ليؤدي إلى صدمة كهربائية.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية

- ◀ لا تفرط بتمثيل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغال العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تحمل بشكل أفضل وأكثرأماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
- ◀ لا تستخدِم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم تعد تسمح بشغيلها أو بإطفائها خطيرة ويجب أن يتم تصليحها.
- ◀ اسحب القابس من المقبس و/أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
- ◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن منال الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدة الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
- ◀ اعن بالعدة الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز المتركة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعصية عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة لدرجة تؤثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينفي تشريح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل رديء.
- ◀ حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادية. إن عدد الفتح ذات حواف القطع المادة التي تم صيانتها بعناية تتطلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسير.
- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

حسن معاملة واستخدام العدد المزودة بمركم

- ◀ اشحن المراكم فقط في أجهزة الشحن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج. يعمّ خطر نشوب المراكب بأجهزة الشحن المخصصة ل النوع معين من المراكم إن تم استخدامها مع نوع آخر من المراكم.

استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً عندما تشتعل العدة الكهربائية في الخارج. يخفي استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

- ◀ إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفاتح للوقاية من التيار المختلف. إن استخدام مفاتح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

- ◀ كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتعقل. لا تستخدِم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو كحمول أو غير مقصود.

- ◀ ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائماً نظارات واقية. يحد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بموجة.

- ◀ تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل وصلها بإمداد التيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الحوادث.

- ◀ انزع عدد الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بموجة.

- ◀ تجنب أوضاع الجسم الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسعى لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

- ◀ ارتد ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الملابس. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والملابس والشعر الطويل بالأجزاء المتركة.

- ◀ إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر الناتجة عن الأغبرة.

ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

تحذير اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتکاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب المراائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح "العدة الكهربائية" المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المزودة بمركم دون كابل الشبكة الكهربائية.

الأمان بمكان الشغل

حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل ومجلات العمل الغير مفروضة قد تؤدي إلى محوث الموارد.

لا تشتبغل بالعدة الكهربائية في محبيط معرض لخطر الانفجار الذي توفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة أقابلاً للاشتغال. العدد الكهربائي تشكل الشر الذي قد يتطاير، فيشنل الأعبرة والأبدرة.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلهي.

الأمان الكهربائي

يجب أن يتلائم قابس وصل العدة الكهربائية مع المقابس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهايئ مع العدد الكهربائي المؤرصة تاريخ وفائي. تخفض القوابس التي لم يتم تغييرها والمقبسات الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة السطوح المؤرصة كالأنايبب ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرق.

أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تنسِ استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو لتعليقها أو سحب القابس من المقابس. حافظ على إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والمواد الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المشاشة من خطر الصدمات الكهربائية.

عربي

تعليمات الأمان

شرح صور الرموز



اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتکاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب المراائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.



ارتد دائمًا نظارات واقية وأحذية متينة عندما تعمل بواسطة جهاز المديقة.



احرص على عدم إصابة الأشخاص المتواجدين على مقربة من المكان من خلال الأشياء المقدورة.



حافظ على إبقاء الأشخاص على بعد آمن عن جهاز المديقة إن كانوا واقفين على مقربة منه.



لا تستعمل جهاز المديقة أثناء هطول الأمطار ولا تعرضه للمطر.



انتبه: تتابع سكين القص دورانها قليلاً بعد إطفاء جهاز المديقة!



استخدم جهاز الشحن في الغرف الجافة فقط.



لا تدخن في الوجه أو على الحيوانات.



لا تستعمل السوائل القابلة للاحتراق.



لا تستنشق الأبخرة.



أفرغ محتوى البخاخ أثناء وجودك في المديقة قبل أن تقوم بخزنه. لا تفرغ المحتوى في المجلد أو أقنية التصريف الصحي. لا تخزن أية مواد كيماوية أو مخلفاتها في الجهاز.



احتفظ بجهاز المديقة بمكان آمن وجاف و بعيداً عن متناول الأطفال. لا تركن أعراض أخرى على جهاز المديقة.

حمل دستگاه

باتریهای لیتیوم-یونی تابع مقررات حمل کالاها بر خطر می‌باشد. کاربر می‌تواند باتریها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند. در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمہیدات مربوط به پسته بندی و علامگذاری مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت باید حتماً جهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاها پر خطر مراجعه کرد.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزار باگبانی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

ابزارهای باگبانی، دستگاه شارژ و باتریها/باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیاندارید!

فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

دستگاههای کهنه و غیر قابل استفاده کترونیکی طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی EU 2012/19/EU و باتریهای خراب با فرسوده بر اساس آئین نامه ای اروپایی 2006/66/EU بایستی جداگانه و متناسب با محیط زیست جمع آوری شوند.

باتریهای درونی باید تنها برای از رده خارج کردن درآورده شوند. باز کردن پوسته دستگاه می‌تواند منجر به خراب شدن ابزار برقی گردد.

جهت بیرون آوردن باتری از ابزار باگبانی، کلید قطع و وصل را انقدر فشار دهید تا باتری کاملاً شود. تمام پیچهای روی بدنه را دیوارید و پوسته بدنه را باز کنید. اتصالهای روی باتری را جدا کنید و باتری را بیرون آورید.

باتری ها:

Li-Ion: لطفاً به راهنماییهای در بخش «حمل و نقل» توجه نمایید.



حق هرگونه تغییری محفوظ است.

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- توجه! ابزار باگبانی را قبل از سرویس یا تمیز کاری خاموش کنید. پس از خاموش شدن ابزار باگبانی، تیغه آن پند ثانیه در حرکت دست ماند. احتیاط! به تیغه درحال حرکت دست نزدیک.
- جهت کار کردن خوب و مطمئن، ابزار باگبانی را تمیز نگهدازید.
- هنگام کار یا انجام سرویس یا تمیز کاری، همواره از دستکش ایمنی استفاده کنید.
- ابزار باگبانی را از لحاظ داشتن معایبی مانند شل بودن اتصالات و داشتن قسمتهای فرسوده یا آسیب دیده کنترل کنید.

سپماش

محفظه را کاملاً خالی کنید. هیچ مواد شیمیایی یا باقیمانده ای در دستگاه نگهدازی نکنید. مایعات را طبق دستورات توصیه شده برای سم و با توجه به مقررات محلی دفع کنید.

برای شستشو، محفظه را تا 1/3 با آب تمیز بر کنید. جهت تمیز کردن هرگز از مایعات اشتعال زا استفاده نکنید. از مواد خطرناک و کف زا استفاده نکنید. همواره از تجهیزات ایمنی که توسط تولید کننده سم توصیه می‌شود، استفاده کنید، مانند دستکش، عینک ایمنی.

مایعات غیر قابل استفاده را مطابق دستورات تولید کننده سم دفع کنید.

ابزار باگبانی را در یک جای خشک، امن و دور از دسترس کودکان نگهدازی کنید. هیچ جسمی را روی ابزار باگبانی قرار ندهید.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

www.bosch-garden.com

در صورت از کار افتادن ابزار باگبانی، با وجود دقت بسیاری که در مراحل تولید و آزمایش آن صورت گرفته است، باید برای تعمیر آن به یکی از تعمیرگاه های مجاز و خدمات پس از فروش ابزارآلات برقی بوش مراجعت کنید.

برای هرگونه سوال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برپس ب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به افراد متخصص مراجعته کنید.

نحوه نصب و کاربرد

تصویر	نوع عملکرد
1	محتویات ارسالی
2	نحوه شارژ کردن باتری
3	نصب/باز کردن
4	نحوه روشن و خاموش کردن
5	نصب دسته تلسکوپی چرخدار
6	برداشتن دسته تلسکوپی چرخدار
7-8	تنظیم طول دسته ها
9	تنظیم روی برش لبه ها/تنظیم زاویه کاری
10	برداشتن چرخها
11-12	دستورات کار برای دسته تلسکوپی
13	کاربرد سمپاش
14	سرویس
15	متعلقات

بریدن پرچین

قبل از شروع کار، حصار را از لحاظ وجود اجسام خارجی مانند حصارهای باغ کنترل کنید.

کاربرد

ابزار باغبانی را مطابق مقررات از دسته نگهدارید تا از کنترل شما خارج نشود. استفاده از نادرست منجر به جراحت می‌گردد. پس از اتمام کار، محافظ حمل و نقل را روی تیغه برش بکشید.

دسته تلسکوپی

دسته تلسکوپی را با متعلقات تیغه بوته و علف بکار ببرید. قبل از اینکه متعلقات تیغه بوته را بکار ببرید، بایستی چرخها را جدا کنید.

جستجوی خطا



ایجادها

راه حل

دلیل ممکن

به نمایندگی مراجعه کنید
مدت برش به ازای هر شارژ کم است

به نمایندگی مراجعه کنید
زدیک شده است.

به نمایندگی مراجعه کنید
روشن شدن پراغ نمایشگر شارژ باتری، باتری قابل استفاده نمیباشد

به نمایندگی مراجعه کنید
امکان شارژ کردن وجود ندارد

مشخصات فنی

مشخصات فنی						Isio
سمپاش	تیغه علف به انضمای دسته	قیچی علف	قیچی بوته	قیچی بوته زن	قیچی بوته زن	قیچی علف زن
3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	3 600 H33 1..	شماره فنی
1,2	0,6	0,6	0,6	0,5	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01/2003
80	-	80	-	80	mm	عرض تیغه
-	-	120	120	-	mm	طول تیغه
-	-	-	-	-	-	حجم
80 - 115	-	-	-	-	cm	طول دسته تلسکوپی
دستگاه شارژ						
2 609 006 408/230	2 609 006 409/230	2 609 006 410/240				شماره فنی
500	500	500	500	500	mA	جريان (برق) شارژ
0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45	C°	درجة حرارت مجاز برای شارژ
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01/2003
لیتیوم- یونی (Li-Ion)	-	لیتیوم- یونی (Li-Ion)	-	لیتیوم- یونی (Li-Ion)	-	باتری
3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	=V	ولتاژ نامی
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Ah	ظرفیت
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		زمان شارژ (باتریها) خالی هستند)
1	1	1	1	1		تعداد (cell) باتری
40	40	50	50	50	min (دقیقه) (تا)	مدت زمان کار در هر شارژ باتری (تا)
لطفاً به شماره فنی روی برجسب ابزار باغیانی خود توجه کنید. نامهای تجاری ابزارها ممکن است متفاوت باشند.						
محظوظ ارسالی بر حسب انواع محصول متوات هستند.						

میزان کل ارتعاشات a_h (جمع بردارهای سه جهت) و ضریب خطای K بر مبنای استاندارد EN 60335 محسوبه می شوند: $K = 1,5 \text{ m/s}^2$, $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$.

سطح ارتعاش:

مقادیر اندازه گیری شده برای میزان صدا، مطابق با استاندارد EN 60745 محسوبه می شوند.

سطح ارتعاش صوتی اندازه گیری شده بر حسب a برای ابزار معمولاً برابر است با: سطح فشار صوتی

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

قیچی علف زن

مقادیر ارتعاش بر مبنای EN 60335 محسوبه شده اند.

سطح فشار صوتی اندازه گیری شده برای دستگاه معمولاً از 70 dB(A) کمتر است.

علامت	معنی
	از دستگش ایمنی استفاده کنید.
	از عینک ایمنی استفاده کنید.
	مسیر یا جهت عکس العمل
	مسیر یا جهت حرکت
	روشن کردن/خاموش کردن
	کاربری مجاز
	عملکرد ممنوع و غیر مجاز
	سر و صدای قابل شنیدن
	متعلقات

موارد استفاده از دستگاه

این ابزار یا غایبانی جهت برشکاری سبک روی گوشه های چمن و بوته ها در نظر گرفته شده است. سر سمپاش جهت پاشیدن سمehای قابل حل در آب مانند کود شیمیایی، سم علف هرز، سم قارچ و حشرات در نظر گرفته شده است. این مخصوصاً تنها برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است. برای استفاده همراه با سایر مواد شیمیایی و کاربرد تجاری منظور نشده است.

- ◀ از شارژ کردن باتری های متفرقه خودداری کنید. این دستگاه شارژ منصراً برای لیتیوم - یون(Li-ion)، تحت ولتاژ مندرج در میث ارقام فنی مناسب است. در غیر اینصورت خطر آتشسوزی و انفجار وجود دارد.
- ◀ دستگاه شارژ را تمیز نگاه دارید. در اثر آسودگی خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- ◀ پیش از هر بار استفاده دستگاه شارژ کابل و دوشاخه اتصال آنرا کنترل کنید. در صورت مشاهده هر گونه آسیب دیدگی، از دستگاه شارژ استفاده نکنید. هرگز دستگاه شارژ را خودتان باز نکنید و تعمیر آنرا منحصراً به متخصصین برقه ای تحت استفاده از لوازم و قطعات یدکی اصل محول نمائید. دستگاه شارژ، کابل و دوشاخه اتصال آن که دچار اختلال و آسیب دیدگی باشند، موجب افزایش خطر برق گرفتگی میشوند.
- ◀ دستگاه شارژ را بر روی موادی که به سهولت قابل احتراق باشد (از جمله کاغذ، پارچه و غیره) قرار ندهید و همچنین از آن در اماکن قابل احتراق استفاده نکنید. به دلیل گرمایی که در حین فرآیند شارژ تولید میشود، خطر آتشسوزی وجود دارد.
- ◀ مراقب کودکان باشید. اینگونه مطمئن می شوید که کودکان با دستگاه شارژ بازی نمی کنند.
- ◀ کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تعبیره یا آشنای که نمی توانند دستگاه شارژ را با اطمینان بکار برند، نباید از دستگاه شارژ بدون نظرت یا توجیه روش کاربری بوسیله یک فرد مسؤول استفاده کنند. در غیر اینصورت خطر کاربرد استیاه و جراحت وجود دارد.

علامت ها

علامی زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار برقی شما بر اهمیت باشند. لطفاً این علامیم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسپارید. تفسیر صحیح این علامیم به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بد هیبد.

- ◀ قبل از استفاده تمام راهنماییها به انضمام موارد ذکر شده روی برقه اطلاعات ایمنی و روی بسته سم آفات را بخوانید. همواره از تجهیزات ایمنی که توسط تولید کننده توصیه می شود، استفاده کنید (مانند دستکش، عینک ایمنی).
 - ◀ تمام دستورات و راهنماییهای مربوط به سمپاش و سم را قبل از استفاده بخوانید و پیروی کنید. عدم رعایت دستورات ذکر شده می توانند منجر به بروز آسیب دیدگیهای جدی و ناراحتی گردد.
 - ◀ سمپاش را از دسترس کودکان دور نگهارید.
 - ◀ از لحاظ تهویه، ایمنی آشسوسوزی و ندوه کار به مقررات محلی مربوط توجه کنید.
 - ◀ هنگام استفاده از سمپاش، از خوردن، آشامیدن و نشانه گرفتن دستگاه به شعله های آتش پرهیزید.
 - ◀ سمپاش را قبل و بعد از استفاده با دقت کنترل کنید.
 - ◀ در سمپاش از مایعات بیشتر از دمای 40 درجه، گرمای زا، تهویه آور (اسیدی) یا قابل اشتعال استفاده نکنید.
 - ◀ از کاربرد موادی که با خطرات آن آشنا نیستید، استفاده نکنید.
 - ◀ به خود، حیوانات و اشخاص نپاشید. دستها و بازوهای خود را دور با فاصله از دهانه سمپاش بگیرید. در صورت گرفته بودن نازل، ایزار باگبانی را قورا خاموش کنید. در صورت تماس با مواد شیمیایی یا رسیدن اتفاقی بخار سم به چشم، از دستورات ذکر شده مربوط به سم پیروی کنید و فوراً به پزشک مراجعه نمایید.
 - ◀ همواره بر اساس برچسب روی محصول یا برگه ارسالی تولید کننده سم عمل کنید.
 - ◀ تنها در میط خوب تهویه شده، سمپاشی کنید. همیشه در جهت با، دور از اشخاص، حیوانات و مواد غذایی سمپاشی کنید.
 - ◀ همواره با توجه به موارد قید شده روی سم، سمپاشی کنید، از استفاده دستگاه خالی جلوگیری کنید.
- دستورات ایمنی برای دستگاههای شارژ**
- ◀ دستگاه شارژ با تری را در برابر باران و رطوبت محفوظ بدارید. نفوذ آب به داخل دستگاه شارژ، خطر برق گرفتگی را افزایش میدهد.
- ◀ در شرایط بد آب و هوا و بخصوص هنگام رعد و برق، کار نکنید.
 - ◀ ایزار باگبانی را فقط در روز روشن یا زیر نور مناسب چراغ بکار ببرید.
 - ◀ کنترل کنید که سربوشها و تجهیزات ایمنی بی عیب و صحیح نصب شده باشند. قبل از کار، سرویس و تعمیرهای احتمالی را انجام دهید.
 - ◀ ایزار باگبانی را وقتی روشن کنید که دستان و پاهای شما به اندازه کافی از تیغه برش دور باشند.
 - ایزار باگبانی را همیشه از برق جدا کنید (مثلاً دوشاخه را بکشید یا قفل کلید را فعال کنید):
 - وقتی که خود را از ایزار باگبانی جدا می کنید، قبل از رفع گیر یا بلوکه ها،
 - هنگام کنترل ایزار باگبانی، تمیز یا روی آن کار کردن، پس از برخورد با یک جسم خارجی. ایزار باگبانی را از لحاظ آسیب دیدگی کنترل کنید، آن را بدھید در صورت نیاز سرویس کنند، چنانچه ایزار باگبانی به طور غیر عادی شروع به لرزیدن کرد (فوراً کنترل کنید).
 - ◀ خود را در برابر جراحات دست و پا از طریق تیغه برش مصون بدارید.
-  **ابزار برقی را در برابر گرما، رطوبت، آتش، محفوظ بدارید. خطر انفجار وجود دارد.**
- ◀ دستگاه را باز نکنید. چنانچه با تری اتصال کوتاه کند، امکان انفجار وجود دارد.
 - ◀ در صورتیکه با تری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از بازتری بخارهای متصاعد گردد. در این حالت هوای میط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمایید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجازی تنفس شما آسیب برساند.
 - ◀ در صورت آسیب دیدن و ابراد در بازتری، امکان خروج مایعات داخل آن و در تری نفوذ آن به اشیاء و قطعات موجود در اطراف وجود دارد. قطعاتی را که در کنار بازتری قرار دارند کنترل کنید. آنها را تمیز و یا در صورت لزوم تعویض کنید.
- دستورات ایمنی برای سمپاش**
- ◀ همچنین به دستورات ایمنی و راهنمایی ها در بازه ماده مورد استفاده در سمپاش توجه کنید. در صورت لزوم از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.

سرویس
برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یدکی اصل استفاده نکنید. این باعث خواهد شد که اینمی دستگاه شما تضمین گردد.

دستورات ایمنی برای اره های چمن زن
همه بخشهاي بدنه را از تیغه اره دور نگهدازید. سعی نکنید در میان مرکت تیغه، خورده های برش را جدا کنید یا جسم مورد برش را ممکن نگهدازید. خورده های برش را فقط در حالت خاموش بودن دستگاه جدا کنید. یک لحظه غفلت هنگام کار با اره چمن زن می تواند جراحات سختی را ایجاد کند.

در حالت سکون، تیغه اره را از دسته اش بگیرید. هنگام حمل یا نگهدازی اره چمن زن روکش ایمنی آنرا بکشید. دقت در هنگام کار با دستگاه خطر جراحت از طریق تیغه را کاهش می دهد.

ابزار برقی را تنها از دسته های عایق بگیرید، چون که امکان برخورد تیغه با کابل های مخفی برق وجود دارد. تماس با یک کابل حامل جریان برق می تواند به قسمتهای فلزی دستگاه جریان وارد کند و باعث ایجاد شوک الکتریکی شود.

دستورات ایمنی برای قیچی های علف/ بوته زن

کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی که نمی توانند ابزار باغبانی را با اطمینان بکار بزنند، نباید از ابزار برقی بدون نظر از پسرانه روش کاربری بوسیله یک فرد مسؤول استفاده کنند.

کودکان باید زیر نظر باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با ابزار برقی بازی نمی کنند.

هرگز به کودکان با سایر افراد نا آشنا اجازه استفاده از ابزار باغبانی را ندهید. مقررات مربوط به هر کشور می توانند سن کاربر را محدود کنند. چنانچه از ابزار باغبانی استفاده نمی کنید، آن را دور از دسترس کودکان نگهدازید.

کاربر در برابر حوادث یا خسارات روی اشخاص یا املاک مسؤول می باشد.

هرگز از ابزار باغبانی در صورت بودن اشخاص، بخصوص کودکان یا حیوانات در نزدیکی شما استفاده نکنید.

کابل اتصال را از تیغه برش دور نگهدازید.

همواره هنگام کار با ابزار باغبانی، از عینک ایمنی و کفشهای کار استفاده کنید.

از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید. مواطبه باشید که قسمت های متخرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می باشد.

ابزار برش را تیز و تمیز نگهدازید. ابزار بشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردارند، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.

ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن در نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خطرناکی را منجر شود.

مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی

باتری ها را منحصراً در دستگاههایی شارژ کنید که توسط سازنده توصیه شده باشند. در صورتیکه برای شارژ باتری، آنرا در شارژر قرار دهید که برای آن باتری ساخته نشده است، خطر آتشسوزی وجود دارد.

در ابزار آلات الکتریکی، فقط از باتری هایی استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شده اند. استفاده از باتری های متفرقه میتواند منجر به جرایمات و حریق گردد.

در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصال شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.

استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود. از هرگونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلووده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

- وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می‌توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیرمنتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.
- لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های گشاد و حمل زیست آلات خودداری کنید. موها، لباس و دستکش ها را از بخش های در حال چربی خودداری کنید. لباس های گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمت های در حال چربی خودداری کنند.
- در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می‌شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مخصوصیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.
- استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن**
 - از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.
 - در صورت ابراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی‌توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.
 - قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا با تری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری اینمی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می‌کند.
 - ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهدارید. اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دقتیجه را ندانند را نخواندند اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و یی تجربه خطرناک است.
- از سیم دستگاه برای کارهای چون حمل ابزار الکتریکی، آویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متخرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.
- در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کاهش می‌دهند.
- در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرتبط، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می‌دهد.

رعايت ايمني اشخاص

- حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتیکه مواد مذر، الکل و دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.
- از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی متناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر مجروح شدن را کاهش میدهد.
- مواضع باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باطری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.
- قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم کننده و آپارهای را از روی دستگاه بردازید. ابزار و آپارهای که روی بخش های چرخende دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

راهنمایی های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

! هشدار همه دستورات ایمنی و راهنمایی را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

همه هشدار های ایمنی و راهنمایی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

هر جا در این راهنمایی از «ابزار الکتریکی» صحبت میشود، منظور ابزارهای الکتریکی (با سیم برق) و یا ابزارهای الکتریکی باطری دار (بدون سیم برق) می باشد.

ایمنی محل کار

▪ محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید. مکipط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

▪ با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محتقره باشد، کار نکنید. ابزار های الکتریکی جرقه هایی ایجاد می کنند که می توانند باعث آتش گرفتن گرد و غارهای موجود در هوا شوند.

▪ هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

▪ دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال به زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی را کم می کنند.

▪ از تماس بدنه با قطعات متصل به سیم اتصال به زمین مانند لوله، شوفاز، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید.

▪ در صورت تماس بدنه با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.

▪ دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

فارسی

راهنمایی های ایمنی

توضیع علائم

کلیه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

همواره هنگام کار با ابزار باغبانی، از عینک ایمنی و کفشهای ایمنی استفاده کنید.



توجه کنید که اشخاص در نزدیکی شما بوسیله اجسام خارجی پرتاب شده زخمی نشوند.



اشخاص نزدیک خود را در فاصله ایمن از ابزار باغبانی نگهدارید.



ابزار باغبانی را در برابر باران حفظ کنید یا زیر باران رها نکنید.



توجه: تیغه برش پس از خاموش شدن دستگاه هم حرکت می کند.



دستگاه شارژ را در مکانهای خشک بكار ببرید.



به صورت یا به طرف حیوانات نپاشید.



از مایعات قابل اشتعال استفاده نکنید.




بخار مایعات را تنفس نکنید.



قبل از نگهداری در انبار، محتوى اسپری را خالی کنید. محتوى را در کاتالی یا ظرفشویی تریزید. هیچ باقیمانده یا مواد شیمیایی در دستگاه نگهداری نکنید.




ابزار باغبانی را در یک جای خشک، امن و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. هیچ جسمی را روی ابزار باغبانی قرار ندهید.




| 215


1

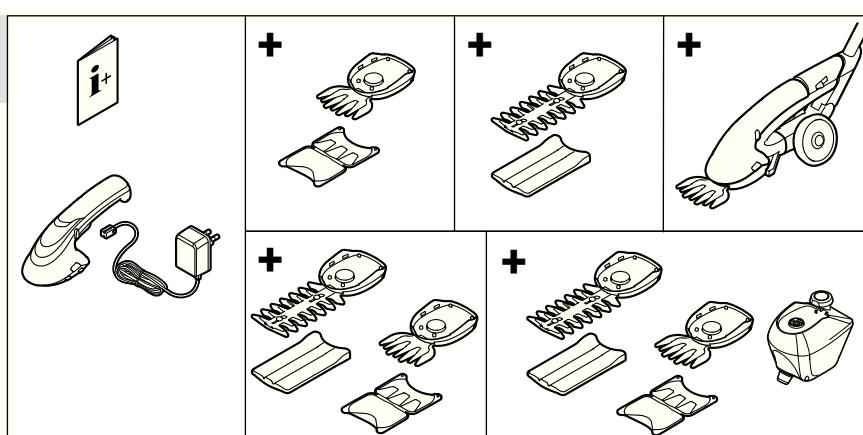


2

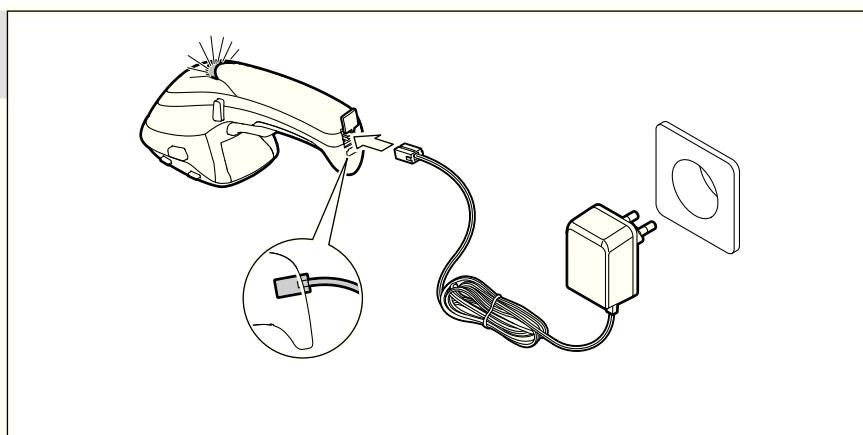


3

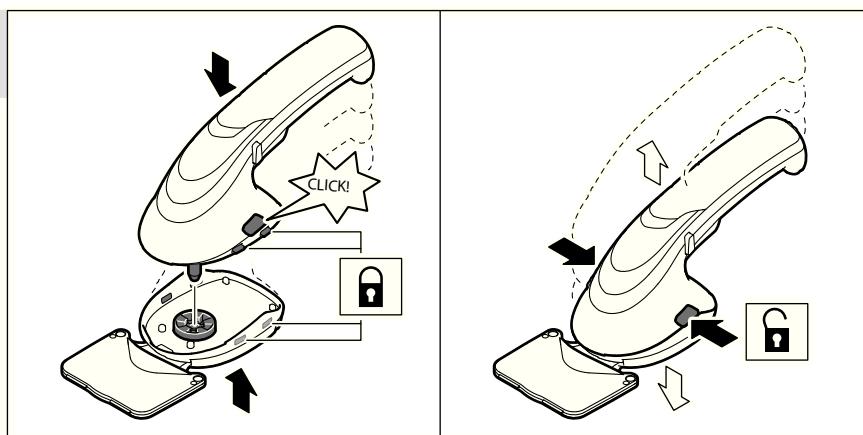




216 |




4

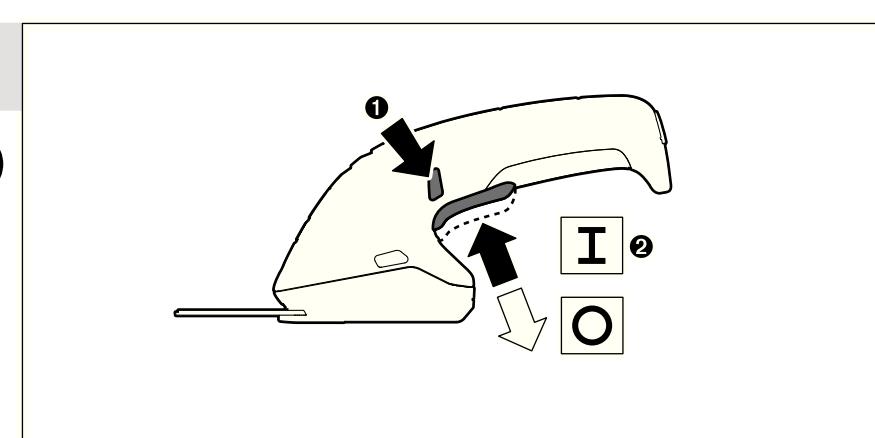

5

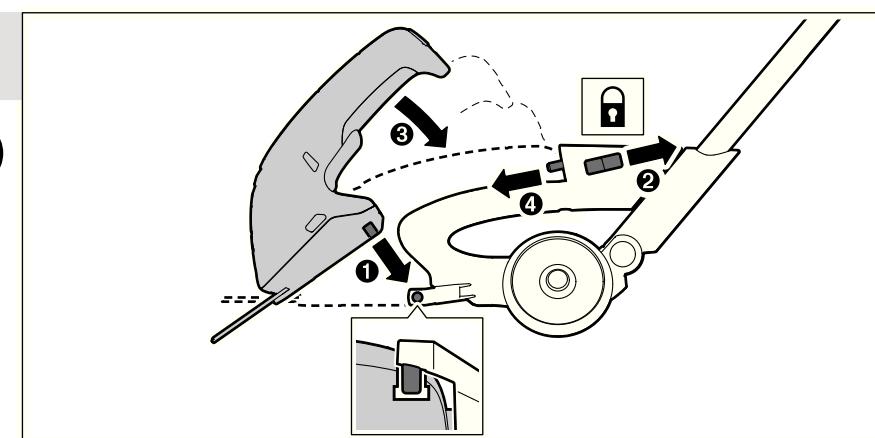


6

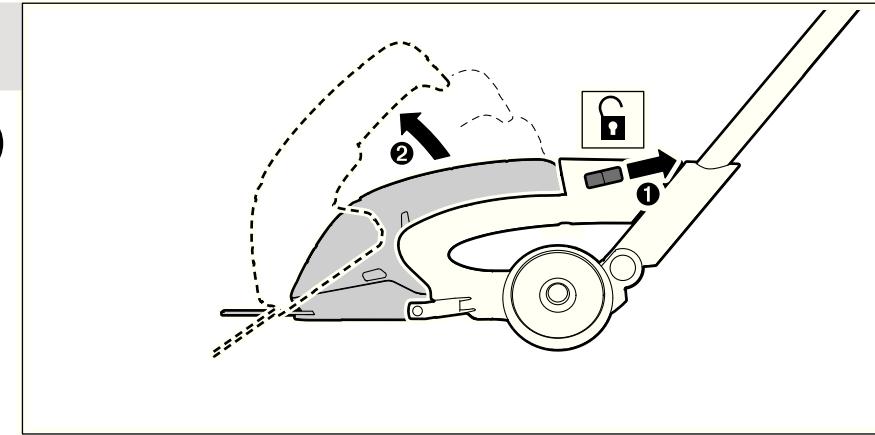




| 217


7

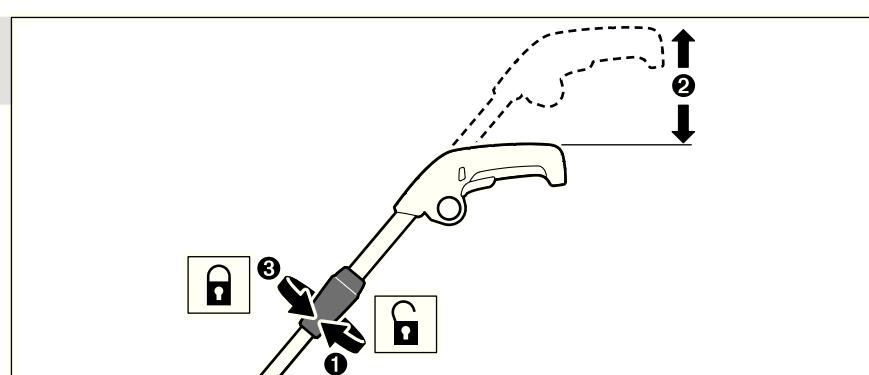

8

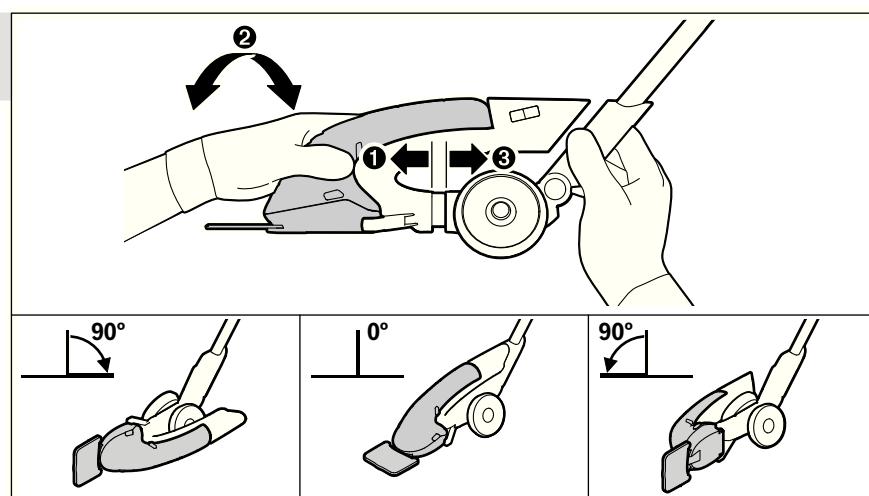


9

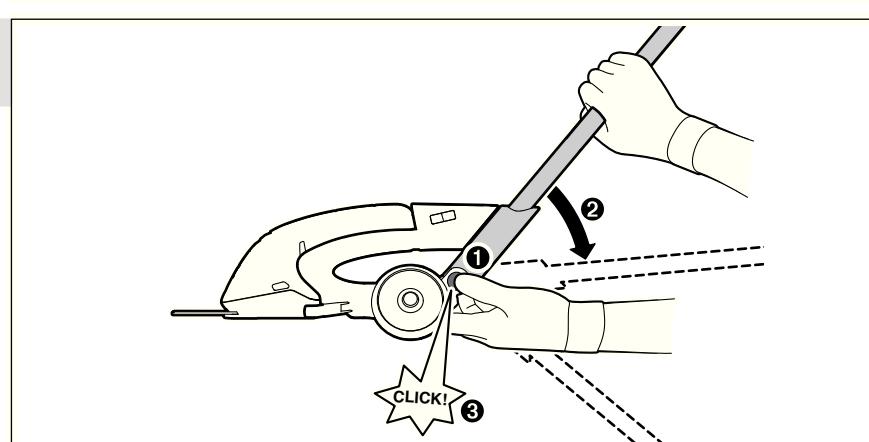





10

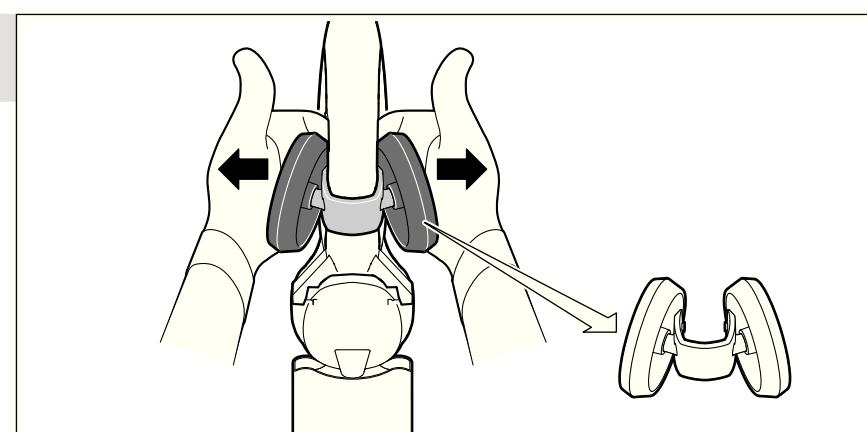


11

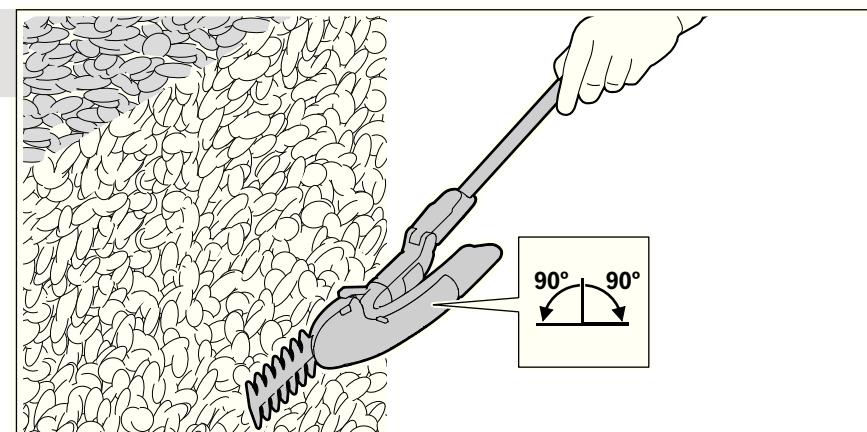


12

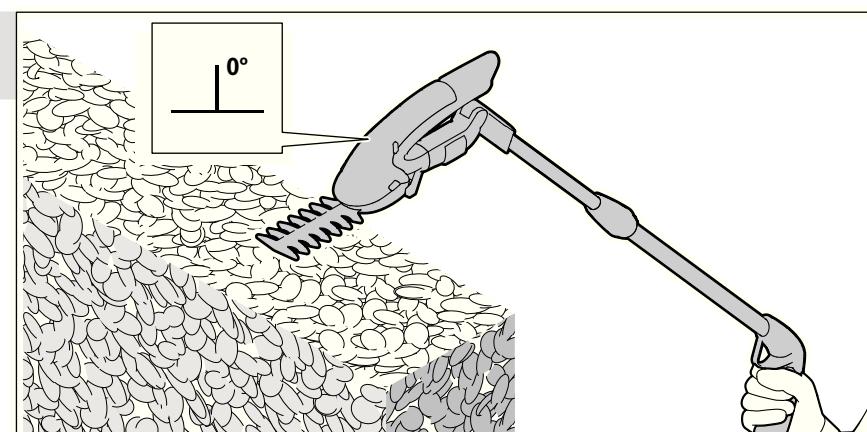




| 219

13

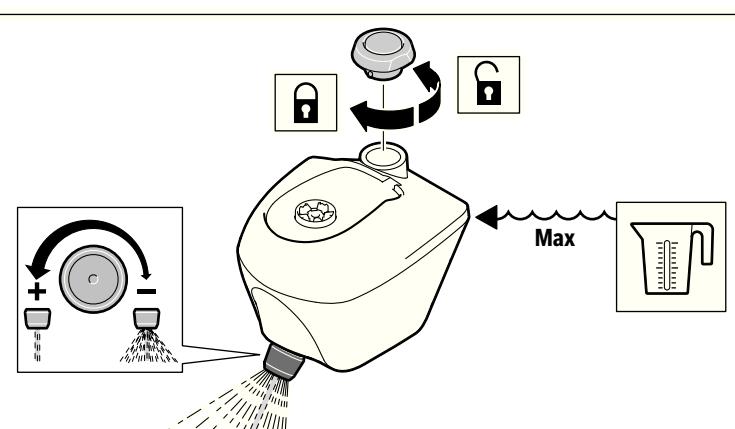

14

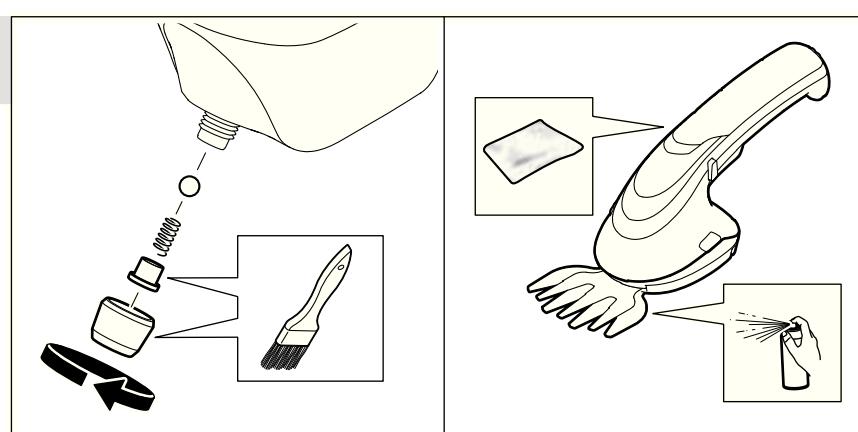

15

