







INDEL B S.p.A.
Loc. Cà Baldone
47866 S. Agata Feltria (RN) ITALY
Tel.: +39 0541 848 711 - Fax: +39 0541 848 000
www.indelb.it
indelb@indelb.it


ТВ31-41-45А-51-55А

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед изпользованием внимательно ознакомтесь с инструкцией пользователя и условиями подключения.

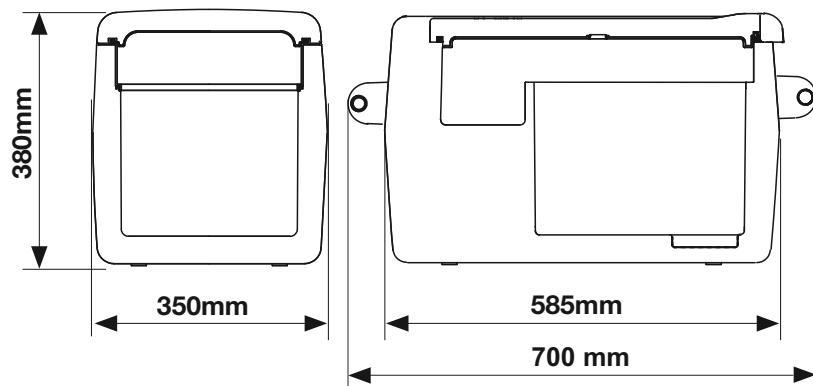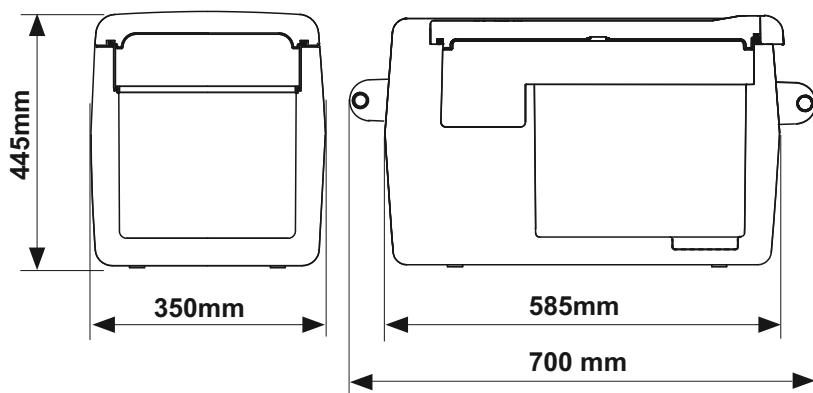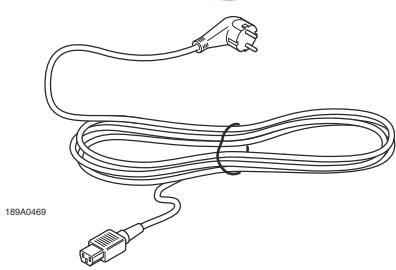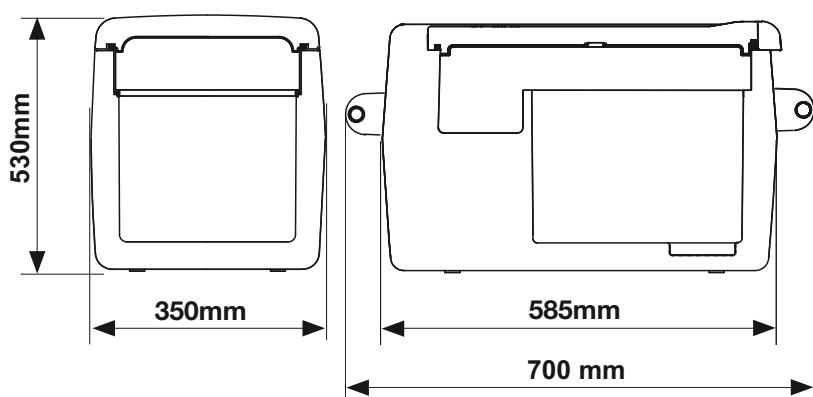TB31**TB41****TB51**


Кабель для подключения 110/220 вольт АС

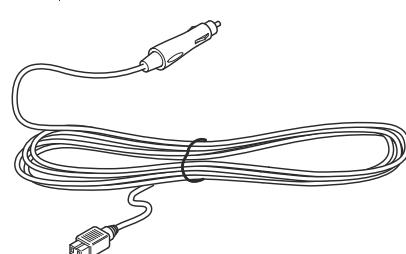

Кабель для подключения 12/24 вольт DC


РУССКИЙ

TB45A


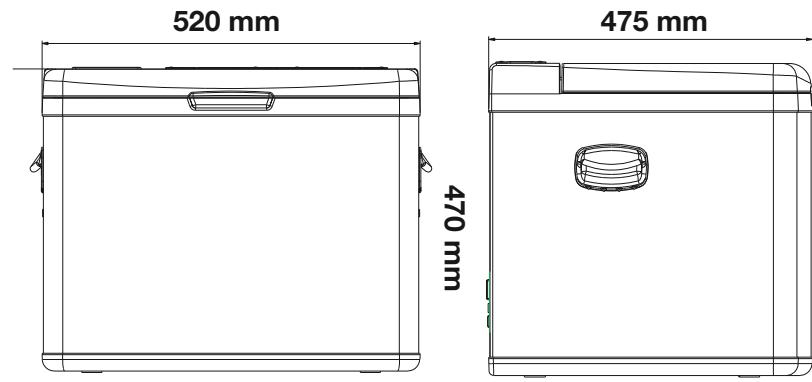


189A0666

TB55A

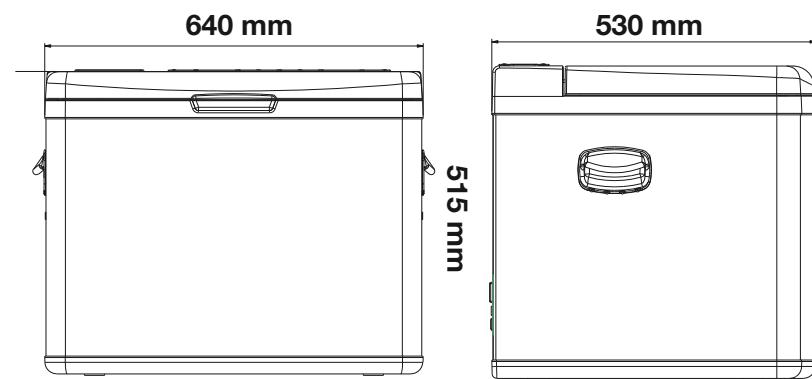

189A0669

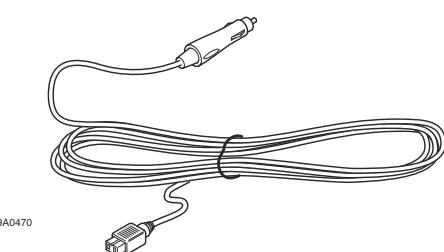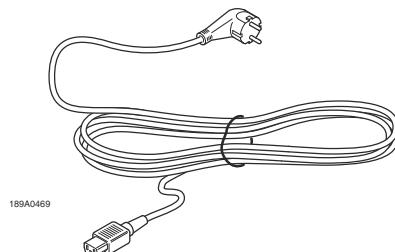

Кабель для подключения 110/220 вольт AC

Кабель для подключения 12/24 вольт DC


Модель	Технические характеристики					
	Размеры ВxШxГмм	Вес	Объём	Напряжение	Хладагент	Диапазон температур
TB31	380 x 585 x 350	16 кг	30 л	DC 12-24V & AC 110-240V	R134a	+5°C /-18°C
TB41	445 x 585 x 350	17 кг	40 л	DC 12-24V & AC 110-240V	R134a	+5°C /-18°C
TB45A	470 x 520 x 475	19 кг	45 л	DC 12-24V & AC 110-240V	R134a	+5°C /-18°C
TB51	530 x 585 x 350	18,5 кг	50 л	DC 12-24V & AC 110-240V	R134a	+5°C /-18°C
TB55A	515 x 640 x 530	22,5 кг	55 л	DC 12-24V & AC 110-240V	R134a	+5°C /-18°C

РУССКИЙ

Установка холодильника

- Холодильник предназначен для работы только в защищенной от влаги среде. Холодильник размещается горизонтально, так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, вода, пыль.
- Для правильной работы холодильника необходимо обеспечить пространство для вентиляции. При установке холодильника следите, чтобы вокруг вентиляционных отверстий было минимум 15 см свободного пространства.
- Не размещайте холодильник вблизи источников тепла (радиаторы, плиты и т.д.).
- Не накрывайте холодильник, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия.
- **При установке в кабине тягача:** Холодильник может работать при максимальном уклоне 30 °.
Во избежание порчи холодильника, перед подъемом кабины его необходимо выключить!


Используя холодильник в транспортном средстве

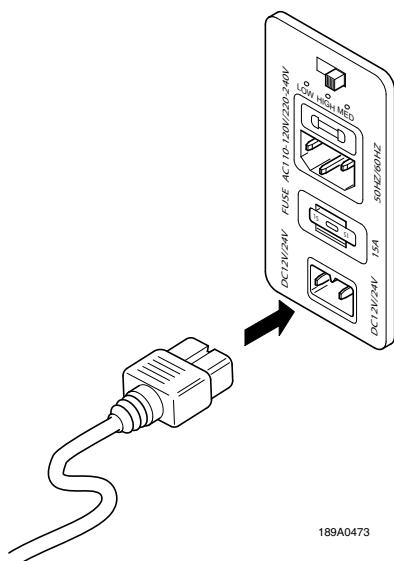

189A0473

- Подсоедините кабель DC питания к источнику 12/24 вольт постоянного тока.
- Убедитесь в соблюдении правильной полярности.
- Для защиты цепи питания используйте предохранитель 15 ампер.
- Кабель питания должен иметь достаточное сечение для обеспечения бесперебойной работы холодильника:

Минимальное сечение кабеля (миллиметров)	Длина кабеля питания (метров)	
	12V	24V
2,5	5	8
4	8	12
6	12	12

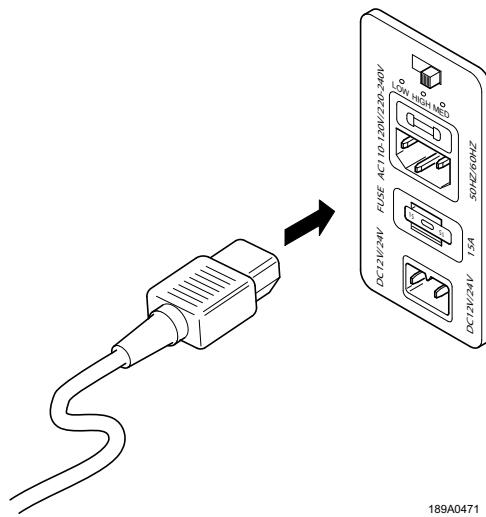
Использование холодильника в квартире

- Эта модель может работать как от (12-24VDC, так и напряжением сети (110 В - 240 В AC).
- Эта модель имеет 2 разъёма, для присоединения кабеля DC или кабелей снабжения AC.
- Холодильник оснащён автоматическим переключателем для изменения вида подключения 12/24В или 110/220В
- Если оба кабеля одновременно подключены, устройство всегда ориентируется на сетевое снабжение (110V~240V).

РУССКИЙ

Использование холодильника в качестве морозильной камеры

При использовании холодильника в качестве морозильной камеры, ознакомьтесь с предельно допустимой нагрузкой, указанной внутри холодильника.

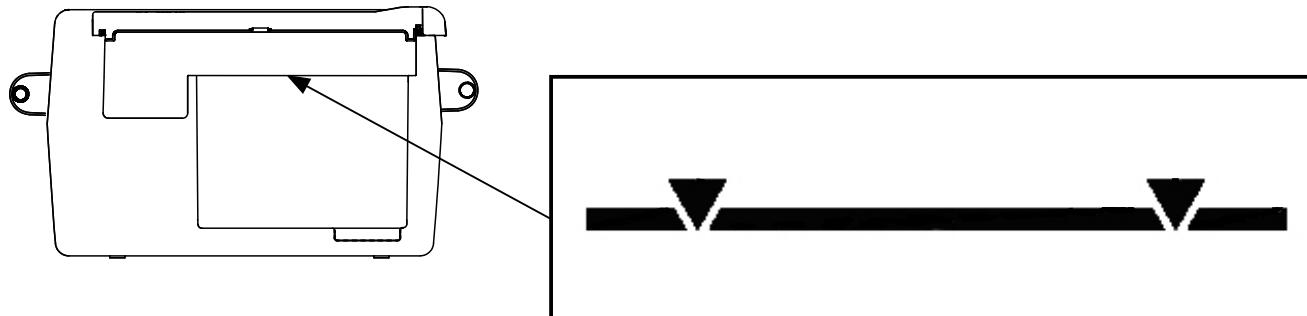

Электронный контроль

Компрессорная установка (Блок компрессора)

Функции и характеристики

Данное электронное устройство имеет функцию управления мотором компрессора, контролирования работы системы и ее защиты.

Ее главные характеристики:

а) Защита батареи посредством автоматического отключения компрессора при падении напряжения до минимально допустимого значения.


Компрессор возобновит работу автоматически при необходимом уровне напряжении.

Внимание: данные значения были получены при подключении устройства к розетке постоянного тока.


Защита батареи (положение переключателя)	Отключение 12В	Втключение 12В	Отключение 24В	Втключение 24В
НИЗКИЙ	9.6	10.9	21.3	22.7
СРЕДНИЙ	10.1	11.4	22.3	23.7
ВЫСОКИЙ	11.1	12.4	24.3	25.7

УСТАНОВКА РУЧЕК (ПО ЖЕЛАНИЮ)**TB31-41-51****Комплект для установки ручки состоит из:**

- 1) шайба 4 шт
- 2) разрезная шайба 4 шт
- 3) цилиндрическая деталь 1 шт
- 4) подставка (штатив) 2 шт

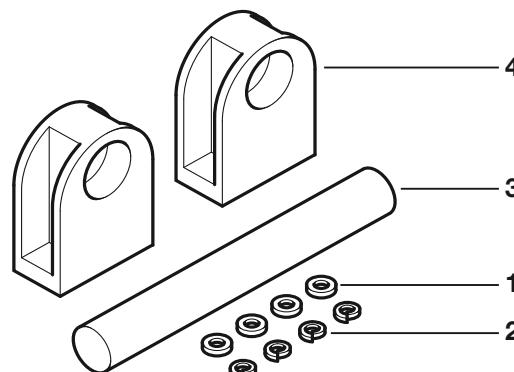**Сборка**

Закрепите подставки (4) на цилиндрической детали (3)

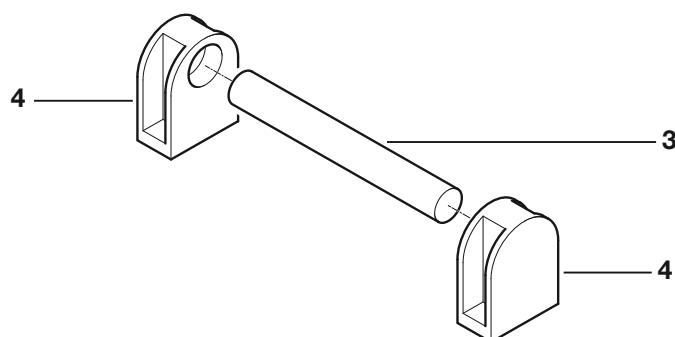
**Установка ручки**

Удалите шурупы (5) из стержня.

Закрепите шайбу (1) на конце держателя (4).


Поместите шуруп (5) на держатель (4) и на его конец поместите разрезную шайбу (2).

Закрепите шурупы (5).

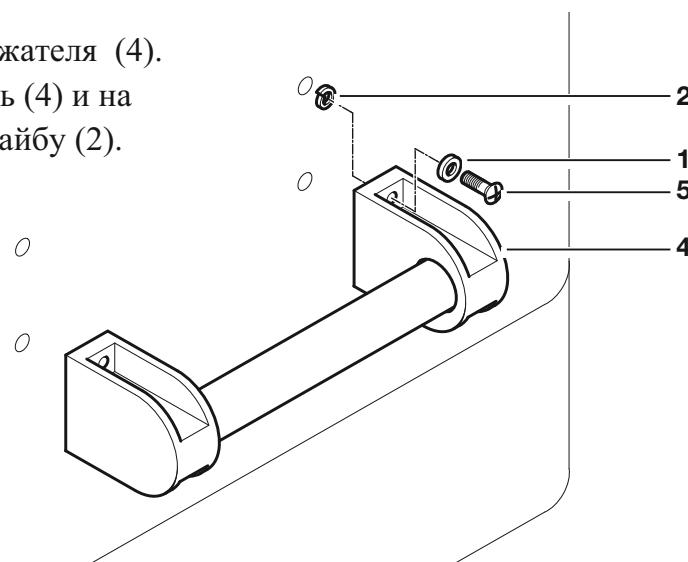


РУССКИЙ

Использование

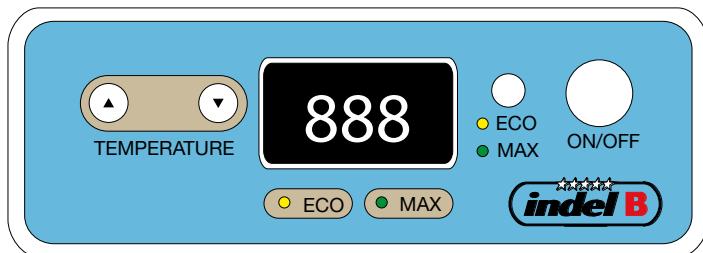

TB 45A-55A

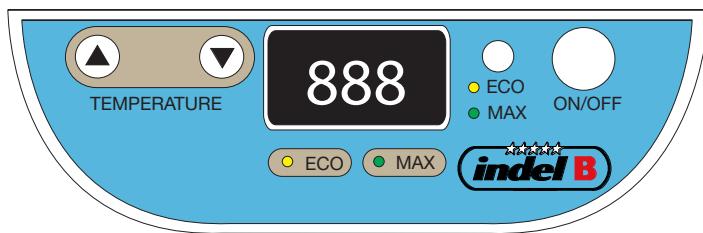

TB 31-41-51

189A0746

- Подсоедините кабель питания к сети постоянного или переменного тока. Нажмите кнопку **ON/OFF** для включения холодильника. Цифры на панели управления покажут текущую температуру внутри холодильника.
- Для установки желаемой температуры используйте кнопки **▲** и **▼**. Кнопкой **▲** температура повышается и кнопкой **▼** температура понижается. Одновременным нажатием на обе кнопки можно переключать отображение температуры в градусах Цельсия или в градусах Фаренгейта.
- Когда температура внутри холодильника выше установленной температуры более чем на 5°C, компрессор работает в интенсивном режиме, и светится индикатор **MAX**. По мере достижения заданной температуры, энергопотребление компрессора снижается (вплоть до экономичного режима), но при этом индикатор **MAX** остается гореть.
- Нажатием на кнопку **ECO** холодильник включается в экономичный режим, при этом загорается соответствующий индикатор. Отключение экономичного режима производится повторным нажатием на эту же кнопку.
- Как только температура внутри холодильника понизится до установленной, компрессор выключится. Компрессор опять начнет работать, когда внутренняя температура поднимется на 1 градус выше установленной температуры.

Полезные советы

1) используйте режим **MAX** в следующих случаях:

- при работе холодильника и/или морозильной камеры при высокой внешней температуре;
- при необходимости достижения нужной температуры в короткое время.

2) используйте режим **ECO** в следующих случаях:

- при использовании устройства в качестве холодильника при низкой внешней температуре;
- при выключенном двигателе транспортного средства.

Размещение продуктов в холодильнике

Не помещайте горячие продукты в холодильник. Размещайте продукты так, чтобы во время движения они не перемещались, их упаковка не порвалась или бутылки не разбились. Не открывайте крышку на время, больше, чем нужно чтобы поместить продукты в холодильник или достать из него.

Размораживание

При нарастании слоя инея толще 4 мм. холодильник необходимо разморозить, отключив его. Не удаляйте наросший иней и лёд какими-либо острыми или твердым предметами. Подождите, пока размораживание закончится, и потом включите холодильник снова.



Техническое обслуживание

Перед выполнением текущего обслуживания холодильника, отключите его от электропитания.

Обслуживание

- Внутреннюю часть холодильника периодически очищайте теплым раствором питьевой соды.
- Не используйте абразивные чистящие средства порошки, мыло для чистки холодильника.
- После чистки промойте внутреннюю часть холодильника чистой водой и тщательно просушите.

Неправильности

Перед обращением в сервисный центр в случаях сбоев в работе холодильника, проверьте:

- a) подается ли электропитание;
- b) соответствует ли подаваемое напряжение данному холодильнику (DC 12/24V; AC 110/220V 50/60 Hz);
- c) правильность соединений и соблюдение полярности;
- d) не перекрыт ли доступ воздуха к вентиляционным отверстиям;
- e) нет ли источника тепла рядом с холодильником;
- f) целостность предохранителя на панели управления.



Шнур питания должен заменяться квалифицированным техническим персоналом отдела гарантийного обслуживания.

Indel B не несет ответственности в случае несоблюдения инструкций данного руководства.

Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими и умственными возможностями, при отсутствии опыта и знаний, если они не были проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.



STAMPATO SU CARTA RICICLATA.
RECYCLED PAPER.

Официальный дистрибутор компании
indel B S.p.A
в Российской Федерации

ооо ЛИМАРС-Р

Московская обл.г. Электросталь
Строительный пер.д.9
тел./факс (496)57-55-33-7 / +7(985)232-89-10
+7(916)503-72-61
Адрес эл. Почты: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

**ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**