

Руководство по эксплуатации Холодильник ХИТАЧИ

HITACHI
Inspire the Next

Только для домашнего использования

Модель

R-V662PU3X

R-V662PU3

R-V660PUN3KX

R-V660PUN3K

R-V612PU3X

R-V612PU3

R-V610PUN3KX

R-V610PUN3K

R-V542PU3X

R-V542PU3

R-V540PUN3KX

R-V540PUN3K



Благодарим Вас за приобрете
Перед началом использования
внимательно прочитайте нас

Ремонт и сервисное обслуживание холодильника должны проводиться
только специалистами Авторизованных Сервисных Центров.

Содержание

Страница

Подготовка к эксплуатации

Предостережения и меры безопасности.....	18
Подготовительные работы перед использованием.....	20
■ Установка.....	20
■ До эксплуатации.....	20
■ Оптимальное хранение пищевых продуктов.....	20

Эксплуатация

Место хранения пищевых..... продуктов.....	20
Как использовать панель управления.....	22
Название и функции дисплея и кнопок.....	22
■ Управление температурным режимом.....	22
■ Другие функции - Функций дверного сигнала и ЭКО сигнала.....	22
■ Морозильная камера.....	23
■ Холодильная камера.....	23

Обслуживание

■ чистка.....	23
Решение проблем.....	24
Сервис-центр.....	24

R600a
Refrigerant


Предостережения и меры безопасности

Следующие предостережения и меры безопасности распределены по категориям в зависимости от возможного вреда или ущерба, которые могут иметь место вследствие несоблюдения данных мер.



Предостережение

Данная пиктограмма означает "Существует высокая вероятность серьезного увечья или смерти в случае несоблюдения мер безопасности"



Меры предосторожности

Данная пиктограмма означает "Существует высокая вероятность серьезного повреждения или уничтожения имущества в случае несоблюдения мер безопасности"

- В данном холодильнике используется легковоспламеняющийся хладагент. Символ, обозначенный в колонке ниже указывает на меры предосторожности при обращении с легковоспламеняющимися хладагентами.

Символы, указанные ниже, ясно указывают назначение предупреждения.

Ниже приведенные символы являются примерами



Этот символ означает "предупреждение об опасности"



Этот символ означает "запрещено"



Этот символ означает "необходимо"



Этот символ обозначает меры предосторожности при обращении с легковоспламеняющимися хладагентами.

R600a



Предостережение

Во время работ по установке ... Во избежание пожара, удара током, и увечий



- Не устанавливайте холодильник в местах возможного контакта с водой



- Контакт с водой может нарушить изоляцию электропровода и привести к удару током или возгоранию.

Электрошнур и штепсель ... Во избежание пожара, удара током



- Не подключайте устройство к розетке, мощность которой меньше, чем мощность холодильника.



Также, не используйте источники питания с неноминальным напряжением.



- Если источник питания используется для подключения других бытовых приборов посредством адаптера с двумя и более розетками, адаптер может нагреться сверх нормального уровня и стать причиной возгорания.



- Не используйте поврежденные или расшатанные штепсели и/или розетки. Они могут стать причиной пожара или удара током



- Нельзя перерезать, перегибать, складывать шнур питания во избежание возгорания и удара током



- Не вставляйте и не вынимайте штепсель мокрыми руками



При ежедневном использовании ... Во избежание возгорания, удара током



- Не распыляйте воду на холодильник или внутри него
- Такое действие может нарушить электризацию и привести к удару током или возгоранию



- Это может привести к утечке газа из-за проржавевшей трубы.



- Не используйте другие электроприборы в отделении для хранения пищевых продуктов; к использованию допускаются только специально рекомендованные производителем приборы



- Это устройство не предназначено для использования людьми(включая детей) с ограничениями физических, осознательных или умственных способностей, или при нехватке опыта и знаний. Использование разрешается под наблюдением или руководством по работе с устройством, предоставленным человеком, ответственным за безопасность данных лиц.



- Не разрешайте детям раскачиваться на дверцах и взбираться по различным отделениям холодильника
- Они могут получить увечья из-за опрокидывания холодильника или застравания рук в дверцах



- не влезайте в холодильник
- Не повреждайте систему циркуляции хладагента



- Если вы по неосторожности повредили трубку циркуляции хладагента, не приближайтесь к холодильнику, не зажигайте огонь и не используйте электроприборы.




- Также, откройте окна для вентиляции и обратитесь к продавцу либо в сервисный центр



Прикрепить к земляным бурам

- Заземлите холодильник во избежание удара током и шумовых помех. Всегда заземляйте данный холодильник в местах с высокой влажностью или сыростью (пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом)

- Вставьте штепсель в розетку так, чтобы электрошнур свисал вниз.



- Если при подключении штепселя шнур располагается снизу вверх, то под воздействием напряжения может иметь место короткое замыкание или перегрев, которые могут привести к удару током или возгоранию

- Неплотно вставленный в розетку штепсель может привести к удару током или возгоранию вследствие перегрева.



- Если шнур питания или штепсель повреждены, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом о возможности ремонта



- Периодически вытирайте пыль со штепселя при помощи сухой ткани

- Выньте штепсель из розетки и протрите его сухой тканью
- Накапливаясь на штепселе, пыль и сырость могут нарушить изоляцию и привести к возгоранию



- До начала работ по обслуживанию холодильника убедитесь, что вынули штепсель из розетки

- При выключении холодильника держитесь за штепсель



- Не разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте ваш холодильник своими силами

- Пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом, если требуется какой-либо вид ремонта



- Не используйте механические приборы или любые другие способы для ускорения процесса размораживания, кроме специально рекомендованных производителем приборов

- Эфир, сжиженный газ-пропан, сольвенты и другие испаряющиеся вещества нельзя хранить в холодильнике



- Не храните легковоспламеняющиеся вещества в холодильнике. Они могут привести к взрыву и пожару



- Не кладите емкости с водой или посторонние предметы на верх холодильника

- Предметы на верху холодильника могут упасть и привести к увечью из-за постоянно открывающейся и закрывающейся дверцы холодильника



- В холодильнике нельзя хранить лекарства, химикаты, исследовательские или экспериментальные вещества



- В холодильнике для домашнего пользования нельзя держать вещества, нуждающиеся в особых условиях хранения

- Не используйте холодильник в зоне возможного возгорания газа
 - Искры в местах контактов, таких как, реле дверного запора, могут стать причиной возгорания



- В случае утечки газа не прикасайтесь к холодильнику и откройте окна для вентиляции

Утилизация холодильника

- При утилизации следуйте нормам вашего региона
- В этом холодильнике используется R-600a в качестве хладагента и циклопентан в качестве порообразователя для уретановой теплоизоляции
- При утилизации холодильника удалите уплотнитель на дверцах
 - Во избежание риска того, что младенец или ребенок окажутся запертными внутри холодильника



- Необходимо контролировать использование холодильника детьми с тем, чтобы убедиться, что дети не играют с устройством и не забираются внутрь.


- Забравшись внутрь, дети могут не выбраться наружу.

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства или при встраивании в кухонную мебель



- Если работа холодильника кажется вам необычной, немедленно отсоедините его от источника питания и проконсультируйтесь с продавцом

- При замене внутренней лампы холодильника вытащите штекер из розетки. Используйте указанный в инструкции тип лампы, плотно вставьте ее при замене



Меры предосторожности

При ежедневном использовании ... Во избежание заболеваний иувений


- Не всовывайте с усилием бутылки и подобные предметы в дверные ниши
 - Из-за этого могут выпасть бутылки или открепиться дверные ниши
- Не храните пищевые продукты с несвойственным им запахом или с ненормально изменившимся цветом
 - Такие действия могут привести к болезням
- Пищу и емкости внутри отделения заморозки нельзя брать мокрыми руками
 - Такое действие может привести к обморожению (особенно в случае прикосновения к металлическим предметам)
- Закрывая дверцу, не придерживайте верх, низ или боковую ее часть
 - Из-за этого вы можете прищемить пальцы краем двери
- Крепко держите ручку при открывании и закрывании дверцы



- Не допускайте, чтобы пищевые продукты выступали за пределы наружной границы каждой полки
- Из-за этого двери могут неплотно закрываться либо дверные ниши могут открепиться. Можно получить травму, например, из-за упавшей на вашу ногу и разбившейся бутылки



- Не храните стеклянные бутылки в отделении для заморозки
 - При замерзании содержимого бутылка может треснуть и стать причиной травмы

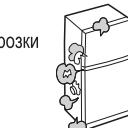

- Не прикладывайте ладони к днищу холодильной камеры
 - Если при уборке ваши руки попадут в зону возле днища холодильной камеры, вы можете получить травму из-за тонких металлических листов



- Не ставьте ноги слишком близко, открывая дверцу холодильника
 - Открывая дверцу, вы можете ударить себя по ноге и получить травму




При перевозке или переноске ... Во избежание повреждения, отсыревания, загрязнения пола или возможной травмы

- Не используйте дверные ручки при переноске холодильника.
- Никогда не используйте ручки для переноски для подвешивания цепной лебедки или подобного оборудования.
- Используйте ручку для переноски при переноске холодильника.
 - Держите только за ручки для переноски. Если Вы будете держаться за дверную ручку, рука может соскользнуть, что может стать причиной травмы.
 - В целях безопасности, холодильник должен переносить более 4 человек.
 - При переноске держите дверцами вверх.
- Перед переноской холодильника:
 1. Выньте из холодильника все пищевые продукты и кубики льда.
 2. Подложите коврик или кусок ткани для того, чтобы защитить пол от повреждений и чтобы собрать остатки воды, вытекающие из холодильника.
 3. После этого наклоните холодильник назад, чтобы слить оставшуюся воду на ткань.
 4. При переноске держите холодильник дверцами вверх.
- Надежно зафиксируйте дверцы липкой лентой, чтобы предотвратить их открывание.
- При транспортировке в автомобиле не кладите холодильник на боковые, заднюю или переднюю стенки. Это может стать причиной повреждения компрессора.

- Не перемещайте холодильник при помощи имеющихся у него колесиков на полу, который легко поцарапать.
 - Колесики могут поцарапать пол.
 - Для перемещения на полу, который легко поцарапать, проложите защитный мат, коврик и т.п.



например эта ткань

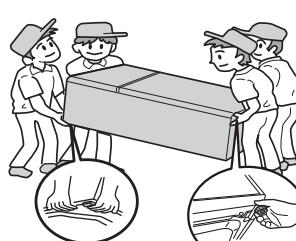




При необходимости замены лампы (LED).

- При необходимости замены лампы (LED), пожалуйста, свяжитесь с продавцом или Авторизованным Сервисным Центром Hitachi.

Подготовка к эксплуатации

Установка

- Устанавливайте холодильник на жестком и ровном полу
- Пожалуйста, используйте этот холодильник при окружающей температуре от 10С до 43С.
Достаточная мощность не будет достигнута, если окружающая температура слишком низкая или высокая.
- Не устанавливайте холодильник там, где он находится под прямыми лучами солнца или в радиусе действия других источников тепла
- Устанавливайте холодильник там, где сухо и присутствует вентиляция воздуха
- Для правильной работы холодильника оставьте не менее 30 см свободного пространства сверху, 10 см сзади и по 5 см по бокам холодильника для правильной циркуляции воздуха.
- Заземлите холодильник во избежание удара током и шумовых помех. Всегда заземляйте данный холодильник в местах с высокой влажностью или сыростью (пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом)
- Установите холодильник вертикально, настроив ножки регулировки уровня (регуляторы).
- Установите переднюю крышку как показано на рисунке и вставьте оба ее выступа в отверстия до упора.

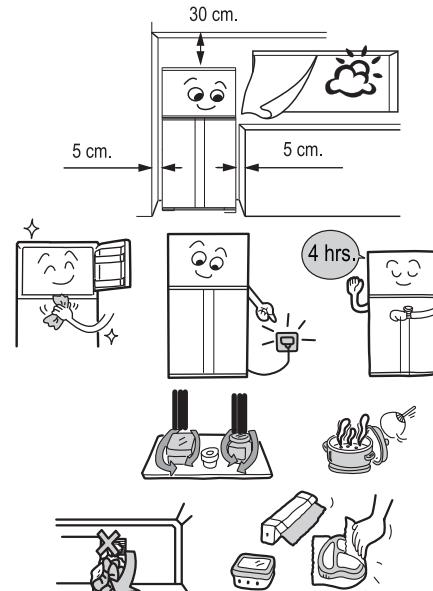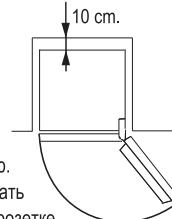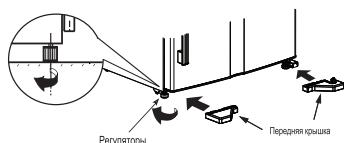

Начало работы

- Уборка внутри холодильника. Аккуратно протрите поверхность влажной мягкой тканью.
- Подключите холодильник в отдельную настенную розетку. Холодильник можно включать в розетку вскоре после его установки. Подключайте холодильник только к отдельной розетке номинального напряжения
- Загружайте пищевые продукты в холодильник после того, как его камера достаточно охладилась
Этот процесс может занять около 4 часов до полного охлаждения; возможно, вам придется ждать около суток в случае высокой температуры окружающей среды

Хранение продуктов

- Между пищевыми продуктами должно оставаться достаточное пространство Несколько пищевых продуктов, уложенных слишком плотно друг к другу, могут помешать свободному притоку холодного воздуха. Размещайте продукты на достаточном расстоянии друг от друга.
- Дайте пищевому продукту хорошо остыть, прежде чем помещать его в холодильник.
Если в холодильник помещается теплый пищевой продукт, то внутренняя температура поднимается, что ведет к увеличению расхода электроэнергии
- Не перекрывайте вентиляционное отверстие для холодного воздуха. Такое действие негативно скажется на потоке холодного воздуха; холодильник не сможет поддерживать равномерную температуру внутри камеры. Более того, перекрывающий отверстие продукт может замерзнуть.
- Использование пищевой пленки либо закрывающихся емкостей позволяет избежать высыхания пищи или распространения запахов

ФУНКЦИИ

R-V662PU3X , R-V662PU3 , R-V660PUN3KX , R-V660PUN3K

Морозильная камера $-20^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$

Полки морозильной камеры

- Хранение замороженных пищевых продуктов, мороженого, и т.д.

Вращающийся ледогенератор

- Для хранения кубиков льда, приготовленных в "Вращающийся ледогенератор"

Холодильная камера $1^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$

Полки холодильной камеры

- Хранение салатов, десертов и др.

Отделение варвариального назначения $1^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$

Отделение варвариального назначения

- Хранение фруктов и овощей или молочных продуктов/мяса.

Freezer Door Pockets $-19^{\circ}\text{C} \sim -17^{\circ}\text{C}$

Ниши дверцы морозильной камеры

- Хранение маленьких упаковок замороженных пищевых продуктов
- Не рекомендуется долго хранить продукты в этих нишах, потому что при открытии дверей температура может подниматься

Холодильная камера $2^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C}$

Дверные ниши холодильной камеры

- Хранение пакетированных пищевых продуктов и напитков, таких, как сок, молоко, и др.

Регулируемая карман двери

- поднять для хранения 2 пакетов бутылки в нижнем кармане

Отделение для овощей $4^{\circ}\text{C} \sim 7^{\circ}\text{C}$

Выдвижные камеры для овощей

- Хранение фруктов и овощей.

Примечание

- Приведенные выше показатели температур являются средними значениями в условиях температуры окружающей среды 32°C , при установленном значении режима холодильной камеры " 3°C ", режима морозильной камеры " -19°C ", с закрытыми дверцами и без продуктов в камерах.
- Температура в зоне дверных ниш может быть незначительно выше, чем приведенная выше.
- Спецификация приобретенной Вами модели может отличаться от приведенной на данном изображении.

ФУНКЦИИ

R-V612PU3X , R-V612PU3 , R-V610PUN3KX , R-V610PUN3K

Морозильная камера $-20^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$

Полки морозильной камеры

- Хранение замороженных пищевых продуктов, мороженого, и т.д.

Вращающийся ледогенератор

- Для хранения кубиков льда, приготовленных в "Вращающийся ледогенератор"

Холодильная камера $1^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$

Полки холодильной камеры

- Хранение салатов, десертов и др.

Отделение вар্যируемого назначения $1^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$

Отделение вар্যируемого назначения

- Хранение фруктов и овощей или молочных продуктов/мяса.

Freezer Door Pockets $-19^{\circ}\text{C} \sim -17^{\circ}\text{C}$

Ниши дверцы морозильной камеры

- Хранение маленьких упаковок замороженных пищевых продуктов
- Не рекомендуется долго хранить продукты в этих нишах, потому что при открытии дверей температура может подниматься

Холодильная камера $2^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C}$

Дверные ниши холодильной камеры

- Хранение пакетированных пищевых продуктов и напитков, таких, как сок, молоко, и др.

Регулируемая карман двери

- поднять для хранения 2 постов бутылки в нижнем кармане

Отделение для овощей $4^{\circ}\text{C} \sim 7^{\circ}\text{C}$

Выдвижные камеры для овощей

- Хранение фруктов и овощей.

Примечание

- Приведенные выше показатели температур являются средними значениями в условиях температуры окружающей среды 32°C , при установленном значении режима холодильной камеры "
- Температура в зоне дверных ниш может быть незначительно выше, чем приведенная выше.
- Спецификация приобретенной Вами модели может отличаться от приведенной на данном изображении.

ФУНКЦИИ

R-V542PU3X , R-V542PU3 , R-V540PUN3KX , R-V540PUN3K

Морозильная камера $-20^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$

Полки морозильной камеры

- Хранение замороженных пищевых продуктов, мороженого, и т.д.

Вращающийся ледогенератор

- Для хранения кубиков льда, приготовленных в "Вращающийся ледогенератор"

Холодильная камера $1^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$

Полки холодильной камеры

- Хранение салатов, десертов и др.

Отделение вар্যируемого назначения $1^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$

Отделение вар্যируемого назначения

- Хранение фруктов и овощей или молочных продуктов/мяса.

Freezer Door Pockets $-19^{\circ}\text{C} \sim -17^{\circ}\text{C}$

Ниши дверцы морозильной камеры

- Хранение маленьких упаковок замороженных пищевых продуктов
- Не рекомендуется долго хранить продукты в этих нишах, потому что при открытии дверей температура может подниматься

Холодильная камера $2^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C}$

Дверные ниши холодильной камеры

- Хранение пакетированных пищевых продуктов и напитков, таких, как сок, молоко, и др.

Отделение для овощей $4^{\circ}\text{C} \sim 7^{\circ}\text{C}$

Выдвижные камеры для овощей


- Хранение фруктов и овощей.

Примечание

- Приведенные выше показатели температур являются средними значениями в условиях температуры окружающей среды 32°C , при установленном значении режима холодильной камеры "
- Температура в зоне дверных ниш может быть незначительно выше, чем приведенная выше.
- Спецификация приобретенной Вами модели может отличаться от приведенной на данном изображении.

How to operation

□ Детали

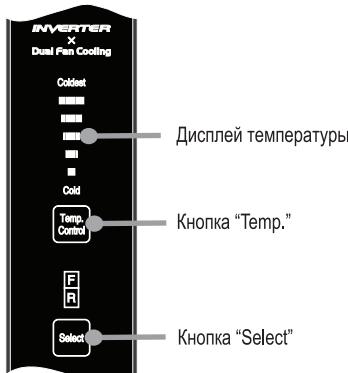


Примечание

- Если Вы выключите штепсель из розетки, или при кратковременном отключении подачи электроэнергии - холодильник перезапустится, при этом температурные данные и все установки возобновятся.
- Приблизительно через 30 секунд после завершения операции дисплей погаснет.
- Чтобы увидеть заданные настройки холодильника, откройте дверцу или нажмите любую кнопку. Индикация дисплея возобновится.
- Чувствительность сенсорной панели может меняться в зависимости от температуры окружающей среды, влажности, типа и силы нажатия или работы других электроприборов.
- При загрязнении или попадании воды сенсорная панель может не реагировать на прикосновения.

□ Управление температурным режимом

1. Температурный режим морозильной камеры

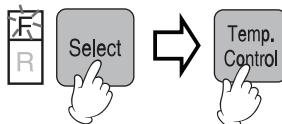


Нажмите кнопку "Выбор", чтобы выбрать "F".
Загорится лампочка "F".

Нажмите кнопку "Темп.", чтобы установить температуру.

При отсутствии в камере замороженных продуктов или мороженого.	Для обычного использования.	Для быстрого приготовления льда или заморозки продуктов, или если окружающая температура слишком высокая, а охлаждение морозильной камеры недостаточное.
 ХОЛОДНО (Sound " Pi ")	 норма (Sound " Pi Pi ")	 очень холодно (Sound " Pi ")

2. Температурный режим для холодильной камеры

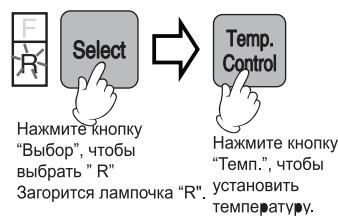

Нажмите кнопку "Выбор", чтобы выбрать "R".
Загорится лампочка "R".

Нажмите кнопку "Темп.", чтобы установить температуру.

Если продукты слишком холодные или замерзают.	Для обычного использования.	Для более быстрого и сильного охлаждения продуктов.
 ХОЛОДНО (Sound " Pi ")	 норма (Sound " Pi Pi ")	 очень холодно (Sound " Pi ")

□ Другие функции

Функции дверного сигнала и ECO сигнала

4. Функции дверного сигнала и ECO сигнала

Если дверь остается открытой более чем 1 минуту, система сигнализации сообщает пользователю об этом путем звуков и индикации на цифровом дисплее.

- Дверной сигнал: информирует звуком Пипили.
- Изображение сигнала ECO: информирует об открытом состоянии двери на панели управления.

Дверь остается открытой	Звук дверного сигнала	Изображение сигнала ECO (Модель с ледогенератором)
Через минуту	Пипили	
Через 2 минуты	Пипилипили	
Через 3 минуты	Продолжительный сигнал	Все индикаторы на дисплее моргают.

Как отключить сигнал оповещения и звуковой сигнал

1. Удерживайте кнопку "Select" нажатой в течение примерно 5 секунд, пока не услышите звук "Пи"



Нет звуковой индикации при нажатии любой кнопки (сигнал оповещения открытой двери отключен).



Внимание! • Холодильник поставляется с включенными функциями сигнала оповещения и звукового сигнала.


• Если вы вынимаете штепсель из розетки и вставляете его снова, либо в случае перебоев электроснабжения холодильник автоматически включит систему оповещения.

Как снова включить сигнал оповещения и звуковой сигнал

1. Удерживайте кнопку "Select" нажатой в течение примерно 5 секунд, пока не услышите звук "Пипи!"




Звуковая индикация при нажатии любой кнопки (сигнал оповещения открытой двери активирован).



□ Морозильная камера

Приготовление льда.

- Выньте "Вращающийся ледогенератор" и залейте воду до отметки максимального уровня воды.
- После приготовления льда, поверните рычаг по часовой стрелке, лед будет падать в отделение для кубиков льда.

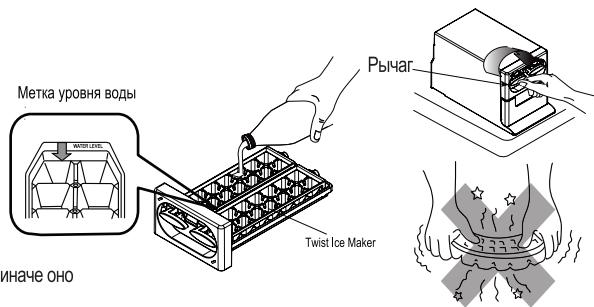


Внимание!

- Не сгибайте форму для льда, как показано на рисунке, иначе она будет повреждена.
- Не используйте отделение для кубиков льда в качестве формы для заморозки льда, иначе оно будет повреждено.

□ Холодильная камера

Если холодильник будет находиться в жарком или влажном пространстве то частое открывание двери ,или загрузка большого количества овощей , может повлечь образование конденсата , что никак не влияет на работу холодильника . Протрите конденсат чистой тканью

1. Отделение варъируемого назначения

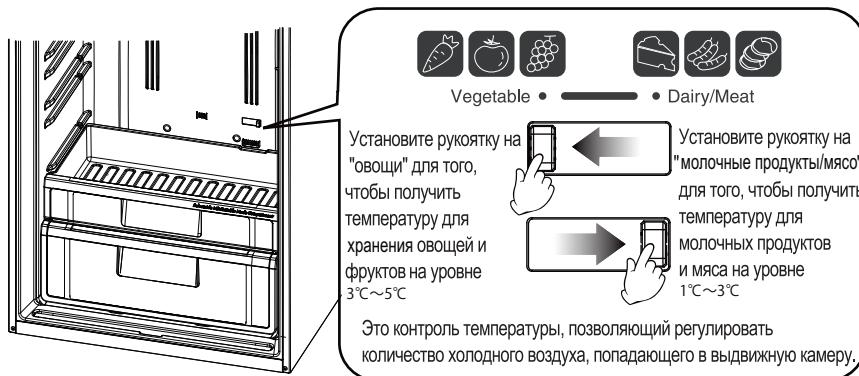

Меры предосторожности


- Если Вы хотите хранить мясо или рыбу дольше, положите их в морозильную камеру.
- Будьте осторожны — продукты, содержащие большое количество влаги, могут замерзнуть.
- Перед тем, как закрыть дверцу, задвиньте охлаждаемый ящик внутрь. Если закрыть дверцу, когда он открыт, ящик может сломаться.



Выдвижная камера достаточно большая,
в нее могут забраться дети или домашние
животные, НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ им играть внутри
камеры.


2. Лоток для яиц.

- В него можно положить до 14 яиц, а также перевернуть, превратив в небольшой ящик.

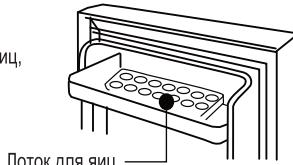

3. Регулировка полок.


- Поднимите переднюю часть полки и достаньте ее на себя.
- Установите полки холодильника в зависимости от размеров хранимых продуктов.

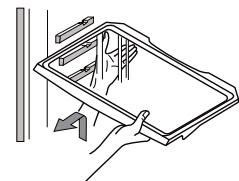

ЧИСТКА

□ Чистка (пожалуйста, очищайте холодильник раз в месяц)

1. Отключите холодильник.
2. Извлеките все продукты.
3. Тщательно протрите холодильник.
 - все загрязнения лучше удалять незамедлительно. Также, рекомендуется чистить скрытые и труднодоступные места холодильника не реже одного раза в год.
 - Для удаления загрязнений рекомендуется использовать мягкую ткань, смоченную в теплой воде. Для удаления сильных загрязнений, используйте мягкую ткань, смоченную кухонным чистящим средством.
 - Промойте дверной уплотнитель, так как он легко загрязняется.
4. Если осталась влага, протрите ее сухой тканью.
5. После чистки установите все извлеченные детали на их места.
6. Убедитесь, что кабель питания, вилка и настенная розетка не имеют сколов и трещин, и включите вилку кабеля питания в розетку.

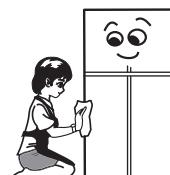

Внимание!

- даже если вилка вставлена в розетку сразу после отключения, компрессор не запустится в течение 10 мин. Однако, в случае если температура в камерах не достаточно низкая, компрессор запустится через 30 сек.
- Если на детали холодильника попало растительное масло, тщательно сотрите его (пластиковые детали могут растрескаться от него).

Меры предосторожности

- Никогда не используйте для чистки полировочную пасту, мыльный порошок, масло, кипящую воду, щетки, кислоту, бензин, растворители, спирт, щелочные моющие средства и т.д., так как они могут повредить детали и краску.

Перед обращением в службу сервиса

Перед обращением в Авторизованный Сервисный Центр Hitachi, пожалуйста, проверьте следующие пункты.

Холодильник совсем не охлаждает.	<ul style="list-style-type: none">• Включен ли холодильник в сеть должным образом?• Проверьте блок предохранителей для выявления сгоревшего предохранителя или срабатывания прерывателя.				
Холодильник не достаточно охлаждается.	<ul style="list-style-type: none">• Не расположен ли холодильник под прямыми солнечными лучами?• Регулятор температуры установлен в положении "Cold" (Холодно)?• Не расположен ли холодильник возле источника тепла?• Не слишком ли часто открывается и закрывается дверь?• Не переполнен ли холодильник?• Не приоткрыта ли дверь?• Не помещено ли в холодильник что-либо горячее?				
Продукты в холодильной камере замораживаются.	<ul style="list-style-type: none">• Регулятор температуры установлен в положении "Coldest" (Очень холодно)?• Не положили ли Вы продукты с высоким содержанием влаги или овощи в дальнюю часть полки возле отверстий для выхода холодного воздуха? В таком случае, продукты будут замораживаться.				
Образуется конденсат.	<table border="1"><tr><td>Снаружи.</td><td><ul style="list-style-type: none">• Если влажность окружающей среды слишком высока, на дверных уплотнителях может появиться конденсат. Протрите уплотнители сухой тканью.</td></tr><tr><td>Внутри</td><td><p>Пожалуйста, протрите сухой тканью и проверьте данные, изложенные ниже.</p><ul style="list-style-type: none">• Тщательно ли закрыта дверь?• Не часто ли открывалась и закрывалась дверь или не открывалась ли на длительное время?</td></tr></table>	Снаружи.	<ul style="list-style-type: none">• Если влажность окружающей среды слишком высока, на дверных уплотнителях может появиться конденсат. Протрите уплотнители сухой тканью.	Внутри	<p>Пожалуйста, протрите сухой тканью и проверьте данные, изложенные ниже.</p> <ul style="list-style-type: none">• Тщательно ли закрыта дверь?• Не часто ли открывалась и закрывалась дверь или не открывалась ли на длительное время?
Снаружи.	<ul style="list-style-type: none">• Если влажность окружающей среды слишком высока, на дверных уплотнителях может появиться конденсат. Протрите уплотнители сухой тканью.				
Внутри	<p>Пожалуйста, протрите сухой тканью и проверьте данные, изложенные ниже.</p> <ul style="list-style-type: none">• Тщательно ли закрыта дверь?• Не часто ли открывалась и закрывалась дверь или не открывалась ли на длительное время?				
Внутри присутствует неприятный запах.	<ul style="list-style-type: none">• Не храните ли Вы продукты, обладающие запахом, без упаковки?				
Холодильник слишком шумен.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что холодильник установлен устойчиво.• Касается ли холодильник стены?				

Панель управления не работает:

Панель управления не работает:	<ul style="list-style-type: none">• Удостоверьтесь, не включена ли функция "Child Lock" (Блокировка от детей)?• Открыта ли дверца холодильной камеры? Используйте панель управления после закрытия дверцы.• Нет ли загрязнений или воды на панели управления?• Не одеты ли на Вас перчатки и не используете ли Вы медицинский пластырь? Необходимо прикасаться к кнопкам пальцами (сенсор).• Не нажимаете ли Вы несколько кнопок одновременно? Нажмайте по одной кнопке за одно прикосновение.
Нет индикации на Панели Управления.	<ul style="list-style-type: none">• Приблизительно через 30 секунд после завершения операции индикация на дисплее погаснет.

Это не является сбоем в работе холодильника.

Поверхность холодильника горячая.	<ul style="list-style-type: none">• Холодильник оборудован трубками для предотвращения образования конденсата и теплового излучения. Задние и боковые панели могут нагреваться, особенно при включении или в случае, если дверь часто открывается и закрывается.
При закрытии одной дверцы, может открыться другая.	<ul style="list-style-type: none">• Два отделения холодильника соединены между собой воздушным каналом. При закрывании одной дверцы, другая может открыться под давлением воздуха через канал. Это нормальное явление.
Не производит ли холодильник какие-либо необычные шумы (звуки)?	<ul style="list-style-type: none">• Звук, похожий на перетекание и кипение воды - это звук охлаждающей жидкости (хладагента).• Скрипящий звук исходит из отделения хранения. Этот звук вызван трением деталей ввиду изменения температуры.

Сервис-центр

- Если вы заказываете ремонт, пожалуйста, проверьте состояние холодильника в соответствии с указаниями всех 81 страниц руководства. Если работа холодильник остается необычной, свяжитесь с поставщиком холодильника либо с соответствующим сервис-центром после того, как отсоединили холодильник от источника питания.

Холодильник, не содержащий фторуглеводород.

- Данный холодильник включает хладагент и изоляционный материал, в кото Углеводород - это материал, который не способствует образованию озонов потепление. Это материал, безвредный для окружающей среды.
- Не содержащий фторуглеводород хладагент горюч. Хладагент изолирован целью охлаждения и никогда не протекает в обычных условиях. В случае повреждения цепи охлаждения, пожалуйста, избегайте использования огня и электрических приборов, откройте окно и проветрите помещение. После этого, пожалуйста, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр Hitachi.

Важные предупреждения относительно Утилизации

Циклонентан используется в качестве изоляционного материала.

Газы, содержащиеся в изоляционном материале, требуют специального способа утилизации.

О порядке экологически безопасной утилизации данного продукта следует проконсультироваться в местных органах власти.



Этот символ означает, что использованные электрические приборы и электронное оборудование не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему и отдельные элементы холодильника самостоятельно, так как это может нанести вред Вашему здоровью и окружающей среде.

Холодильники должны утилизироваться по специальной системе утилизации и переработки и не могут быть выброшены на муниципальные свалки. Пожалуйста, обратитесь в местный муниципалитет за получением подробной информации.